SGH-T469V

T É L É P H O N E M O B I L E 3 G

Manuel d'utilisation

Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone
et conservez-le à titre de référence.

Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de Samsung ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de Samsung et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

© 2010 Samsung Electronics Canada, Inc.

SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Vous avez des questions sur votre téléphone mobile Samsung ?
Pour toute information et pour de l'assistance, veuillez visiter :

http://www.samsung.com

T9 Text Input est sous licence de Tegic Communications et couvert par les brevets U.S. Pat. 5,818,437; U.S. Pat. 5,953,541; U.S. Pat. 6,011,554 et d'autres brevets en instance.

ACCESS[MD] et NetFront[MD] sont des marques de commerce ou des marques déposées d'ACCESS Co., Ltd. au Japon et dans les autres pays.

La lettre de marque, le logo stylisé et la combinaison de la lettre de marque et du logo stylisé Bluetooth[MD] sont des marques déposées et sont des propriétés de Bluetooth SIG Inc.

microSD[MD] et le logo microSD sont des marques déposées de SD Card Association.

Openwave[MD] est une marque déposée de Openwave, Inc.

Logiciel en libre service

Certains composants logiciels de ce produit comprennent des codes sources relevant des licences : GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), OpenSSL License, BSD License et de logiciels libres. Pour connaitre les codes sources relevant des licences de logiciels libres, veuillez visiter :

http://www.samsungnetwork.com/Home/opensource.

http://www.samsungnetwork.com/Home/opensource.

Dénégation de garantie; Exclusion de responsabilité

SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT «TEL QUEL», ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT; À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT; OU À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT. AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT ET DE L'UTILISATION DU PRODUIT, OU DÉCOULANT D'UN NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS.

Table des matières

Chapitre 1 : Mesures de sécurité importantes 1
- La sécurité routière 1
- Éteignez votre téléphone avant de faire le plein d'essence 1
- Éteignez votre téléphone à bord des avions 1
- Éteignez votre téléphone dans les hôpitaux 1
- Règlements spéciaux 1
- Précaution lors de l'utilisation 1
- Appel d'urgence 1
- Résistance à l'eau 1
- Accessoires et piles 2
- Personnel de service de qualité 2

Chapitre 2 : Vous êtes prêt! 3
- Activer votre téléphone 3
- Allumer et éteindre le téléphone 8
- Activer votre messagerie vocale 8

Chapitre 3 : Votre téléphone 10
- Fonctionnalités de votre téléphone 10
- Vue avant de votre téléphone 11
- Touches 11
- Vue arrière de votre téléphone 13
- Vues latérales de votre téléphone 14
- Affichage 14
- Durée du rétroéclairage 17

Chapitre 4 : Navigation dans les menus 19
- Naviguer dans les menus 19
- Sélectionner des fonctions et options 21

Chapitre 5 : Fonctions d'appel 23
- Faire un appel 23
- Ajuster le volume des appels 25
- Répondre à un appel 25
- Historique des appels 25

Mode Vibreur 28
Options durant un appel 28
Chapitre 6 : Entrer du texte 33
Utiliser le clavier QWERTY 33
Changer le mode de saisie de texte 34
Utiliser le mode ABC 35
Utiliser le mode T9 37
Utiliser le mode Numérique 38
Utiliser le mode Symbole 38
Chapitre 7 : Personnes 39
Utiliser la liste des contacts 39
Trouver une entrée dans Contacts 39
Groupes 41
Modifier un groupe de correspondants 42
Numérotation rapide 43
Gestion 43
Mon numéro de téléphone 45
Utiliser les numéros de service 45
Chapitre 8 : Messagerie 46
Types de messages 46
Affichez les icônes de messagerie 46
Créer et envoyer un message 47
Boite de réception 49
Envoyés 52
Brouillons 53
Modèles 55
Réglages 56
Chapitre 9 : Média 60
Photos 60
Musique 62
Lecteur audio 63
Images 65
Sons 66
Vidéos 67

Jeux et applications 69
Autres docs. 69
État de la mémoire 70
Chapitre 10 : Réglages 71
Personnaliser 71
Affichage 72
Téléphone 75
Touche messagerie 78
Mémoire 78
Langue 79
Message d'accueil 80
Bluetooth 81
Appels 83
Réglages avancés 87
Réinitialisation des paramètres 88
Chapitre 11 : Applications 90
Alarmes 90
Reconnaissance vocale 92
Tâches 97
Notes 99
Calculatrice 99
Calculatrice de pourboire 100
Fuseaux horaires 100
Convertisseur 100
Minuterie 101
Chronomètre 101
Chapitre 12 : Navigateur 103
Navigateur 103
Chapitre 13 : Photos 108
Appareil photo 110
Appareil vidéo 114
Chapitre 14 : Calendrier 117
Changer l'affichage 117
Options du calendrier 118

Créer des entrées de calendrier 118
Options des évènements 119
Afficher une entrée du calendrier 120
Évènements manqués 120
Chapitre 15 : Garantie 121
Garantie limitée standard 121
Chapitre 16 : Renseignements sur la santé et la sécurité 125
Exposition aux signaux RF(radiofréquence) 125
Utilisation près du corps 126
Précautions relatives à l'utilisation de la pile 126
Milieu d'utilisation 127
Appareils électroniques 127
Environnement potentiellement explosif 128
Appel d'urgence 129
Autres renseignements importants sur la sécurité 129
Soin et entretien 130
Avis de la FCC 131
Annexe A : Renseignements sur la certification (DAS) 132
Annexe B: Guide pour l'utilisation sécuritaire d'un téléphone sans fil 133
Annexe C : Mise à jour sur les téléphones sans fil pour les consommateurs 136
Index 143

Chapitre 1 : Mesures de sécurité importantes

Veuillez lire les indications suivantes avant d'utiliser votre téléphone sans fil. Le défaut de s'y conformer pourrait être dangereux ou illégal.

La sécurité routière

N'utilisez jamais un téléphone cellulaire en conduisant. Garez d'abord votre véhicule.

Éteignez votre téléphone avant de faire le plein d'essence

N'utilisez jamais le téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques.

Éteignez votre téléphone à bord des avions

Les téléphones sans fil peuvent causer des interférences. Leur utilisation dans les avions est à la fois illégale et dangereuse.

Éteignez votre téléphone dans les hôpitaux

Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux et respectez tous les règlements en vigueur.

Règlements spéciaux

Respectez les règlements spéciaux en vigueur dans les différentes régions et fermez toujours votre téléphone quand il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il peut causer des interférences ou comporter un risque (dans un hôpital, par exemple).

Précaution lors de l'utilisation

Utilisez le téléphone uniquement en position normale (près de l'oreille).

Appel d'urgence

Assurez-vous que le téléphone est ouvert et en service. Au moyen du clavier, composez le numéro d'urgence en usage à l'endroit où vous vous trouvez et pressez . Si certaines fonctions sont en cours d'exécution, désactivez-les avant de faire un appel d'urgence. Donnez tous les renseignements le plus précisément possible. Ne mettez pas fin à l'appel tant qu'on ne vous dit pas de le faire.

Résistance à l'eau

Votre téléphone ne résiste pas à l'eau. Gardez-le au sec.

Accessoires et piles

Utilisez uniquement les accessoires et les piles approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait endommager votre téléphone et être dangereuse.

Personnel de service de qualité

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre téléphone. Voir *"Renseignements sur la santé et la sécurité"* à la page 125.

Chapitre 2 : Vous êtes prêt!

Ce chapitre explique comment régler votre téléphone avant de l'utiliser. Apprenez-y comment installer le matériel, activer le service et configurer la messagerie vocale.

Activer votre téléphone

Quand vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte enfichable SIM (module d'identification de l'abonné) contenant tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP, les services optionnels et plusieurs autres fonctionnalités.

Insérer la carte SIM

Important ! : La carte SIM et ses éléments de contact peuvent facilement être endommagés si on les égratigne ou les plie. Il faut procéder avec soin lorsque vous manipulez, insérez ou retirez cette carte. Gardez la carte SIM hors de la portée des jeunes enfants.

Si nécessaire, éteignez le téléphone en tenant la touche enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.

1. Retirez le couvercle de la pile en le glissant dans la direction de la flèche.

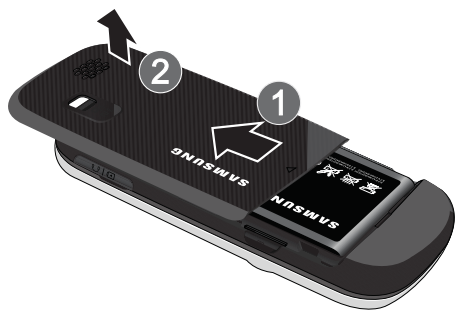

2. Retirez doucement le couvercle de la base du téléphone.

3. Soulevez et retirez la pile.

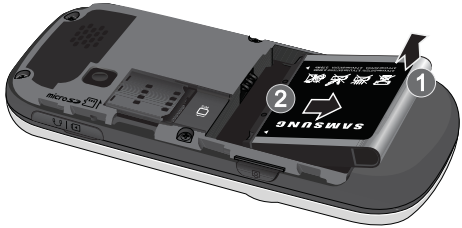

4. Insérez doucement la carte SIM dans son logement tel qu'illustré dans le téléphone (l'encoche vers le haut du téléphone) jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

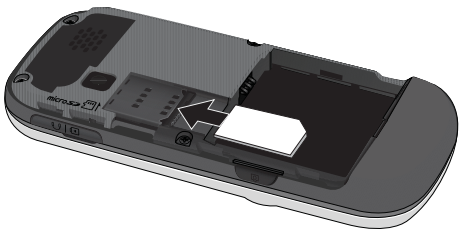

Nota : SI la carte n'est pas insérée correctement, le téléphone ne détectera pas la carte SIM. Retirez la pile et réorientez la carte dans son logement.

5. Replacez la pile :
   - Insérez la pile dans son logement à l'arrière de l'appareil. Les flèches sur la pile doivent pointer vers les contacts métalliques.
   - Pressez délicatement la pile pour la mettre en place.

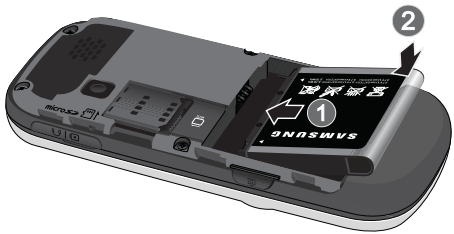

Réinstallez le couvercle en le faisant glisser dans le sens opposé à la flèche pour le remettre en place. Assurez-vous que la pile est adéquatement insérée avant d'allumer le téléphone.

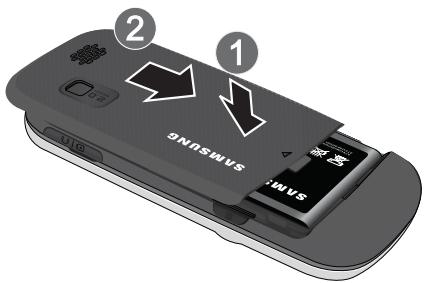

Insérer la carte mémoire

1. Placez la carte microSD dans son logement sous la carte SIM (tel que montré ci-dessous). Assurez-vous que les contacts métalliques pointent vers le haut et que la carte soit insérée de manière à ce que les encoches sur la carte pointent dans la direction illustrée.

Retirer la carte mémoire

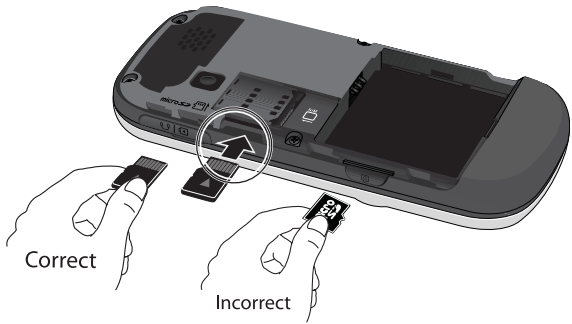

- Pressez délicatement sur la carte mémoire avec l'ongle de votre pouce ou votre doigt jusqu'à ce qu'elle se libère de son logement, puis retirez-la soigneusement.

Nota : Votre téléphone permet d'exploiter des cartes microSD d'une capacité allant jusqu'à 16 Go. Les cartes mémoire d'une capacité dépassant 16 Go n'ont pas été testées avec ce téléphone.

Charger la pile

Votre téléphone est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable au moyen d'un chargeur, inclus avec votre téléphone. N'utilisez que des piles et chargeurs approuvés par Samsung. Pour de plus amples détails, consultez votre détaillant Samsung.

Vous pouvez utiliser le téléphone pendant la recharge de la pile, mais la recharge se fera plus lentement.

Nota : Vous devez charger la pile complètement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Une pile déchargée se recharge complètement en quatre heures.

1. Une fois la pile insérée, retirez délicatement la languette de plastique sur le côté droit du téléphone et branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise.

Important ! : Vérifiez que la pile est bien installée dans l'appareil avant de brancher le chargeur. Si la pile n'est pas insérée correctement et que vous branchez le chargeur, l'appareil peut tenter de s'allumer, mais ne pourra fonctionner.

2. Branchez la prise d'alimentation électrique du chargeur dans une prise de courant c.a. ordinaire.

Nota : L'illustration ci-dessus montre les façons correcte et incorrecte de brancher le chargeur. Si le chargeur est inséré incorrectement, le port accessoire peut être endommagé, annulant la garantie du téléphone.

3. Une fois la pile rechargée, débranchez le chargeur de la prise de courant, puis retirez-le délicatement de la fiche du téléphone.
4. Replacez soigneusement la languette de plastique sur la prise d'interface du téléphone.

Avertissement ! : Toujours débrancher le chargeur avant de retirer la pile, sinon cela peut occasionner de dommages au téléphone.

Témoin de pile faible

Lorsque le chargement de la pile est faible et qu'il ne reste que quelques minutes d'autonomie pour la conversation, l'appareil émet une tonalité d'avertissement et le message "Pile faible" apparait à intervalles réguliers. Le

rétroéclairage se tamise pour ménager la pile. Lorsque la pile devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Allumer et éteindre le téléphone

Avertissement ! : L'écran tactile du téléphone réagit au mieux à un toucher léger du doigt ou d'un stylet non métallique. L'usage d'une force excessive ou un objet métallique lors du toucher de l'écran peut endommager la surface de verre trempé et annuler toute garantie. voir *"Garantie"* à la page 121.

1. Pressez et tenez la touche jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
2. Si on vous demande le mot de passe, entrez ce mot de passe à l'aide du clavier et pressez la touche programmable Confirmer ou OK.

Nota : Pour tout renseignement, voir *"Modifier le mot de passe du téléphone" à la page 76.*

3. Si on vous demande un NIP, entrez le NIP à l'aide du clavier et pressez la touche programmable Confirmer ou OK. Pour tout renseignement, voir *"Saisir code NIP"* à la page 77.

   Le téléphone cherche votre réseau. Une fois celui-ci trouvé, « VL » s'affiche dans la partie centrale inférieure de votre écran. Vous pouvez maintenant faire et recevoir des appels.

Nota : La langue d'affichage est prédéfinie à Automatique à l'usine de fabrication.

4. Pour éteindre le téléphone, tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.

Activer votre messagerie vocale

Pour les nouveaux utilisateurs, suivez les directives suivantes pour activer votre messagerie vocale :

1. Dans l'écran de veille, pressez la touche 1 sur le clavier enfoncée.

   On peut vous inviter à entrer un mot de passe.
2. Suivez les directives du tutoriel pour créer un mot de passe, un message d'accueil et votre nom.

Nota : Ces étapes peuvent varier selon votre réseau.

Accéder à votre messagerie vocale

Vous pouvez presser la touche 1 enfoncée sur votre clavier ou utiliser le menu de votre téléphone pour accéder à votre messagerie vocale.

Pour accéder à votre messagerie vocale en utilisant le menu :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu → Messagerie → Messagerie vocale.
   Votre téléphone compose le numéro de la messagerie vocale spécifique.
2. Une fois connecté, suivez les directives vocales du centre de messagerie vocale.

Chapitre 3 : Votre téléphone

Ce chapitre décrit les principales fonctionnalités de votre téléphone. Vous y trouverez également une explication de l'écran d'affichage et des icônes qui y apparaissent lorsque vous utilisez le téléphone.

Fonctionnalités de votre téléphone

Votre téléphone est léger, facile à utiliser et offre de nombreuses fonctionnalités, dont les suivantes :

- Appareil photo de 2,5 mégapixels avec zoom numérique 12x
- Technologie sans fil Bluetooth[DM]
- Menu convivial pour accéder aux diverses fonctions et options
- Fonctions de messagerie texte et de messagerie photo
- Fonctions multimédias Son/Image
- Fonctionnalités multimédias telles que les photos, la musique, les images, les sons, les vidéos, les jeux et applications, autres fichiers et état de la mémoire.
- Outils tels que le calendrier, les alarmes, la reconnaissance vocale, les tâches, les notes, la calculatrice, la calculatrice de pourboire, les fuseaux horaires, le convertisseur, la minuterie et le chronomètre.

Vue avant de votre téléphone

L'image suivante illustre les principaux éléments du téléphone :

Touches

La liste suivante correspond aux touches illustrées.

1. Écouteur : vous permet d'entendre votre interlocuteur.
2. Touche programmable de Gauche permet de sélectionner l'action ou élément de menu dans la partie inférieure gauche de l'écran.
3. Touche Envoi permet de faire des appels ou y répondre. En mode veille, une touche rapide affiche l'historique des appels.
4. Touche Messagerie permet de programmer cette touche comme raccourci pour votre application de messagerie favorite. Vous pouvez reprogrammer cette touche en tout temps

5. Touche Messagerie vocale permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale. Pressez et tenez cette touche deux secondes pour composer automatiquement votre numéro de téléphone de boite vocale.
6. Touches alphanumériques permet d'entrer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux.
7. Touches Fonctions spéciales permet d'activer des fonctionnalités uniques en mode veille. En mode veille, si vous pressez et tenez la touche *, le clavier se verrouille. En mode veille, si vous pressez et tenez la touche # , vous pouvez éteindre et allumer le mode Vibreur.
8. Microphone sert aux appels : permet à votre interlocuteur de vous entendre clairement lorsque vous lui parlez. Il sert aussi lors de la reconnaissance vocale et à l'enregistrement de mémos vocaux.
9. Touche Annuler/Effacer dans le mode Menu, cette touche vous ramène au menu précédent. En mode de saisie de texte, cette touche efface les caractères à gauche du curseur.
10. Touche Allumer/Éteindre (Retour) termine un appel. Pressez et tenez cette touche deux secondes pour allumer ou éteindre le téléphone. Dans le mode Menu, cela ramène le téléphone au mode veille et annule votre entrée.
11. Touche programmable de Droite permet de sélectionner l'action ou élément de menu dans la partie inférieure droite de l'écran. En mode veille, cette touche donne accès au navigateur Web de votre téléphone.
12. Touche OK (Sélect.) permet d'accepter les choix offerts lors de la navigation dans un menu.
13. Touche de navigation permet de naviguer dans les menus d'options du téléphone et joue le rôle de touche de raccourci en mode veille.
    Dans l'écran de veille :
    - Touche du Haut permet d'accéder directement à Historique des appels.
    - Touche du Bas permet d'accéder directement aux Contacts.
    - Touche de Gauche permet de créer un nouveau message.
    - Touche de Droite permet d'accéder à votre boite de réception.
14. Écran d'affichage : affiche toute l'information nécessaire au fonctionnement de votre téléphone, comme l'intensité du signal, le niveau de charge de la pile et l'heure.

Ce téléphone offre aussi l'avantage d'un clavier QWERTY coulissant. Pour ouvrir le téléphone et accéder au clavier, faites-le pivoter de 90 degrés vers la gauche. Glissez la section supérieure du téléphone vers le haut pour l'ouvrir.

Pour voir l'affichage en mode Paysage et accéder au clavier QWERTY, ouvrir le téléphone tel qu'illustré.

Vue arrière de votre téléphone

LL'image suivante montre le dos du téléphone.

1. Objectif de l'appareil photo permet de prendre des photos.
2. Hautparleur permet d'entendre le son de l'appareil photo et la musique jouée au moyen du téléphone.

Vues latérales de votre téléphone

Les images suivantes montrent les éléments externes de votre téléphone

1. L'ancrage permet de brancher une sangle de transport à votre téléphone.
2. Touches de volume permet d'ajuster le volume de la sonnerie (avec le téléphone allumé) ou celui du hautparleur durant un appel. Interromp la tonalité lors de la réception d'un appel. Pressez et tenez pour rejeter un appel.
3. Marche/Câble pour interface et accessoires permet de brancher un chargeur de voyage ou d'autres accessoires offerts en option tels un câble de données USB ou un ensemble mains libres.
4. Touche appareil photo permet de prendre des photos lorsque le téléphone est en mode appareil photo. Pressez pour lancer l'appareil photo.

Affichage

Écran d'affichage

L'écran d'affichage de votre téléphone fournit des informations sur l'état et les options du téléphone. Il se divise en trois zones :

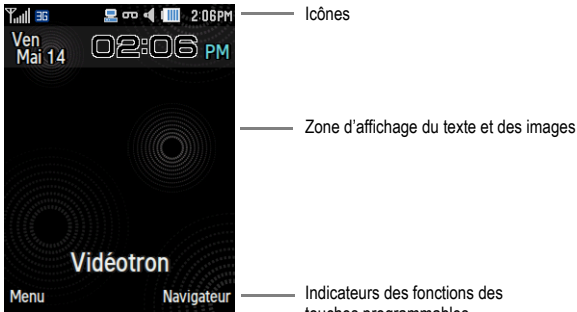

Les icônes de la partie supérieure de l'écran vous permettent de vérifier l'activation et l'état de votre téléphone comme l'intensité du signal, le niveau de charge de la pile, le type d'appels ou de messages entrants et les alarmes. La date et l'heure y apparaissent aussi.

La zone d'affichage du texte et des images affiche les messages, menus, directives et toute autre information que vous entrez comme le numéro que vous composez.

Les indicateurs de fonction des touches affichent les fonctions actuelles des deux touches programmables.

Onglet Messages manqués

La réception de nouveaux messages est indiquée à deux endroits : dans l'onglet Nouveaux messages et dans la barre d'icône dans la partie supérieure de l'écran.

Onglet d'affichage Appels manqués, Messages images, Mémos vocaux ou Carte postale audio.

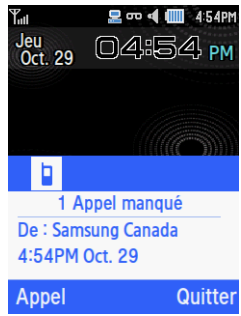

Icônes

Voici la liste et la description des symboles que vous voyez sur votre écran d'affichage :

Indique l'intensité du signal capté. Plus il y a de barres, meilleur est le signal.

Indique le niveau de charge de la pile. Plus il y a de barres, plus la pile est chargée.

Indique que le téléphone est connecté à un ordinateur.

Indique qu'un appel est en cours.

Indique que le téléphone ne reçoit aucun signal.

Indique que le Profil hors-ligne est activé.

Indique que la fonction sans fil Bluetooth est activée.

S'affiche lorsque vous avez reçu un nouveau message texte.

S'affiche lorsque vous avez reçu un nouveau message vocal.

S'affiche lorsque vous avez reçu un nouveau message photo.

S'affiche lorsque vous régler une alarme à une heure précise. Pour tout renseignement, voir *"Alarmes"* à la page 90.

S'affiche lorsque la fonction Renvoi est activée. Pour tout renseignement, voir *"Renvoi d'appel"* à la page 84.

S'affiche lorsque le profil de son est à Normal.

S'affiche lorsque le mode Vibreur est activé.

S'affiche lorsque le profil de son est à Voiture.

S'affiche lorsque le profil de son est à Extérieur.

S'affiche lorsque le profil de son est à Silencieux.

Durée du rétroéclairage

Un éclairage illumine l'affichage interne et le clavier. Lorsque vous pressez une touche, quelle qu'elle soit, l'éclairage s'allume. L'éclairage s'éteint lorsqu'aucune touche n'est pressée pendant une période de temps définie dans le sous-menu Durée du rétroéclairage.

- Dans l'écran de veille, pressez Menu → Réglages → Personnaliser → Affichage → Durée du rétroéclairage et pressez OK.

Le réglage Activé précise la durée de rétroéclairage à la luminosité maximum. Sélectionnez 5 secondes, 15 secondes ou 30 secondes.

1. Surlignez le champ Activé et pressez OK.
2. Sélectionnez la durée voulue pour le rétroéclairage et pressez OK.

L'option Tamisé définit un délai supplémentaire où le rétroéclairage reste allumé, mais à une luminosité réduite.
Sélectionnez
Désactivé, 5 secondes, 15 secondes ou 30 secondes.

1. Surlignez le champ Tamisé et pressez OK.
2. Sélectionnez le délai voulu avant que le rétroéclairage tamisé ne s'éteigne et pressez OK.

Chapitre 4 : Navigation dans les menus

Ce chapitre passe en revue les menus du téléphone et explique comment naviguer parmi ceux-ci.

Naviguer dans les menus

Vous pouvez personnaliser les fonctions du téléphone selon vos préférences et vos besoins à l'aide des menus et sous-menus. Pour accéder aux menus et sous-menus, vous pouvez utiliser les touches de navigation ou les raccourcis.

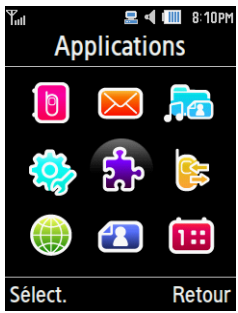

Naviguer dans les menus de fonctions

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu.
2. À l'aide des touches de navigation, choisissez un menu (par exemple : Réglages). Pressez la touche programmable Sélect. ou OK pour ouvrir ce menu.
3. Si le menu contient des sous-menus (par exemple : Personnaliser), surlignez le sous-menu voulu, puis pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
   Si ce sous-menu contient d'autres options, répétez cette étape.
4. Pour parcourir les menus, pressez la touche de navigation du Haut ou du Bas.
5. Pour confirmer la sélection, pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
6. Pour revenir au menu précédent, pressez la touche programmable Retour.
7. Pour quitter le menu sans changer les réglages, pressez .

Utiliser les raccourcis

Les éléments des menus, sous-menus et options sont numérotés et peuvent être ouverts rapidement en pressant la touche numérique correspondant à leur raccourci. Pour ouvrir rapidement les menus principaux, pressez la touche numérique correspondante du clavier (1 à 0).

Exemple : Accéder au menu Sécurité.

1. Pressez la touche programmable Menu.
2. Pressez 4 GHI pour Réglages.
3. Pressez 1 pour Personnaliser.
4. Pressez 3 DEF pour Téléphone.
5. Pressez 4 GHI pour Sécurité.

Sélectionner des fonctions et options

Votre téléphone offre une variété de fonctions que vous pouvez personnaliser. Ces fonctions sont disposées en menus et sous-menus et sont accessibles au moyen des deux touches programmables. Chaque menu et chaque sous-menu vous offrent plusieurs possibilités de réglages pour chaque fonction.

Touches programmables

Le rôle des touches programmables varie selon la fonction en cours. Les étiquettes sur la ligne inférieure de l'écran, juste au-dessus de chaque touche programmable, indiquent leurs rôles respectifs actuels.

Touche programmable de Gauche

Touche programmable de Droite

Sélectionner des Options

Pour voir les différentes fonctions et options disponibles, vous devez sélectionner la touche programmable de l'une ou l'autre des façons suivantes :

1. Pressez la touche programmable correspondant à la fonction voulue.
2. Sélectionnez la fonction affichée ou l'option surlignée, en pressant la touche programmable Sélect. ou OK.
3. Affichez l'option suivante ou surlignez l'option suivante dans une liste, en pressant la touche de navigation du bas.
4. Revenez à la fonction ou à l'option précédente de la liste en pressant la touche de navigation du Haut.
5. Revenez à un niveau supérieur du menu, en pressant la touche programmable Retour.

6. Pressez pour sortir de la structure du menu sans modifier les réglages.

Dans certaines fonctions, on vous demande un mot de passe ou un NIP. Entrez le code demandé et pressez la touche programmable Confirmer ou .

Lorsque vous accédez à une liste d'options, la fonction actuellement active apparait surlignée. Cependant, s'il n'y a que deux options, comme Activé/Désactivé ou Activer/Désactiver, l'option surlignée est celle qui n'est pas actuellement activée et que vous pouvez sélectionner.

Chapitre 5 : Fonctions d'appel

Ce chapitre explique comment faire des appels et y répondre. Il décrit également les fonctions et les fonctionnalités associées.

Faire un appel

Dans l'écran de veille, entrez le numéro que vous souhaitez composer et pressez .

Nota : Si vous activez l'option Rappel automatique, le téléphone recompose automatiquement le numéro jusqu'à 10 fois si la personne ne répond pas ou est déjà au téléphone; votre appel ne sera pas envoyé à la messagerie vocale.

Faire un appel à l'étranger

1. Pressez et tenez la touche . Le caractère + s'affiche.
2. Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Pressez pour appeler.

Corriger un numéro

1. Pressez pour effacer le dernier chiffre entré.
2. Pressez la touche de navigation de Gauche ou de Droite jusqu'à ce que le curseur soit immédiatement à la droite du chiffre à effacer, puis pressez pour effacer tout autre chiffre du numéro. Vous pouvez aussi insérer un numéro manquant.
3. Pressez et tenez la touche pour effacer tout le numéro.

Mettre fin à un appel

- Pressez brièvement pour mettre fin à l'appel.

Recomposer le dernier numéro

Tous les appels sortants, reçus ou manqués sont enregistrés dans le téléphone.

Pour rappeler un de ces numéros :

1. Dans l'écran de veille, pressez la touche de navigation du Haut pour afficher une liste des numéros les plus récents dans l'ordre où ils ont été composés ou reçus.
2. Parcourez la liste des numéros à l'aide des touches de navigation du Haut et du Bas et surlignez le numéro voulu.
3. Pour afficher les détails de ce numéro, pressez OK.

   Avant de composer le numéro, vous pouvez aussi presser la touche programmable Options pour afficher les options suivantes :

   - Détails : affiche les détails du contact sélectionné comme le nom et le numéro de téléphone.
   - Appel vocal : permet d'appeler le numéro sélectionné.
   - Copier dans l'écran de numérotation : copie le numéro de téléphone dans l'écran de composition.
   - Enregistrer dans le répertoire : sauvegarde les noms et numéros de l'appelant dans Contacts (ou met à jour un contact existant).
   - Envoyer un message : permet d'envoyer un message à ce numéro.
   - Supprimer : permet d'effacer le numéro sélectionné ou Tout l'historique.
   - Afficher les détails du contact : pour les numéros stockés dans Contacts, cette option affiche l'information liée à ce numéro.
4. Pressez pour composer le numéro.

Faire un appel à partir de Contacts

Vous pouvez conserver les numéros utilisés dans une partie de la mémoire du téléphone appelée Contacts.

Lorsqu'un numéro est conservé dans vos Contacts, vous n'avez que quelques touches à presser pour composer ce numéro. Avec la fonction Numérotation rapide, vous pouvez également assigner vos numéros les plus souvent utilisés à des touches numériques.

Pour d'autres détails à propos des contacts, voir *"Utiliser la liste des contacts"* à la page 39.

Ajuster le volume des appels

Durant un appel, réglez le volume du hautparleur à l'aide des touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

- Pressez la touche de volume du haut pour augmenter le volume et la touche de volume du bas pour réduire le volume.

  En mode veille, vous pouvez utiliser ces touches pour ajuster le volume de la sonnerie.

Important ! : Pour un avis de sécurité sur le volume des appels, voir *"Annexe B: Guide pour l'utilisation sécuritaire d'un téléphone sans fil"* à la page 133.

Répondre à un appel

Lors d'un appel entrant, le téléphone sonne et affiche l'image de l'appelant (ID photo) si une telle image a été assignée à ce numéro dans les Contacts. Le numéro de téléphone de l'appelant, ou son nom s'il est compris dans les Contacts, s'affiche.

1. Pressez ou la touche programmable OK pour répondre à l'appel entrant.

Astuce : Si l'option de réponse Toute touche est activée dans le menu Réglages → Appels → Mode de réponse, vous pouvez presser n'importe quelle touche pour répondre à un appel, sauf la touche et la touche programmable Refuser. Pour d'autres détails à propos des modes de réponse, voir *"Mode de réponse"* à la page 83.

Nota : Pour rejeter tout appel entrant, pressez la touche programmable Refuser ou .

---

2. Pressez pour mettre fin à l'appel.

Nota : Vous pouvez répondre à un appel à l'aide des Contacts ou des fonctions du menu. Lorsqu'un appel est terminé, le téléphone revient à l'écran utilisé ou affiché avant l'appel.

Historique des appels

Tous les appels manqués, composés ou répondus sont listés dans l'historique des appels.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu → Historique des appels, puis pressez la touche programmable Sélect. ou pour accéder au menu.

   – ou –

Pressez la touche de navigation du Haut.

Astuce : Utilisez la touche de navigation de Gauche ou de Droite pour accéder aux sous-menus Tous les appels, Appels manqués, Appels émis et Appels pris.

Les options d'historique des appels suivantes s'offrent à vous :

Tous les appels

Ce menu affiche les 90 plus récents Appels pris, composés ou manqués.

S'ils sont compris dans les Contacts, le nom ou le numéro s'affiche avec le nombre qu'il y apparait.

Nota : À tout moment, lorsque vous êtes dans le menu Historique des appels, vous pouvez naviguer entre Tous les appels, Appels manqués, Appels émis et Appels pris à l'aide des touches de navigation de Gauche et de Droite.

Appels manqués

Ce menu affiche les 30 plus récents appels que vous avez reçus, mais que vous n'avez pas répondus. S'ils sont compris dans les Contacts, le nom et le numéro s'affichent avec le nombre d'appels pour chaque numéro.

Afficher les appels manqués

Lorsqu'il vous est impossible de répondre et que vous manquez des appels, les numéros des appels manqués s'affichent à l'écran l'onglet Appel manqué de l'écran de veille dès que cet appel manqué se produit.

Pour voir immédiatement un appel manqué :

1. Si l'affichage est désactivé, pressez la touche volume pour allumer l'affichage.
   L'onglet Appel manqué affiche le dernier appel manqué.
   – ou –
2. Pressez la touche de navigation du Haut pour consulter l'Historique des appels, puis pressez la touche de navigation de Droite pour afficher Appels manqués.
   Le numéro correspondant au plus récent appel manqué d'affiche, si disponible.
3. Pour parcourir les appels manqués, pressez les touches de navigation du Haut et du Bas.
4. Pour appeler le numéro affiché, pressez ou pressez Options et sélectionnez Appel vocal.
   – ou –

Pressez OK pour afficher les détails de l'appel.

Pressez la touche programmable Options pour afficher les options suivantes :

- Détails : affiche les détails du contact sélectionné comme le nom et le numéro de téléphone.
- Appel vocal : pour appeler le numéro sélectionné.
- Copier dans l'écran de numérotation : copie le numéro de téléphone dans l'écran de composition.
- Enregistrer dans le répertoire : sauvegarde les noms et numéros de l'appelant dans Contacts (ou met à jour un contact existant).
- Envoyer un message : permet d'envoyer un message à ce numéro.
- Supprimer : permet d'effacer le numéro sélectionné ou Tout l'historique
- Afficher les détails du contact : pour les numéros stockés dans Contacts, cette option affiche l'information liée à ce numéro.

Nota : Vous pouvez presser en tout temps pour quitter Appels manqués.

Appels émis

Ce menu permet de voir vos 30 plus récents Appels émis. S'ils sont compris dans les Contacts, le nom ou le numéro s'affiche avec le nombre qu'il y apparait.

Appels pris

Ce menu permet de voir vos 30 plus récents appels répondus. S'ils sont compris dans les Contacts, le nom ou le numéro s'affiche avec le nombre qu'il y apparait.

Supprimer historique

Ce menu permet de supprimer certains appels sélectionnés ou tous les appels de l'historique.

1. Pressez la touche de navigation du Haut pour afficher le menu Historique des appels.
2. Pressez Options et sélectionnez Supprimer.
3. Selectonnez Sélectionné pour effacer les entrées surlignées et Tout pour supprimer tout l'historique.
4. Pressez OK.
5. À la question Tout suppimer?, pressez Oui pour effacer tous les appels ou Non pour annuler.

Vous pouvez aussi effacer Tous les appels, Appels manqués, Appels émis et Appels pris à l'aide du menu Gestion.

1. Pressez Menu → Réglages → Appels → Gestion de l'historique des appels → Supprimer historique et pressez OK.
2. Surlignez une sélection et pressez OK.
3. Pressez Supprimer.
4. À la question Supprimer?, pressez Oui pour effacer tous les appels ou Non pour annuler.

Mode Vibreur

Lorsque le mode Vibreur est activé, le téléphone ne produit pas de son, il ne fait que vibrer. Le mode Vibreur est pratique lorsque vous voulez que le téléphone n'émette aucun bruit (au théâtre, par exemple).

Dans l'écran de veille, pressez et tenez la touche # jusqu'à ce que le message Profil silencieux activé et l'icône ( ) s'affichent.

Pour quitter le mode vibreur et revenir aux réglages de sons précédents, pressez et tenez la touche # jusqu'à confirmation du retour au profil précédent.

Options durant un appel

Votre téléphone comprend plusieurs fonctions de contrôle à utiliser durant un appel.

Fermer le microphone (Silence)

Vous pouvez temporairement fermer le microphone de votre téléphone, afin que votre interlocuteur ne puisse vous entendre.

Exemple : Vous souhaitez parler à quelqu'un à côté de vous sans que votre interlocuteur au téléphone puisse vous entendre.

Pour fermer temporairement le microphone :

- Pressez Silence. Votre interlocuteur ne peut plus vous entendre. L'icône Silence ( ) s'affiche à la gauche sous le nom ou le numéro de cet interlocuteur.

Pour rouvrir le microphone :

- Pressez Audio. Votre interlocuteur peut de nouveau vous entendre.

Appel en attente

Vous pouvez mettre l'appel en attente en tout temps. Vous pouvez aussi faire un autre appel alors que le premier appel est en cours (si votre réseau prend ce service en charge).

Pour mettre un appel en attente :

1. Pressez la touche programmable Options, surlignez l'option En attente, puis pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
2. Pressez la touche programmable Reprendre pour revenir à l'appel.

Pour faire un nouvel appel durant un appel :

1. Pressez Options → Nouvel appel et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
2. Composez le nouveau numéro voulu ou pressez sur Recherche pour trouver ce numéro.
3. Pressez Appel pour appeler un second numéro.

Lorsque vous avez un appel actif et un appel en attente, vous pouvez passer d'un appel à l'autre en activant et mettant en attente les appels tour à tour.

Pour passer d'un appel à l'autre :

1. Pressez la touche programmable Options, sélectionnez Permuter, et pressez OK. L'appel en cours est placé en attente et l'appel en attente est réactivé, de sorte que vous pouvez poursuivre la conversation avec l'autre personne.
2. Pressez pour mettre fin à l'appel.

Utiliser le micro intégré au téléphone

Durant un appel, vous pouvez allumer ou éteindre le micro intégré :

1. Pressez la touche programmable Activer HP.
2. Pour éteindre le micro du téléphone, pressez la touche programmable Désactiv. HP.

Important ! : Pour un avis de sécurité sur l'utilisation du micro intégré, voir *"Annexe B: Guide pour l'utilisation sécuritaire d'un téléphone sans fil"* à la page 133.

Chercher un numéro dans Contacts

Vous pouvez chercher un numéro dans la liste des contacts pendant un appel.

1. Pressez Options et sélectionnez Contacts.
   L'écran Contacts s'affiche.

Dans les entrées de contacts :

2. Entrez le nom que vous souhaitez trouver dans le champ de saisie de texte au-dessus des entrées. Si vous entrez les premières lettres d'un nom, les entrées des contacts correspondantes commencent à s'afficher dans l'ordre.

   – ou –

   Utilisez les touches de navigation du Haut et du Bas pour surligner le contact voulu.
3. Pour afficher l'entrée surlignée, pressez Voir. L'information du Contact s'affiche.

Astuce : Pour d'autres détails à propos des contacts, voir *"Trouver une entrée dans Contacts"* à la page 39.

Appel en attente

L'option Appel en attente doit être préalablement réglée à OK pour que vous puissiez répondre à un appel entrant en cours d'appel.

Vous êtes avisé de l'arrivée d'un l'appel entrant au moyen d'une tonalité d'appel en attente.

Pour répondre à un nouvel appel pendant un appel est en cours :

1. Pressez la touche programmable OK ou pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Pour passer d'un appel à l'autre, pressez la touche programmable Options, surlignez Permuter et pressez la touche programmable Sélect. ou .
3. Pour mettre fin à une appel en attente, pressez Options → Fin → Appel en cours, Appel en attente ou Tous les appels et pressez .
4. Pour mettre fin à l'appel resté actif, pressez .

Faire une conférence téléphonique

La conférence téléphonique est un service de réseau qui permet à un maximum de six personnes de prendre part simultanément à un même appel.

Pour plus de détails sur l'abonnement à ce service, contactez le service à la clientèle de Vidéotron.

Pour établir un conférence téléphonique

1. Appeler normalement le premier participant.
2. Pressez Options → Nouvel appel.
3. Appeler le deuxième participant normalement. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
4. Pour joindre le premier participant à la conférence téléphonique, pressez Options → Conférence téléphonique.

Nota : Ces deux premiers appels sont alors groupés ensemble à l'écran avec un chiffre correspondant à l'ordre dans lequel les appels ont été faits.

Nota : Un maximum de deux interlocuteurs peut se joindre en une même ligne multipartie. Vous ne pouvez créer deux appels multiparties.

Pour tenir une conversation privée avec un participant

Lorsque deux ou plusieurs interlocuteurs participent à une conférence téléphonique, il peut s'avérer nécessaire de placer l'un des interlocuteurs en attente pour tenir une conversation privée avec un des participants.

Lors d'une conférence téléphonique :

1. Pressez Options → Appel privé.

   La liste brève des participants s'affiche avec le premier interlocuteur surligné.
2. Pressez les touches de navigation du Haut et du Bas pour surligner le correspondant à qui vous souhaitez parler en privé, puis pressez la touche programmable Sélect. ou OK. Vous pouvez alors parler en privé avec cette personne pendant que l'autre interlocuteur est en attente.
3. Pour revenir à la conférence téléphonique, pressez Options → Conférence téléphonique. L'autre participant peut alors entendre votre conversation.

Pour retirer un participant de la conférence téléphonique

Lors d'une conférence téléphonique :

1. Pressez Options → Fin → Sélectionner un participant. Une liste des participants s'affiche.
2. Surlignez chacun des appels auxquels vous voulez mettre fin et pressez Cocher pour cocher la boite de sélection.
3. Pressez Abandonne. pour terminer l'appel avec ces participants.

Si vous êtes dans une conversation privée :

1. Pressez Options → Fin et sélectionnez Appel en cours ou Appel en attente.
2. Pressez Abandonne pour terminer l'appel avec ces participants.

Mettre fin à un appel

- Pressez Options → Fin → Appel. Une liste de participants s'affiche.

Pressez Abandonne pour mettre fin à l'appel avec tous les participants.

Chapitre 6 : Entrer du texte

Ce chapitre explique les divers modes de saisie pour entrer les caractères dans les champs de texte du téléphone au moyen du clavier QWERTY et du clavier numérique du téléphone. Il explique aussi comment utiliser le mode d'entrée de texte intuitif T9 qui réduit le nombre de frappes nécessaires à l'entrée de texte.

Utiliser le clavier QWERTY

Ce téléphone est muni d'un pratique clavier QWERTY coulissant. Ce clavier QWERTY permet d'entrer des lettres, des nombres, des signes de ponctuation et d'autres caractères spéciaux dans les champs d'entrée plus simplement et plus rapidement qu'avec le clavier du téléphone.

Voici la description des fonctions spéciales effectuées lors de l'entrée de texte par les touches illustrées ci-dessus :

1. Touche programmable de Gauche permet de sélectionner l'action ou l'élément de menu dans la partie inférieure gauche de l'écran.
2. Alt permet d'utiliser les caractères affichés dans la partie supérieure des touches QWERTY. Exemples : $, @, #, !
3. Touche OK (Sélect.) permet d'accepter les choix offerts lors de la navigation dans un menu.

4. Symbole/Shift : pressez une fois pour entrer le prochain caractère en Majuscule. Pressez deux fois pour passer au mode de saisie tout en MAJUSCULE. Pressez simultanément cette touche et Alt pour afficher la page de symboles, où une vaste gamme de symboles et de jeux de caractères s'offrent à vous.
5. WWW./.COM insère www. ou .com lors de l'entrée d'une adresse URL ou lorsque vous vous branchez à Instant Messenger.
6. Space insère une espace.
7. Entrer déplace le point d'insertion à la ligne suivante.
8. Touche programmable de Droite permet de sélectionner l'action ou l'élément de menu dans la partie inférieure droite de l'écran. En mode veille, cette touche donne accès à votre navigateur.
9. Retour supprime le caractère à gauche du curseur.

Le clavier fournit des touches à double fonction portant les caractères alphabétiques au bas des touches et les chiffres et symboles au haut des touches. Pour entrer des caractères représentés au bas des touches, pressez la touche correspondante. Pour entrer des caractères représentés au haut des touches, pressez Alt, puis pressez la touche du caractère voulu.

Changer le mode de saisie de texte

Votre téléphone est doté des modes de saisie de texte suivants :

- ABC : le mode alphabétique permet d'entrer les lettres en pressant les touches portant les lettres correspondantes.
- T9 Abc : ce mode permet d'entrer des mots avec une seule frappe par lettre. Chaque touche du clavier a plus d'une lettre; par exemple : vous pressez 5 JKL pour entrer J ou K. Cependant, le mode T9 compare automatiquement la série de frappes entrée avec un dictionnaire interne pour déterminer le mot le plus usuel, ce qui requiert moins de frappes que le mode ABC traditionnel.
- Numérique : ce mode permet d'entrer des chiffres.
- Symbole :ce mode permet d'entrer des symboles.

Nota : Lorsque vous êtes dans un champ d'entrée de texte, comme dans un message texte, l'indicateur du mode d'entrée de texte s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Important ! : L'appareil ne garde pas les réglages de mode d'entrée de texte lors du passage du mode portrait au mode paysage.

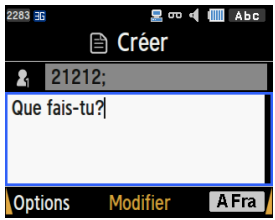

Créer un message texte en mode Paysage

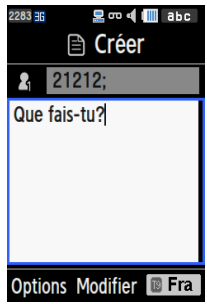

Créer un message texte en mode Portrait

1. Pressez la touche programmable de Droite pour changer de mode de saisie de texte.

   Les options sont :

   - ABC
   - T9 (Français)
   - Numérique
   - Symbole

2. Surlignez une sélection et pressez Sélect.

Utiliser le mode ABC

Pour utiliser le mode ABC avec le clavier du téléphone pour entrer du texte, pressez chaque touche le nombre de fois requis pour que la lettre voulue s'affiche.

1. Pressez la touche portant la lettre voulue :
   - Une fois pour entrer la première lettre
   - Deux fois rapidement pour entrer la deuxième lettre

- Trois fois rapidement pour entrer la troisième lettre
- Quatre fois rapidement pour entrer la quatrième lettre

2. Sélectionnez les autres lettres de la même façon.
   - Pour entrer une virgule, un trait d'union, une apostrophe et d'autres caractères spéciaux, pressez et tenez la touche puis pressez la touche numérique associée au symbole voulu.
   - Pour passer au mode ABC, pressez . Trois choix sont possibles : MAJUSCULE, Initale en majuscule et minuscule. La sélection en cours est indiquée dans le coin supérieur droit de l'écran.

Nota : Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches de navigation.

Pour effacer des caractères :

▶ Pressez . Pour effacer tout le texte affiché, pressez et tenez la touche .

Nota : Le curseur se déplace à droite quand vous pressez une autre touche. Lorsque vous entrez la même lettre deux fois, ou une autre lettre portée par la même touche, attentez simplement quelques secondes que le curseur se déplace automatiquement à droite et sélectionnez la lettre suivante.

Touches

Par défaut, la première lettre d'une entrée s'affiche en majuscule et toutes les lettres suivantes sont en minuscule (à moins d'utilisation de la touche). Après l'entrée d'un caractère, le curseur avance automatiquement à la prochaine espace après deux secondes ou quand vous entrez un caractère porté par une autre touche.

Les caractères défilent dans l'ordre suivant (les caractères minuscules sont représentés entre parenthèses) :

1	.,'-?!@:/1	7 PQRS	PQRS7 (pqrsß7)
2 ABC	ABCÇÀÂÁÄ2 (abcçàâáä2)	8 TUV	TUVÙÛÚÜ8 (tuvùûúü8)
3 DEF	DEFÉÈÊË3 (deféèêë3)	9 WXYZ	WXYZ9 (wxyz9)

4 GHI	GHÎÎÎÎ4 (ghîîîî4)	0 +	insère une espace insère un zéro si la touche est tenue
5 JKL	JKL5 (jkl5)	*	Pressez et tenez pour afficher les symboles.
6 MNO	MNOÔŒÓÖÑ6 (mnoôœóöñ6)	#	Pressez pour modifier la casse.

Utiliser le mode T9

Le mode d'entrée de texte intuitif T9 permet des entrées de caractères au moyen d'une seule frappe des touches du clavier grâce à un dictionnaire intégré.

Pour entrer un mot en mode T9 :

1. Commencez à entrer un mot en pressant les touches correspondantes. Ne pressez chacune des touches qu'une seule fois par lettre.

Exemple : Pour entrer « Allô » en mode T9, dans le mode Portrait, pressez les touches 2, 5, 5 et 6.

   À mesure que vous écrivez, les caractères changent à l'écran puisque le dictionnaire intégré présente les mots les plus courants pour la combinaison de frappe entrée. Entrez toutes les lettres d'un mot sans modifier ou effacer les frappes.

2. Si le mot affiché est incorrect, pressez * pour afficher d'autres choix. Continuez jusqu'à ce que le bon mot s'affiche ou qu'il n'y ait plus de choix, vous pouvez alors ajouter le mot au dictionnaire du téléphone (voir ci-dessous).

3. Pressez 0 + pour insérer une espace et commencez à entrer le mot suivant.

Pour entrer une virgule, un trait d'union, une apostrophe ou d'autres caractères spéciaux, pressez la touche programmable de Droite et sélectionnez Symbole pour afficher une page qui présente un vaste choix de symboles et autres jeux de caractères.

Pour changer de casse en mode T9, pressez #. Il y a trois possibilités : MAJUSCULE, Initiale en majuscule et minuscule.

Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur.

Pour effacer des lettres, pressez . Pour effacer tout le texte affiché, pressez et tenez la touche .

Ajouter un nouveau mot au dictionnaire T9

Lorsqu'un choix de mots s'affiche et que vous pressez sur le dernier mot disponible, la touche programmable de Gauche passe à Épeler.

1. Pressez Épeler pour saisir le mot voulu.
   - Pour changer la casse, utilisez pour permuter entre Initiale en majuscule, MAJUSCULE, et minuscule.
   - Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches de navigation de Gauche et de Droite.
   - Pour effacer des lettres, pressez . Pour effacer tout le texte affiché, pressez et tenez la touche .
2. Pressez Ajouter. Le mot est ajouté au dictionnaire T9 et devient le premier mot associé à la combinaison de frappes.

Utiliser le mode Numérique

Le mode numérique permet d'entrer des chiffres dans les messages texte.

▶ Pressez les touches correspondant aux chiffres que vous voulez entrer.

Utiliser le mode Symbole

Le mode Symbole permet d'insérer des symboles et signes de ponctuation dans le texte.

Pour afficher une liste de symboles :

1. Pressez la touche programmable de Droite et sélectionnez Symbole.
2. Pressez la touche numérique correspondante pour sélectionner un symbole.
   - Pressez les touches de navigation pour afficher d'autres symboles.
   - Pressez pour effacer le ou les symbole(s). Lorsque le champ de saisie est vide, cette touche vous ramène au mode d'affichage précédent.
   - Pressez la touche programmable OK ou pour insérer le ou les symbole(s) dans votre message.

Chapitre 7 : Personnes

Ce chapitre explique comment utiliser et gérer la liste des contacts.

Utiliser la liste des contacts

Voici comment archiver les informations relatives à un nouveau correspondant (contact) dans votre téléphone.

Placer un numéro dans la mémoire du téléphone

Par défaut, les numéros de téléphone sauvegardés dans vos contacts sont placés dans la mémoire du téléphone.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Personnes → Ajouter contact.
2. Dans l'écran Ajouter un nouveau contact, entrez l'information que vous voulez enregistrer pour ce correspondant. Les champs suivants s'offrent à vous :
   - Prénom : pour enregistrer le prénom du correspondant.
   - Nom de famille : pour enregistrer le nom de famille du correspondant.
   - Afficher nom : le nom que vous souhaitez voir apparaitre à l'écran lorsque vous recevez un appel de ce correspondant (peut être un surnom, etc.)
   - Mobile : pour entrer un numéro de cellulaire pour ce correspondant.
   - Fixe : pour entrer un numéro de téléphone à domicile pour ce correspondant.
   - Courriel : pour entrer une adresse de courriel.
   - Groupe : pour inclure ce correspondant dans un ou plusieurs groupes. Pressez OK ou Options → Sélect. pour ouvrir l'écran Groupe. Surlignez un groupe et pressez OK ou Sélect..
   - ID photo : permet d'assigner une image à ce contact. Vous pouvez prendre une photo, assigner une image existante, télécharger un graphique ou une image par défaut.
   - Sonnerie : permet d'assigner une sonnerie aux appels de ce contact. Pressez OK ou Options → Sélect. pour ouvrir le menu Média et sélectionner une sonnerie.
   - Notes : permet d'ajouter toute autre information utile liée à ce contact.
3. Pressez Enreg. pour archiver le nouveau contact.
4. Pressez pour revenir au mode veille.

Trouver une entrée dans Contacts

Vous pouvez trouver les noms et numéros de téléphone dans la liste de contacts.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Personnes → Contacts.
2. Entrez les premières lettres du nom du correspondant cherché dans le champ de texte.

   Les entrées s'affichent suivant la première similitude de la liste avec la série de caractères entrés.
3. Si nécessaire, pressez les touches de navigation du Haut et du Bas jusqu'au surlignement de l'entrée voulue.
4. Une fois l'entrée trouvée, pressez (—) pour composer le numéro, ou pressez la touche programmable Options pour accéder aux options suivantes :
   - Afficher : affiche l'information de contact.
   - Ajouter un nouveau contact : ouvre le menu Ajouter un nouveau contact.
   - Appel : compose le numéro de téléphone sélectionné.
   - Envoyer un message : permet d'envoyer un Message au numéro sélectionné.
   - Modifier : permet de modifier le nom et le numéro du contact sélectionné.
   - Copier : crée une copie que vous pouvez modifier pour créer une nouvelle entrée de contact (par exemple : quand vous ajouter un nouveau contact à la même entreprise comme un contact existant).
   - Supprimer : permet d'effacer de vos contacts le nom et le numéro sélectionnés, plusieurs numéros ou tous les numéros. Confirmez la suppression en pressant la touche programmable Oui. Pour annuler, pressez la touche programmable Non.
   - Envoyer la carte de visite via : permet d'envoyer la carte de visite par Message ou par Bluetooth.
   - Ma carte de visite : permet d'entrer ou de changer les informations de votre carte de visite.
   - Affecter numéro abrégé : permet d'assigner une touche de numérotation rapide à l'entrée de contact sélectionnée.
   - Copier dans téléphone/SIM : copie le contact sélectionné ou tous les contacts dans le téléphone ou dans la carte SIM, selon l'emplacement préalable du contact.
   - Déplacer vers le téléphone/la carte SIM : déplace le contact sélectionné ou tous les contacts dans le téléphone ou dans la carte SIM, selon l'emplacement préalable du contact.
   - Numéros de service : affiche le numéro de téléphone de service (fourni par le fournisseur de services).
   - Contacts FDN : ouvre la liste de Fixed Dial List. Si la liste Fixed Dial List est activée (voir *"Numérotation fixe (FDN)"* à la page 77), le téléphone ne peut appeler que les numéros de la liste Fixed Dial List. Pour ajouter un contact à la liste, pressez Options et sélectionnez Créer liste FDN.
   - .
   - Copier dans les contacts FDN : copie le contact surligné dans la liste Fixed Dial list. Ce procédé requiert la saisie du code PIN2 du téléphone.

- Imprimer par Bluetooth : envoie le contenu du message texte sélectionné à une imprimante prise en charge par Bluetooth.
- Réglages : ouvre l'écran de gestion, dans lequel vous pouvez voir et changer les réglages de contacts : Afficher contacts (Tous, mémoire du téléphone, mémoire SIM), Sauvegarde par défaut (Téléphone, carte SIM, Demander on Saving), Tout copier dans (Téléphone, carte SIM), Vous pouvez aussi Tout supprimer (Tout, Téléphone, carte SIM) et voir État de la mémoire.
- État de la mémoire : affiche le nombre de contacts enregistrés et la capacité restante dans le téléphone, la carte SIM et Fixed Dial List.

5. Pressez OK pour afficher les informations relatives au contact et pressez la touche programmable Options pour afficher les options suivantes :
   - Modifier : permet de modifier le nom et le numéro dans le champ de texte. Vous pouvez aussi ajouter une adresse de courriel et des notes.
   - Appel : compose le numéro de téléphone sélectionné.
   - Envoyer un message : permet d'envoyer un message au numéro sélectionné.
   - Supprimer : permet d'effacer de vos contacts le nom et le numéro sélectionnés, plusieurs numéros ou tous les numéros. On vous demande de confirmer la suppression en pressant la touche programmable Oui. Pour annuler, pressez la touche programmable Non.
   - Marquer comme numéro par défaut : permet de sélectionner un numéro par défaut pour le contact.
   - Envoyer la carte de viste via : permet d'envoyer la carte de visite par Message ou par Bluetooth.
   - Copier dans téléphone/SIM : copie le contact sélectionné ou tous les contacts dans le téléphone ou dans la carte SIM, selon l'emplacement préalable du contact.
   - Déplacer vers téléphone/la carte SIM : déplace le contact sélectionné ou tous les contacts dans le téléphone ou dans la carte SIM, selon l'emplacement préalable du contact.
   - Imprimer via Bluetooth : envoie le contenu du message texte sélectionné à une imprimante prise en charge par Bluetooth.

Groupes

La fonction Groupes vous permet de classer vos correspondants (ou entrées de contacts) en groupes tels que Famille, Amis et Professionnel. Vous pouvez assigner un même ID de l'appelant ou tonalité de sonnerie aux membres d'un groupe donné.

Ajouter des contacts à un groupe

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Personnes → Groupes.

2. À l'aide des touches de navigation du Haut et du Bas, allez au groupe auquel vous voulez ajouter des correspondants (contacts) et pressez OK.
3. Pressez Options et sélectionnez Ajouter.
4. La liste de contacts s'ouvre.
5. À l'aide des touches de navigation du Haut et du Bas, allez à chacun des noms que vous voulez ajouter au groupe et pressez OK pour les cocher.

   Pour trouver un nom en particulier, entrez les premières lettres du nom. Dès que vous entrez les premiers caractères, le téléphone affiche la liste et surligne le premier contact correspondant aux frappes. Pour sélectionner une autre entrée que celle surlignée, pressez les touches de navigation du Haut et du Bas jusqu'à ce que l'entrée voulue soit surlignée.
6. Une fois les noms voulus cochés, pressez Ajouter. Les correspondants (contacts sélectionnés) sont ajoutés au groupe.

Ajouter un nouveau groupe de correspondants

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Personnes → Groupes.
2. Pressez la touche programmable Options et sélectionnez l'option Créer un groupe.
3. Entrez un nom pour le nouveau groupe dans le champ Nouveau groupe et pressez Enreg.
4. Surlignez le nom du groupe, pressez Options et sélectionnez Réglages groupe. Vous pouvez modifier les réglages suivants:
   - Surlignez le champ Photo et pressez OK pour sélectionner un identifiant image pour le nouveau groupe de correspondants. Surlignez le champ Sonnerie et pressez OK pour sélectionner une sonnerie pour le nouveau groupe d'appel.
5. Une fois terminé, pressez Options et sélectionnez Enreg..
6. Pressez pour revenir au mode veille.

Modifier un groupe de correspondants

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Personnes → Groupes.
2. Parcourez la liste de groupe, surlignez le groupe voulu, puis pressez la touche programmable Options.

3. Pour modifier le nom du groupe, pressez Options et sélectionnez Renommer. Effacez le champ avec la touche Retour et entrez un nouveau nom de groupe, puis pressez Enreg..

   Pour changer l'image associée au groupe, pressez Options et sélectionnez Réglages groupe. Surlignez Photo et pressez OK. Sélectionnez une image à partir de l'un des dossiers.

   Pour changer la sonnerie associée au groupe, pressez Options et sélectionnez Réglages groupe. Surlignez le champ Sonnerie et pressez OK. Sélectionnez une sonnerie à partir du dossier Sons.

4. Pressez Options et sélectionnez Enreg. pour sauvegarder vos réglages de groupes de correspondants.
5. Pressez pour revenir au mode veille.

Numérotation rapide

La numérotation rapide permet d'associer jusqu'à huit numéros de téléphone des correspondants appelés le plus souvent aux touches numériques 2 à 9 et de composer ces numéros en tout temps simplement en tenant enfoncée la touche associée au numéro. En mode veille, pour composer rapidement un numéro préalablement assigné à une touche (2 à 9), pressez et tenez la touche appropriée.

Configurer les entrées de numérotation rapide

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Personnes → Numérotation rapide.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner la touche numérique du clavier à laquelle assigner le nouveau numéro de composition rapide, pressez Options et sélectionnez Attribuer → Contacts ou Contacts FDN.
3. Surlignez le numéro d'un contact de la liste et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
4. Vous recevez une confirmation de Numérotation rapide attribuée et le menu Numérotation rapide affiche l'entrée de contact assignée à la touche numérique sélectionnée.
5. Pressez pour revenir au mode veille.

Nota : La touche numérique 1 est réservée au serveur de la messagerie vocale et cette composition rapide ne peut être modifiée.

Gestion

Pour accéder au menu Gestion :

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Personnes → Gestion.

Afficher Contacts

Cette option permet de définir quels Contacts s'affichent : Tous les contacts archivés dans le téléphone et la carte SIM (Tout), les contacts de la Mémoire du téléphone uniquement ou les contacts de la carte SIM (Mémoire SIM uniquement.

Sauvegarde par défaut

L'option de Sauvegarde par défaut permet de choisir où les entrées de contact sont sauvegardées. Les options sont :

- Téléphone : les nouvelles entrées de contact sont archivées dans le téléphone. C'est ainsi que le téléphone est réglé par défaut.
- Carte SIM : les nouvelles entrées de contact sont archivées dans la carte SIM.
- Demander à la sauvegarde : le téléphone vous demande de choisir entre Téléphone et carte SIM à chaque fois que vous sauvegardez une nouvelle entrée de contact.

Copier toutes les entrées

Vous pouvez copier certaines ou toutes les entrées de contact dans la Carte SIM ou dans le Téléphone.

Nota : Lorsque vous archivez une entrée de contact dans la carte SIM, seuls le nom, l'adresse et l'emplacement sont sauvegardés.

---

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Personnes → Gestion → Copier tout dans.
2. Surlignez Téléphone ou Carte SIM et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
   Surlignez chaque entrée de contact que vous voulez copier et pressez OK pour la cocher ou surlignez Tout et pressez OK pour sélectionner toutes les entrées.
3. Pressez Copier pour copier les entrées sélectionnées dans le téléphone ou dans la carte SIM.

Tout supprimer

Important! : Une fois les entrées de contact supprimées, elles sont irrécupérables.

Cette option permet de supprimer toutes vos entrées de contact du téléphone, de la cacte SIM ou des deux emplacements.

Supprimer une entrée de contact

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer toutes les entrées du téléphone et/ou de la carte SIM.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Personnes →Gestion → Tout supprimer.
2. Lorsque demandé, surlignez Tout, Téléphone ou Carte SIM et pressez la touche programmable Sélect. ou .
3. Confirmez la suppression en pressant la touche programmable Oui. Pour annuler, pressez la touche programmable Non.
4. Pressez la touche programmable Retour ou pour revenir au mode veille.

État de la mémoire

Vous pouvez voir l'espace utilisé et l'espace disponible dans les entrées de contact du téléphone, de la carte SIM, de même que de liste FDN.

On y indique l'espace utilisé et l'espace disponible.

- Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Personnes → Gestion → État de la mémoire.

Mon numéro de téléphone

Cette fonction vous permet de voir votre numéro de téléphone.

- Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Personnes → Mon numéro de téléphone.

Utiliser les numéros de service

Vous pouvez voir la liste des numéros de service assignés par votre fournisseur de services. Ces numéros comprennent les numéros d'urgence, les numéros du service à la clientèle et de l'assistance annuaire.

- Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Personnes → Numéros de service. Les numéros de service s'affichent.

Chapitre 8 : Messagerie

Ce chapitre décrit les types de messages que vous pouvez envoyer et recevoir. Il explique aussi les fonctions et les fonctionnalités associées à la messagerie.

Types de messages

Votre téléphone prend en charge les types de messages suivants :

- Messages texte : La messagerie SMS (services de minimessages) permet d'échanger (envoyer et recevoir) de courts messages texte avec d'autres téléphones mobiles. De plus, votre téléphone prend en charge le service EMS, qui permet d'inclure des graphiques simples, des mélodies et des images animées dans vos messages.
- Messages photos : (MMS) permet d'échanger avec d'autres téléphones prenant en charge ce type de messages des fichiers texte, des graphiques et des fichiers audios en pièces jointes.

Nota : Vous devez vous abonner au service de messagerie Vidéotron pour utiliser ces fonctions.

Vous pouvez également utiliser votre téléphone pour accéder les messages vocaux de votre messagerie.

Affichez les icônes de messagerie

Lorsque votre téléphone reçoit des nouveaux messages, des icônes s'affichent en deux endroits de l'écran : dans Voir onglet au bas de l'écran, et en haut de l'écran (voir *"Écran d'affichage"* à la page 14.)

icônes de messagerie sur la ligne des icônes

L'icône affichée dans la partie supérieure de l'écran indique la réception d'un nouveau message texte. L'icône indique la réception d'un nouveau message photo. L'icône indique la réception d'un nouveau message vocal.

Onglet Messages manqués

L'onglet Messages manqués est une zone qui s'affiche à l'écran lors de messages manqués ou lors de la réception de messages texte, messages photo ou messages vocaux.

Les onglets suivants peuvent s'afficher :

1. Message texte
2. Messages manqués
3. Message vocal
4. Message photo

Utilisez les touches de navigation de Gauche et de Droite pour aller à l'onglet correspondant aux messages manqués ou non lus et les afficher. Pressez Voir pour ouvrir un message ou voir les détails d'un appel et Composer pour récupérer un message vocal.

Créer et envoyer un message

Utilisez le menu message pour composer de nouveaux messages texte (SMS) et photo (MMS) et les envoyer aux autres téléphones prenant ces types de messages en charge.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu → Messagerie, sélectionnez Nouveau message et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
2. Surlignez le champ Destinataires et pressez OK.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Contacts : sélectionne un destinataire à partir de la liste de contacts.
   - Groupe : sélectionne un destinataire à partir de la liste de groupes.
   - Contacts récents : sélectionne un numéro ou une adresse parmi les 10 derniers destinataires.

   – ou –

   Entrez un numéro de téléphone dans le champ Destinataires.
4. Pressez la touche de navigation du Bas et créez votre message.

Nota : Pour plus de renseignements sur la saisie de texte, voir *"Changer le mode de saisie de texte"* à la page 34. Le message ne peut excéder 2295 caractères.

---

5. Pressez la touche programmable Options lorsque votre message est terminé. Les options sont :
   - Envoyer : pour envoyer le message.
   - Ajouter multimédia : permet d'ajouter une image, une vidéo ou un son; de prendre une photo, d'enregistrer une vidéo ou d'enregistrer un fichier audio.

Nota : L'ajout de contenu multimédia à un message texte change celui-ci en message photo (MMS).

   - Insérer permet d'insérer des éléments tels que Modèle texte, Émoticône texteou des Signets. Modèle texte permet d'ajouter du contenu d'un précédent message placé dans les modèles de messages. Émotiône texte offre une grille avec des choix d' émoticônes de texte (représentation d'expressions faciales au moyen des caractères de typographie). Signets permet d'ajouter des adresses Internet à votre message.
   - Modifier texte permet d'activer la fonction sélection de texte pour couper, copier et coller du texte dans le message.
   - Langue de saisie : permet de permuter entre English (Anglais) et Français comme langue de saisie de texte.
   - Avancé :
     – Ajouter une pièce jointe : permet d'ajouter des éléments tels que Fichier, Carte de visite, Rendez-vous, Anniversaire, Confidentiel, Congé, Important, Tâches, Mémo, Signets au message.
     – Ajouter un objet : permet d'ajouter un objet au message.

– Ajouter page : permet d'ajouter une page, par exemple : une autre image ou un fichier audio au message.
– Modifier en message photo/texte : change le type de message en message photo.

Nota : L'ajout de contenu multimédia à un message texte change celui-ci en message photo (MMS).

– Options d'envoi :
Chemin réponse : permet au destinataire du message de vous envoyer une réponse par le centre de messagerie, si votre réseau offre ce service.
Demander un accusé de réception : permet d'activer/désactiver la fonction rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous informe de la livraison (ou non) du message.

- Enregistrer dans : permet d'enregistrer le message dans Brouillons ou Modèles.

6. Pressez OK pour envoyer le message.

Boite de réception

La Boite de réception comprend tous les messages reçus. Lorsque vous ouvrez la Boite de réception, la liste des messages s'affiche avec les numéros de téléphone ou les noms des expéditeurs (si disponibles dans vos Contacts).

Vous pouvez voir le type de message reçu par l'icône qui s'affiche. Les icônes de message affichées dans la boite de réception sont les suivantes :

Message texte

Message photo

Si l'enveloppe de l'icône est fermée, le message n'a pas été lu. Si l'enveloppe de l'icône est ouverte, le message a été lu.

Astuce : Pressez la touche de navigation de Gauche ou de Droite pour naviguer dans Envoyés, Brouillons, Mes fichiers, Modèles et Boite de réception.

Voir un message texte de la boite de réception

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Messagerie → Boite de réception.
2. Surlignez un message texte de la liste et pressez la touche programmable Options.

   Les options suivantes s'affichent :

   - Afficher : ouvre le message.
   - Répondre à : permet de répondre à l'expéditeur par l'envoi d'un message.

- Transférer : permet de transférer le message texte à une autre personne.
- Supprimer : permet de supprime une sélection simple ou multiple, ou tous les messages texte (Sélectionné, Multiple ou Tout).
- Déplacer vers téléphone/carte SIM : permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone ou du téléphone à la carte SIM , selon le lieu où le message a été sauvegardé.
- Déplacer vers Mes dossiers : permet de déplacer un message sélectionné vers un dossier personnel.
- Trier par : permet de trier les messages par Date, Expéditeur, Type, Objet, Taille et Protection.
- Enregistrer dans les contacts : permet de sauvegarder l'information de contact dans les Contacts. Cette option ne s'affiche que si le numéro n'est pas déjà compris dans les Contacts.
- Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller le message pour en éviter la suppression accidentelle et de le déverrouiller au besoin pour le supprimer.

3. Pressez OK pour lire le contenu du message.

   Pressez les touches de navigation du Haut et du Bas pour parcourir le contenu.

   Pressez la touche programmable Options pendant la lecture d'un message texte pour afficher les options suivantes :

   - Répondre à : permet de répondre à l'expéditeur par l'envoi d'un message.
   - Supprimer : supprime le message sélectionné.
   - Transférer : permet de transférer le message texte à une autre personne.
   - Enregistrer dans les contacts : permet de sauvegarder l'information de contact dans les Contacts. Cette option ne s'affiche que si le numéro n'est pas déjà compris dans les Contacts.
   - Déplacer vers téléphone/carte SIM : permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone ou du téléphone à la carte SIM , selon le lieu où le message a été sauvegardé.
   - Déplacer vers Mes dossiers : permet de déplacer un message sélectionné vers un dossier personnel.
   - Imprimer par Bluetooth : permet d'imprimer le message à l'aide d'une imprimante prise en charge par Bluetooth.
   - Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller le message pour en éviter la suppression accidentelle et de le déverrouiller au besoin pour le supprimer.

Voir un message photo de la boite de réception

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu → Messagerie → Boite de réception et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
2. Sélectionnez un message photo de la liste et pressez la touche programmable Options.

Les options suivantes s'affichent :

- Afficher : ouvre le message.
- Répondre à : permet de répondre à l'expéditeur par l'envoi d'un message.
- Transférer : permet de transférer le message à une autre personne.
- Appeler l'expéditeur : permet de rappeler l'expéditeur.
- Supprimer : permet de supprimer une sélection simple ou multiple, ou tous les messages (Sélectionné, Multiple ou Tout).
- Trier par : permet de trier les messages par Date, Expéditeur, Type, Objet, Taille et Protection.
- Enregistrer dans les contacts : permet de sauvegarder l'information de contact dans les Contacts. Cette option ne s'affiche que si le numéro n'est pas déjà compris dans les Contacts.
- Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller le message pour en éviter la suppression accidentelle et de le déverrouiller au besoin pour le supprimer.

3. Pressez OK pour voir le contenu du message.
4. Pressez la touche programmable Options alors qu'un message photo est ouvert pour afficher les options suivantes :

- Lire : pour faire jouer un fichier multimedia.
- Répondre : permet de répondre à l'expéditeur par l'envoi d'un message.
- Répondre à tous : permet de répondre à l'expéditeur et aux autres récipiendaires d'un message.
- Transférer : permet de transférer le message à une autre personne.
- Appeler l'expéditeur : permet de rappeler l'expéditeur.
- Supprimer : supprime le message sélectionné.
- Déplacer vers Mes dossiers : permet de déplacer le message vers un dossier personnel.
- Sauvegarder dans Modèles : sauvegarde le message dans le dossier Modèles pour une utilisation ultérieure.
- Sauvegarder éléments : permet de sauvegarde les pièces jointes du message dans les dossiers multimédias.
- Enregistrer dans les contacts : permet de sauvegarder l'information de contact dans les Contacts. Cette option ne s'affiche que si le numéro n'est pas déjà compris dans les Contacts.
- Imprimer par Bluetooth : permet d'imprimer le message à l'aide d'une imprimante prise en charge par Bluetooth.
- Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller le Message photo pour en éviter la suppression accidentelle, et de le déverrouiller au besoin pour le supprimer.

- Propriétés : affiche les propriétés du message photo, y compris la date, le destinataire (À), la taille, la priorité, l'expiration l'adresse cachée, rapport de remise et confirmation de lecture.

Envoyés

Cette Boite comprend les messages envoyés.

Lorsque vous ouvrez la boite Envoyés, la liste des messages s'affiche avec les numéros de téléphone ou les noms des destinataires (si disponibles dans vos Contacts).

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Messagerie → Envoyés

---

Nota : Pressez la touche de navigation de Gauche ou de Droite pour naviguer dans Envoyés, Brouillons, Mes dossiers, Modèles et Boite de réception.

---

2. Sélectionnez un Message texte de la liste et pressez OK pour en afficher le contenu.
3. Pour parcourir les contenus, pressez la touche de navigation du Haut ou du Bas.
4. Pressez Options et sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Afficher : ouvre le message.
   - Supprimer : permet de supprimer une sélection simple ou multiple, ou tous les messages (Sélectionné, Multiple ou Tout).
   - Déplacer vers téléphone/carte SIM : permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone ou du téléphone à la carte SIM , selon le lieu où le message a été sauvegardé.
   - Déplacer vers Mes dossiers : permet de déplacer un (Sélectionné) ou plusieurs messages (Multiple) vers un dossier personnel.
   - Trier par : permet de trier les messages par Date, Destinataire, Type, Objet, Taille et Protection.
   - Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller le message sélectionné pour en éviter la suppression accidentelle et de le déverrouiller au besoin pour le supprimer.

   Lorsqu'un message photo est sélectionné, les options suivantes s'affichent :

   - Afficher : ouvre le message.
   - Transférer : permet de transférer le message à une autre personne.
   - Supprimer : permet de supprimer une sélection simple ou multiple, ou tous les messages (Sélectionné, Multiple ou Tout).
   - Déplacer vers Mes dossiers : permet de déplacer un ou plusieurs messages (Sélectionné, Multiple) vers un dossier personnel.
   - Trier par : permet de trier les messages par Date, Destinataire, Type, Objet, Taille et Protection.
   - Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller le message photo pour en éviter la suppression accidentelle et de le déverrouiller au besoin pour le supprimer.

- Propriétés : affiche les propriétés du message photo, y compris la date, le destinataire (À), la taille, la priorité, l'expiration l'adresse cachée, rapport de remise et confirmation de lecture.

Brouillons

Cette boite comprend les messages que vous voulez modifier ou envoyer plus tard.

Lorsque vous entrez dans ce menu, la liste des messages brouillons s'affiche.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Messagerie → Brouillons.

Nota : Pressez la touche de navigation de Gauche ou de Droite pour naviguer dans Envoyés, Brouillons, Mes fichiers, Modèles et Boite de réception.

---

2. Sélectionnez un message de la liste et pressez la touche programmable Options.

   Les options suivantes s'affichent :

   - Modifier : permet de modifier le contenu.
   - Envoyer : envoie le message à des destinataires récents, des contacts ou des groupes.
   - Aperçu : permet de revoir un message photo.
   - Supprimer : supprime le message sélectionné.
   - Déplacer vers Mes dossiers : permet de déplacer un ou plusieurs messages (Sélectionné, Multiple) vers un dossier personnel.
   - Trier par : permet de trier les messages par Date, Expéditeur, Type, Objet, Taille et Protection.
   - Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller le message pour en éviter la suppression accidentelle et de le déverrouiller au besoin pour le supprimer.
   - Propriétés : affiche les propriétés du message, y compris la date, le destinataire (À), la taille, la priorité, l'expiration l'adresse cachée, rapport de remise et confirmation de lecture.
3. Pressez OK pour voir le contenu du message.
4. Dans un message ouvert, pressez la touche programmable Options pour afficher les options suivantes :

Nota : Certaines options ne s'appliquent qu'aux messages texte, et d'autres qu'aux messages photos.

- Ajouter destinataires : permet d'ajouter de destinataires à partir des Contacts récents, Contacts ou Groupe (n'apparait que lorsqu'aucun destinataire n'est spécifié dans le message brouillon.
- Envoyer : envoie le message à des destinataires récents, des contacts ou des groupes.

- Aperçu : permet de voir un message photo.
- Ajouter multimédia : permet d'ajouter une image, une vidéo ou un son; de prendre une photo, d'enregistrer une vidéo ou d'enregistrer un fichier audio.
- Insérer permet d'insérer des éléments tels que Modèle texte, Émoticône texteou des Signets. Modèle texte permet d'ajouter du contenu d'un précédent message placé dans les modèles de messages. Émotiône texte offre une grille avec des choix d' émoticônes de texte (représentation d'expressions faciales au moyen des caractères de typographie). Signets permet d'ajouter des adresses Internet à votre message.
- Modifier texte permet d'activer la fonction sélection de texte pour modifier le texte.
- Langue de saisie : permet de permuter entre English (Anglais) et Français comme langue de saisie de texte.
- Avancé :
  - Ajouter une pièce jointe : permet d'ajouter une pièce jointe au message.
  - Ajouter un objet : permet d'ajouter un objet au message photo sélectionné.
  - Ajouter page : permet d'ajouter une page, par exemple : une autre image ou un fichier audio au message.
  - Modifier le style : permet de changer la couleur d'arrière-plan, la durée des pages, la couleur de police ou le style de police sur la page sélectionnée ou sur toutes les pages.
  - Modifier en message photo/texte : changer de type de message.
  - Options d'envoi : permet de modifier les options d'envoi des messages texte (Chemin de réponse, Recevoir rapport de remise) ou des messages photos (Priorité, Expiration, Heure de livraison, Adresse cachée, Recevoir rapport de remise, Recevoir confirmation de lecture et Conserver une copie).
- Enregistrer dans : permet de sauvegarder le message dans Brouillons ou Modèles.

5. Pour envoyer le message, pressez Options et sélectionnez Envoyer alors que le message est ouvert.

Mes dossiers

Utilisez Mes dossiers pour gérer et organiser vos messages et les stocker dans le téléphone.

▶ 1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Messagerie → Mes dossiers.

Pour créer un nouveau dossier :

1. Pressez la touche programmable Options et sélectionnez Créer un dossier (si aucun dossier n'a encore été créé, pressez la touche programmable Créer).
2. Entrez le nom du dossier et pressez la touche programmable OK .
   Le nouveau dossier créé s'affiche dans l'écran Mes dossiers.

Modèles

En plus de créer des messages texte avec les touches du clavier numérique ou du clavier QWERTY, vous pouvez accélérer la rédaction des messages en y incluant des copies de messages placés dans Modèles.

Les options sont :

– Modèles de message texte
– Modèles de message photo

Créer un modèle

Pour créer un modèle texte :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Messagerie → Modèles → Modèles de message texte ou Modèles de message photo.
2. Pressez Options et sélectionnez Créer. Entrez le texte que vous voulez sauvegarder comme modèle.
3. Avec l'écran de modèle ouvert, vous pouvez aussi presser Options pour accéder aux options suivantes (certaines options sont disponibles pour les messages photo uniquement) :
   - Ajouter multimédia : permet d'ajouter une image, une vidéo ou un son; de prendre une photo, d'enregistrer une vidéo ou d'enregistrer fichier audio.
   - Insérer permet d'insérer des éléments tels que Modèle texte, Émoticône texteou des Signets. Modèle texte permet d'ajouter du contenu d'un précédent message placé dans les modèles de messages. Émotiône texte offre une grille avec des choix d' émoticônes de texte (représentation d'expressions faciales au moyen des caractères de typographie). Signets permet d'ajouter des adresses Internet à votre message.
   - Langue de saisie : permet de permuter entre English (Anglais) et Français comme langue de saisie de texte.
   - Avancé :
     – Ajouter une pièce jointe : permet d'ajouter des pièces jointes au message.
     – Ajouter page : permet d'ajouter une page, par exemple : une autre image ou un fichier audio au message.
     – Modifier le style : permet de changer la couleur d'arrière-plan, la durée des pages, la couleur de police ou le style de police sur la page sélectionnée ou sur toutes les pages.
4. Pressez Enregistrer pour sauvegarder le modèle.

Utiliser un modèle

Pour accéder aux modèles :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Messagerie → Modèles.
2. Sélectionnez un modèle et pressez OK pour y entrer le texte directement dans un nouveau message texte ou pressez Options pour accéder aux options suivantes :
   - Afficher : affiche le contenu du message (message photo seulement).
   - Envoyer : ouvre un nouveau message contenant le contenu modèle (message photo seulement).
   - Créer : pour créer un nouveau modèle.
   - Modifier : permet de modifier le modèle de texte.
   - Supprimer : permet de supprimer une sélection simple ou multiple, ou tous les modèles (Sélectionné, Multiple ou Tout). Pressez Oui pour confirmer la suppression.

Réglages

Le menu Réglages permet de sélectionner l'endroit où vous voulez sauvegarder vos contacts, de supprimer les messages par dossier ou de vérifier la mémoire disponible.

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Messagerie → Réglages.

Réglages de messagerie

Dans ce menu, vous pouvez définir un message texte ou un message photo par défaut, configurer le Centre de messagerie texte, voir le numéro de téléphone de la messagerie vocale et configurer la réception de messages poussés ou les options de service de téléversement. Les derniers réglages définis s'appliquent automatiquement aux mesasges subséquents.

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Messagerie → Réglages → Messages.

Message texte

Les Options d'envoi sont les suivantes :

- Chemin réponse : permet au destinataire du message de vous envoyer une réponse par le centre de messagerie, si votre réseau offre ce service.
- Recevoir rapport de remise : permet d'activer/désactiver la fonction rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous informe de la livraison (ou non) du message.

Centre de messagerie texte (SMS)

Règle le mode de transmission de message texte par défaut utilisé par le centre de messagerie texte.

Message photo

Les options sont :

Options d'envoi

- Priorité : permet de définir le niveau de priorité (Élevée, Normale, Faible).
- Expiration: permet de définir la durée de vie du message sur le serveur MMS : Maximum, 1 jour, 2 jours, 2 semaines, 1 semaine, Heure personnalisée.
- Délai de livraison : définit le délai avant la livraison : Immédiatement, 1 heure, 1 jour, 1 semaine, Heure personnalisée.
- Taille message : définit la taille limite pour votre message : 30 ko, 100 ko, 300 ko.
- Recevoir rapport de remise : permet d'activer/désactiver la fonction rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous informe de la livraison (ou non) du message.
- Recevoir confirmation de lecture : lorsque cette fonction est activée, le réseau vous informe de la lecture du message.
- Conserver une copie : lorsque cette fonction est activée, une copie de votre message est archivée.
- Ajouter ma carte de visite : permet d'ajouter votre carte personnelle à votre message.

Options de réception

Cette option spécifie la catégorie de messages que vous voulez recevoir et vous permet de définir les réglages suivants :

- Envoyer une confirmation de lecture : lorsque cette fonction est activée, le téléphone renvoie un avis à votre correspondant indiquant que votre message a été reçu.
- Envoyer un rapport de remise : lorsque cette fonction est activée, le téléphone informe le réseau de la réception ou non de votre message.
- Rejeter messages anonymes : rejette automatiquement les messages de type anonymes.
- Rejeter publicité : rejette automatiquement les messages de type publicité.

Redimensionner automatiquement l'image

- Pas de redimensionnement, 100 ko, 300 ko

Mode création

- Libre, Avertissement, Restreint

Style par défaut

- Couleur police, Style de police, Couleur d'arrière-plan, Durée de la page

Messagerie vocale

Ce menu affiche le numéro de téléphone par défaut utilisé pour accéder à la boite vocale à distance.

Messages d'information du réseau

Les messages d'information sont des messages reçus de votre fournisseur de services et qui contiennent de

l'information liée à un domaine particulier (téléphonie cellulaire). Les options sont :

- Activation : active/désactive (On/Off) la réception de messages d'information.
- Canaux de réception : Tous les canaux ou Mes canaux (liste de canaux sauvegardés dans Mes canaux, voir ci-dessous).
- Mes canaux : permet de créer une liste spécifique de canaux et d'en sauvegarder les délails (Nom du canan, Titre du canal).
- Langue : toutes, English (Anglais) ou Français.

Messages poussés

- Options de réception : active/désactive (On/Off) la réception de messages poussés (Activé ou Désactivé).
- Chargement du service : vous pouvez spécifier si vous voulez charger ce service : Toujours, Demander, Jamais

Supprimer par dossier

Ce menu permet d'effacer tous les messages ou tous les messages de certaines boites de messagerie.

Important ! : Les messages sont supprimés à jamais, ils ne peuvent être récupérés.

---

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Messagerie → Réglages →Supprimer par dossier.
2. Sélectionnez les boites à vider en surlignant la boite et en pressant OK pour les cocher. Pour effacer tous les messages, surlignez Tout et pressez OK.
3. Pressez la touche programmable Supprimer pour vider les boites cochées.
4. Lorsque demandé, pressez OK pour cocher ou décocher dans la boite de confirmation de messages verrouillés Supprimer?
5. Pressez Oui pour confirmer la suppression du message ou Annuler pour annuler la suppression.

État de la mémoire

Pour vérifier l'état de la mémoire :

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Messagerie → Réglages → État de la mémoire.

Vous pouvez voir l'espace utilisé et l'espace disponible dans les messages photo.

On y indique l'espace total utilisé et disponible. Vous pouvez également voir combien d'espace et le nombre de messages sont actuellement dans chacune des boites :

- Messages photos

  – Boite de réception
  – Envoyés
  – Brouillons
  – Mes dossiers
- Messages texte (sauvegardés dans le téléphone)
  – Boite de réception
  – Envoyés
  – Brouillons
  – Mes dossiers
- Messages poussés
  – Boite de réception
  – Mes dossiers
- Messages d'information du réseau
  – Boite de réception
- Configuration
  – Boite de réception
  – Mes dossiers

Le menu Média sert à gérer vos fichiers multimédias (audios, images, vidéos, Jeux et applications et autres fichiers).

Les fichiers multimédias sont organisés en séries de dossiers. Vous pouvez également créer des dossiers et sous-dossiers supplémentaires pour parfaire l'organisation de vos fichiers.

Photos

Ce menu permet de voir les photos que vous avez archivées dans le téléphone ou la carte mémoire.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Média → Photos.

   Si une carte de mémoire microSD est insérée dans le téléphone, vous pouvez utiliser les touches de navigation (gauche et droite) pour permuter entre l'accès au téléphone et à la carte de mémoire.

Nota : Lorsqu'une carte de mémoire est insérée dans le téléphone, une série de dossiers est automatiquement créée dans la carte (Photos, Musique, Images, Sons, Vidéos).

2. Utilisez la touche de navigation du Haut ou du Bas pour surligner une image en particulier et pressez OK pour voir la photo.
3. Pressez pour quitter et revenir à l'écran de veille.

Nota : Le menu Photos est également disponible directement à partir du menu principal (dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Photos).

Papier peint

Pour changer l'image d'arrière-plan à l'écran (« Papier peint ») :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Média → Photos.
2. Surlignez une photo de la liste et pressez la touche programmable Options.
3. Sélectionnez Définir comme → Papier peint.
4. Pressez la touche programmable Régler pour confirmer la sélection.

   Votre papier peint est mis à jour.

Options des photos

▶ Lorsque le dossier Photos est ouvert, et qu'une photo est surlignée, pressez la touche programmable Options pour choisir l'une des options suivantes :

- Envoyer à : permet d'envoyer la photo à un ou plusieurs destinataires dans un message photo.
- Envoyer par : permet d'envoyer la photo par Message ou à un autre appareil pris en charge par Bluetooth.
- Définir comme : permet de définir la photo comme Papier peint ou comme ID photo.
- Supprimer : permet de supprimer la sélection simple ou multiple out toutes les photos (Sélectionné, Multiple, Tout).
- Déplacer : permet de déplacer la sélection simple ou multiple de photos (Sélectionné, Multiple) vers un autre dossier.
- Copier : permet de copier l la sélection simple ou multiple de photos (Sélectionné, Multiple) dans un autre dossier.
- Renommer : permet de renommer la photo.
- Prendre une photo : ouvre l'appareil photo pour prendre une nouvelle photo.
- Créer un dossier : crée un nouveau dossier pour y placer cette photo.
- Trier par : permet de trier les photos par Date, Type, Nom ou Taille.
- Visibilité Bluetooth : permet de sélectionner une ou plusieurs photos à partager avec d'autres appareils Bluetooth.
- Imprimer par Bluetooth : envoie la photo sélectionnée à un appareil Bluetooth compatible.
- Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller la photo pour en éviter la suppression accidentelle et de la déverrouiller au besoin pour la supprimer.
- Propriétés : affiche les propriétés de l'image, comme le nom, le format, la résolution, la taille, le transfert, la date créée et l'emplacement.

▶ Lorsqu'une photo est à l'écran, pressez la touche programmable Options pour sélectionner l'une des options suivantes :

- Envoyer par : permet d'envoyer la photo par Message ou à un autre appareil pris en charge par Bluetooth.
- Définir comme : permet de définir la photo comme Papier peint ou comme ID photo.
- Supprimer : permet de supprimer la photo sélectionnée.
- Renommer : permet de renommer la photo.
- Modifier l'image : permet de modifier une nouvelle photo pour un message sortant.
- Diaporama : affiche un diaporama dans l'ordre du dossier. Pressez Pause pour arrêter sur une photo en particulier, Poursuivre
- pour continuer, Retour pour annuler.
- Visibilité Bluetooth : permet de sélectionner la photo avec d'autres appareils Bluetooth.

- Imprimer par Bluetooth : envoie la photo sélectionnée à un appareil Bluetooth compatible.
- Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller la photo pour en éviter la suppression accidentelle et de la déverrouiller au besoin pour la supprimer.
- Propriétés : affiche les propriétés de l'image, comme le nom, le format, la résolution, la taille, le transfert, la date créée et l'emplacement.

Appareil photo

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu → Média → Photos → Appareil photo et pressez OK pour accéder au menu.

Astuce : Pressez la touche Appareil photo sur le côté droit du téléphone pour un accès rapide au module Appareil photo.

---

2. Ajustez l'image en pointant le sujet avec l'appareil photo.
3. Pressez Menu pour accéder aux options de l'appareil photo. Pour d'autres détails, voir *"Options de l'appareil photo en mode prise de vue"* à la page 111.

Astuce : Vous pouvez utiliser le clavier pour changer rapidement les options de l'appareil photo.

---

4. Pressez la touche Appareil photo ou OK pour prendre une photo.

Musique

Ce menu permet de gérer la musique que vous avez placée dans le téléphone ou la carte mémoire.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Média → Musique.
2. Sélectionnez un fichier musical et pressez la touche programmable Options pour sélectionner l'une des options suivantes :
   - Envoyer par : permet d'envoyer le fichier musical par message ou vers un autre appareil pris en charge par Bluetooth.
   - Définir comme : permet de régler le fichier musical comme Sonnerie, Sonnerie individuelle, Tonalité de l'alarme ou Rappel calendrier (Fichiers musicaux stockés dans votre téléphone seulement).
   - Supprimer : permet de supprimer une sélection simple ou multiple, ou tous les fichiers musicaux (Sélectionné, Multiple ou Tout).

- Déplacer : permet de déplacer la sélection simple ou multiple de fichiers musicaux (Sélectionné ou Multiple) vers un autre emplacement ou dossier.
- Copier : permet de copier le fichier musical sélectionné dans un autre emplacement ou dossier.
- Renommer : permet de renommer le fichier musical sélectionné.
- Créer un dossier : permet de créer un nouveau dossier où placer vos fichiers musicaux sélectionnés.
- Trier par : permet de trier vos fichiers musicaux par Date, Type, Nom ou Taille.
- Visibilité Bluetooth : permet de partager la sélection simple ou multiple de fichiers musicaux (Sélectionné ou Multiple) avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (fichiers musicaux stockés dans le téléphone uniquement).
- Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller le fichier pour en éviter la suppression accidentelle et de le déverrouiller au besoin pour le supprimer.
- Propriétés : affiche des détails de base sur le fichier audio sélectionné, comme le nom, le format, la taille, le transfert, la date créée et l'emplacement.

Lecteur audio

Vous pouvez ajouter des fichiers musicaux ou faire jouer la musique à partir de votre liste de lecture.

Important! : Avant de pouvoir faire jouer de la musique, vous devez organiser une liste de lecture. Pour tout renseignement, voir *"Créer une liste de lecture" à la page 64.*

---

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Média → Musique → Lecteur audio.
2. Sélectionnez Toutes les pistes, Artistes, Albums ou Listes de lecture.
3. Surlignez un fichier musical et pressez OK pour entendre ce fichier ou pressez la touche programmable Options pour accéder aux options suivantes :
   - Ajouter à la liste de lecture : permet d'ajouter une sélection simple ou multiple, ou tous les fichiers musicaux (Sélectionné, Multiple ou Tout) à la liste de lecture de musique.
   - Trier par : permet d'afficher les fichiers musicaux par catégories : Récemment ajoutés, Mes choix ou Titre.
   - Supprimer : permet de supprimer la sélection simple ou multiple, ou tous les fichiers musicaux (Sélectionné, Multiple ou Tout) .
   - Envoyer par : permet d'envoyer le fichier musical par message ou vers un autre appareil pris en charge par Bluetooth.
   - Définir comme : permet de régler le fichier musical comme Sonnerie, Sonnerie individuelle, Tonalité de l'alarme, Tonalité de message ou Rappel calendrier.

- Propriétés : affiche les détails de base sur le fichier musical sélectionné.
- Réglages : permet la configuration des réglages tels que Musique d'arrière-plan, Effets sonores ou Visualisation.

Touches raccourcis du lecteur audio

Lorsqu'un fichier musical joue, utilisez la touche de navigation de la façon suivante pour des raccourcis :

La touche de navigation du Haut ouvre le menu dans lequel se trouve le fichier musical

La touche de navigation du Bas interrompt la lecture du fichier musical

La touche de navigation de Gauche lit le fichier musical précédent de la liste de lecture.

La touche de navigation de Droite lit le fichier musical suivant de la liste de lecture.

Créer une liste de lecture

Avant de pouvoir faire jouer de la musique directement par le lecteur audio, il faut que la liste de lecture voulue soit active avant d'y ajouter de la musique. À moins qu'une autre liste ne soit sélectionnée, la Liste de lecture 1 est la liste de lecture par défaut quand de la nouvelle musique est ajoutée depuis le téléphone ou la carte mémoire.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Média → Musique → Lecteur audio.
2. Sélectionnez Listes de lecture → Créer une liste de lecture, entrez un nom pour la liste de lecture et pressez Enreg..

Ajouter des fichiers musicaux à une liste de lecture

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Média → Musique → Lecteur audio.
2. Surlignez Toutes les pistes, Artistes, Albums ou Listes de lecture. pour voir une liste de fichiers et pressez OK.
3. Surlignez une piste musicale à ajouter à la liste de lecture, pressez Options et sélectionnez Ajouter à la liste de lecture.
4. Pressez la touche de navigation de Droite et sélectionnez Sélectionné pour ajouter le fichier sélectionné à la liste de lecture, Multiple pour ajouter plus d'un fichier, ou Tout pour ajouter tous les fichiers de la liste.
   Les pistes sélectionnées sont ajoutées à la liste de lecture sélectionnée.

Images

Ce menu permet d'afficher une liste d'images téléchargées à partir du serveur Web ou reçues dans les messages. Vous pouvez définir des images papiers peints fournies avec votre téléphone ou une autre image comme fond d'écran.

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Images.

Les options sont :

Papiers peints

Ce dossier comprend une série de papiers peints fournis avec le téléphone

▶ Allez au papier peint voulu et pressez la touche programmable Options pour accéder aux options suivantes :

- Définir comme : permet de définir l'image comme Papier peint ou comme ID photo.
- Prendre une photo : permet de prendre une photo et de la définir comme papier peint.
- Créer un dossier : permet de créer un nouveau dossier où placer vos images personnelles.
- Trier par : permet de trier vos images par Date, Type, Nom ou Taille.
- Propriétés : affiche les propriétés de l'image, comme le nom, le format, la résolution, la taille, le transfert, la date créée et l'emplacement.

Images téléchargées

Ce menu permet d'accéder à vos images téléchargées dans votre téléphone.

▶ Rendez-vous à l'image à afficher et pressez la touche programmable Options pour accéder aux options suivantes :

- Envoyer à : permet d'envoyer l'image à un ou plusieurs destinataires dans un message photo.
- Envoyer par : permet d'envoyer l'image par message ou vers un autre appareil pris en charge par Bluetooth.
- Définir comme : permet de définir l'image comme Papier peint ou comme ID photo.
- Supprimer : permet de supprimer la sélection simple ou multiple, ou toutes les images (Sélectionné, Multiple ou Tout).
- Déplacer : permet de déplacer la sélection simple ou multiple d'images (Sélectionné ou Multiple) vers un autre emplacement.
- Copier : permet de copier la sélection simple ou multiple d'images (Sélectionné ou Multiple) dans un autre emplacement ou dossier.
- Renommer : permet de renommer l'image.
- Prendre une photo : permet de prendre une autre photo avec l'appareil photo.
- Créer un dossier : permet de créer un nouveau dossier où placer vos images.

- **Trier par** : permet de trier vos images par Date, Type, Nom ou Taille.
- **Visibilité Bluetooth** : permet de sélectionner une ou plusieurs images (Sélectionné ou Multiple) à partager avec d'autres appareils Bluetooth.
- **Imprimer par Bluetooth** : envoie l'image photo sélectionnée à un appareil Bluetooth compatible.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : permet de verrouiller l'image pour en éviter la suppression accidentelle et de la déverrouiller au besoin pour la supprimer.
- **Propriétés** : affiche les détails de base ou l'information multimédia sur l'image.

Sons

Ce menu permet d'afficher la liste des sons compris dans le téléphone, téléchargés à partir du Web, reçus dans des messages photos ou enregistrés à l'aide de l'enregistreur audio. Vous pouvez aussi définir un son téléchargé comme sonnerie.

1. Dans l'écran de veille, pressez **Menu** et sélectionnez **Média** → **Sons**.

Sons

Ce dossier comprend les sons compris dans le téléphone, téléchargés à partir du Web ou reçus dans des messages photos. Surlignez un fichier et pressez **Lire** pour entendre le fichier ou pressez la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- **Définir comme** : permet de régler le son comme Sonnerie, Sonnerie individuelle, Tonalité de l'alarme, Tonalité de message ou Rappel calendrier.
- **Créer un dossier** : permet de créer un nouveau dossier où placer des sons.
- **Trier par** : permet de trier vos sons par Date, Type, Nom ou Taille.
- **Propriétés** : affiche les détails de base sur le fichier son sélectionné.

Liste Voix

La liste vocale comprend vos messages audios enregistrés. Surlignez un fichier et pressez **Lire** pour entendre le fichier ou pressez la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- **Envoyer par** : permet d'envoyer le message audio par message vers un autre appareil pris en charge par Bluetooth
- **Définir comme** : permet de régler le message audio comme Sonnerie, Sonnerie individuelle, Tonalité de l'alarme ou Rappel calendrier.
- **Supprimer** : permet de supprimer la sélection simple ou multiple, ou tous les messages audios (Sélectionné, Multiple, Tout).

- Déplacer : permet de déplacer la sélection simple ou multiple de messages audios (Sélectionné ou Multiple) vers un autre emplacement ou dossier.
- Copier : permet de copier la sélection simple ou multiple de messages audios (Sélectionné ou Multiple) dans un autre emplacement ou dossier.
- Renommer : permet de changer le nom du message audio.
- Créer un dossier : permet de créer un nouveau dossier où placer vos messages audios.
- Trier par : permet de trier vos fichiers audios par Date, Type, Nom ou Taille.
- Visibilité Bluetooth : permet de sélectionner un ou plusieurs messages vocaux (Sélectionné, Multiple) à partager avec d'autres appareils Bluetooth.
- Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller le message audio pour en éviter la suppression accidentelle et de le déverrouiller au besoin pour le supprimer.
- Propriétés : affiche les détails de base sur le fichier audio sélectionné.

Mémo vocal

Ce menu permet d'enregistrer un fichier audio d'une durée maximum d'une minute et de l'envoyer dans un message.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Média → Sons → Liste Voix → Mémo vocal.
2. Pressez Enregistrer ou OK et commencez l'enregistrement de votre message vocal.
3. Pressez Arrêter lorsque l'enregistrement est terminé.

Pressez Options pour accéder aux options suivantes :

- Envoyer par : permet d'envoyer le mémo vocal par message ou vers un autre appareil pris en charge par Bluetooth
- Définir comme : permet de régler le mémo vocal comme Sonnerie, Sonnerie individuelle, Tonalité de l'alarme ou Rappel calendrier.
- Supprimer : permet de supprimer le mémo vocal sélectionné.
- Propriétés : affiche les détails de base sur le mémo vocal, comme le nom, le format, la taille, le transfert, la date créée et l'emplacement.

Vidéos

Dans ce menu, vous pouvez voir la liste des vidéos téléchargées à partir du Web ou reçues dans des messages photos, de voir des vidéos sauvegardées dans le dossier Vidéos dans le téléphone ou la carte mémoire et d'enregistrer des vidéos.

Ce menu permet d'accéder à vos vidéos sauvegardées.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Média → Vidéos.
2. Surlignez le fichier vidéo voulu et pressez OK pour le faire jouer ou presser Options pour accéder aux options suivantes :
   - Envoyer par : permet d'envoyer la vidéo par message ou vers un autre appareil pris en charge par Bluetooth.
   - Supprimer : permet de supprimer la sélection simple ou multiple, ou tous les fichiers vidéos (Sélectionné, Multiple, ou Tout).
   - Déplacer : permet de déplacer la sélection simple ou multiple de fichiers vidéos (Sélectionné ou Multiple) vers un autre emplacement.
   - Copier : permet de copier la sélection simple ou multiple de fichiers vidéos (Sélectionné ou Multiple) dans un autre emplacement ou dossier.
   - Renommer : permet de renommer la vidéo.
   - Créer un dossier : permet de créer un nouveau dossier contenant vos vidéos.
   - Trier par : permet de trier et afficher vos vidéos par Date, Type, Nom ou Taille.
   - Visibilité Bluetooth : permet d'activer Bluetooth de sorte que la vidéo sélectionnée puisse être partagée avec d'autres appareils compatibles.
   - Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller la vidéo pour en éviter la suppression accidentelle et de la déverrouiller au besoin pour la supprimer.
   - Propriétés : affiche les détails de base sur la vidéo, comme le nom, le format, la résolution, la taille, le transfert, la date créée et l'emplacement.

   Pendant la lecture de la vidéo, pressez Options et choisir l'une des options suivantes :
   - Afficher la durée de la piste : permet d'aller directement à un moment précis de la piste. Entrer l'heure en format HH:MM:SS.
   - Envoyer par : permet d'envoyer la vidéo par message ou vers un autre appareil pris en charge par Bluetooth
   - Propriétés : affiche les détails sur la vidéo, comme le nom, le format, la résolution, la taille, le transfert, la date créée et l'emplacement.

Enregistrer une vidéo

Pour enregistrer une vidéo à l'aide de l'appareil vidéo intégré :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Média → Vidéos → Enregistrer vidéo.
2. Ajustez l'image en pointant l'appareil photo vers le sujet.
3. Pressez OK pour lancer l'enregistrement de la vidéo. Pressez OK pour interrompre l'enregistrement.

4. Pressez la touche programmable de Droite pour terminer l'enregistrement et sauvegarder le fichier vidéo dans votre dossier Vidéos.
5. Une fois le fichier sauvegardé, pressez OK pour regarder votre vidéo.

Pour des instructions détaillées, voir *"Appareil vidéo"* à la page 114.

Jeux et applications

Vous pouvez télécharger MIDlets (des applications Java qui pour les téléphones mobiles) depuis diverses sources à l'aide du navigateur et les stocker dans le téléphone.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu → Média → Jeux et applications et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.

Lorsque vous accédez au menu Jeux et applications, la liste des jeux par défaut s'affiche. Lorsque vous téléchargez de nouveaux jeux, ils viennent s'ajouter à la liste.

Plus de jeux

Vous pouvez télécharger des jeux à partir du site Vidéotron en utilisant l'option Plus de jeux.

- Dans l'écran de veille, pressez Menu → Média → Jeux et applications → Plus de jeux, pressez la touche programmable Options et sélectionnez Télécharger.

Nota : Le téléchargement de jeux peut vous être facturé. Les options de jeu MIDlet diffèrent selon le MIDlet sélectionné.

Autres docs.

Dans ce dossier, vous pouvez archiver d'autres types de fichiers et les fichiers dans les formats suivants : Microsoft Word 2003 (.doc), Microsoft Excel 2003 (.xls), Microsoft PowerPoint (.ppt), Adobe PDF (.pdf) et ùtexte (.txt). Les fichiers peuvent être archivés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire.

Nota : Vous pouvez afficher les fichiers sauvegardés en formats Office 2007 (.docx, .xlsx, .pptx).

---

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Média → Autres docs.
2. Sélectionnez un fichier et pressez la touche programmable Options pour sélectionner l'une des options suivantes :
   - Envoyer par : permet d'envoyer l'autre fichier vers un autre appareil pris en charge par Bluetooth.

- Supprimer : permet de supprimer la sélection simple ou multiple, ou tous les fichiers (Sélectionné, Multiple, ou Tout).
- Déplacer : permet de déplacer la sélection simple ou multiple de fichiers (Sélectionné ou Multiple) vers un autre emplacement ou dossier.
- Copier : permet de copier la sélection simple ou multiple de fichiers (Sélectionné ou Multiple) dans un autre emplacement ou dossier.
- Renommer : permet de changer le nom du fichier sélectionné.
- Créer un dossier : permet de créer un nouveau dossier contenant vos autres fichiers.
- Trier par : permet de trier vos fichiers par Date, Type, Nom ou Taille.
- Visibilité Bluetooth : permet d'activer Bluetooth de sorte que vous puissiez partager le ou les fichiers sélectionnés avec d'autres appareils compatibles.
- Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller le fichier pour en éviter la suppression accidentelle et de le déverrouiller au besoin pour le supprimer.
- Propriétés : affiche les détails de base sur le fichier sélectionné.

État de la mémoire

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé ou restant dans le téléphone ou la carte de mémoire dans les catégories suivantes.

Dans le téléphone : Photos, Musique, Images, Sons, Vidéos, Autres docs., Jeux et applications)

Dans la carte mémoire : Photos, Musique, Images, Sons, Vidéos, Fichiers.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Média → État de la mémoire.
2. Pressez la touche de navigation (gauche ou droite) pour permuter entre l'état de la mémoire du téléphone et de la carte mémoire.

Chapitre 10 : Réglages

Ce chapitre présente les réglages des sons et du téléphone comme l'affichage, la sécurité la mémoire et tout autre réglage de votre téléphone.

Personnaliser

Ce menu permet de personnaliser plusieurs réglages de votre téléphone, tels que les sons, l'affichage, la touche Messagerie, la langue, le message d'accueil, l'heure et la date.

Profils de sons

Ce sous-menu comprend un groupe de réglages personnalisés conçus pour adapter le fonctionnement du téléphone selon la situation. Par exemple, vous voudrez peut-être que le téléphone demeure silencieux lorsque vous êtes au théâtre et que la sonnerie d'un appel entrant sonne fort à l'extérieur.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Profils de sons.

   Les options suivantes s'affichent :

   - Normal : sert dans les situations qui ne requièrent aucun réglage sonore particulier.
   - Silencieux : sert dans les situations où vous ne voulez pas utiliser de sons audibles ou la vibration.
   - Vibreur : le téléphone vibre mais n'émet pas de sons.
   - Voiture : sert quand vous conduisez.
   - Extérieur : sert à l'extérieur et dans les environnements bruyants où il peut être difficile d'entendre les tonalités d'alarme.
2. Surlignez un profil et pressez Enreg..

Nota : Vous pouvez activer le mode Vibreur en tout temps en pressant et tenant la touche . Le téléphone affiche le message « Profil Silencieux activé ». Pressez et tenez de nouveau cette touche pour revenir au mode précédent.

Afficher et modifier les réglages de profils

Pour afficher et modifier un profil, ouvrez l'écran Profils de sons (voir ci-dessus), choisissez le profil que vous voulez modifier et sélectionnez Options → Modifier.

Chaque profil se divise en trois catégories de réglages que vous pouvez faire défiler avec les touches navigation de gauche et de droite.

- Appels entrants : détermine quel type de sonnerie sera utilisé pour les alertes d'appel entrant. Par exemple, vous pouvez choisir une mélodie, ou une vibration et une mélodie. Vous pouvez aussi choisir une sonnerie et ajuster le niveau du son.

- Nouveaux messages : détermine quel type d'alerte sera utilisé pour les messages entrants. Vous pouvez choisir la tonalité d'alerte et la fréquence de rappel de l'alerte.
- Sons du téléphone : détermine les sons du téléphone lorsque vous pressez une touche, allumez ou éteignez le téléphone.

Pour voir toutes les options de réglage d'un profil, sélectionnez ce réglage et pressez Modifier.

Pour changer le réglage, utilisez les touches de navigation pour surligner un autre réglage et pressez OK.

Pour enregistrer les changements faits aux réglages de profils, pressez Options et sélectionnez Enreg..

Réglage des appels entrants

- Type de sonnerie : détermine le type d'alerte utilisé pour les appels entrants (Mélodie, Mélodie crescendo, Vibreur puis mélodie, Vibreur + mélodie, Vibreur + mélodie crescendo).
- Sonnerie : permet de sélectionner une sonnerie pour les appels vocaux entrants à partir des dossiers multimédias.
- Volume de la sonnerie : ajuste le niveau du volume (de 1 à 7) pour la sonnerie sélectionnée.

Réglage des nouveaux messages

- Type d'alerte message : détermine le type d'alerte utilisé pour les messages entrants (Mélodie, Vibreur, Vibreur + mélodie, Désactiver le son).
- Tonalité d'alerte message : détermine la tonalité d'alerte utilisée pour les messages entrants.
- Répétition d'alerte message : spécifie si la tonalité d'alerte de message vous avise d'un nouveau message Une fois, Toutes les minutes ou Toutes les 2 minutes jusqu'à l'ouverture du message.
- Volume de tonalité d'alerte : ajuste le niveau du volume (de 1 à 7) pour la tonalité d'alerte.

Réglage des sons du téléphone

- Clavier : détermine la tonalité émise lorsque vous pressez une touche du clavier (Bip, Brillant ou Désactivé).
- Type de démarrage : détermine si le téléphone fait un son lorsque vous l'allumez (Mélodie, Vibreur, Vibreur + Mélodie, Désactiver le son).
- Type d'arrêt : détermine si le téléphone fait un son lorsque vous l'éteignez (Mélodie, Vibreur, Vibreur + Mélodie, Désactiver le son).
- Volume du téléphone : règle le volume des sons du téléphone de 0 (Silence) à 7.

Affichage

Ce sous-menu permet de changer divers réglages pour l'affichage ou le rétroéclairage.

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Affichage.

Les options sont :

Papier peint

Cette fonction permet de changer l'image d'arrière-plan affichée dans l'écran de veille.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Affichage → Papier peint.
2. Choisissez un fichier dans les dossiers multimédias de votre téléphone ou de votre carte mémoire : Photos (pour les photos prises avec l'appareil-photo du téléphone) ou Images (pour les Papiers peints qui se trouvent dans le téléphone ou dans Images téléchargées), puis pressez Sélect. → Régler. Pour d'autres détails concernant l'utilisation des dossiers multimédias, voir *"Média"* à la page 60.

Affichage de la numérotation

Cette fonction permet de sélectionner le type, la taille et la couleur de la police de numérotation ainsi que la couleur de l'arrière-plan.

Pour modifier le type de police :

1. Dans le menu Affichage, surlignez Numérotation et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
2. Sélectionnez l'option Type de police et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
3. À l'aide de la touche de navigation de gauche ou de droite, sélectionnez : Normal 1 ou Normal 2 et pressez Enreg..

Pour changer la taille de la police :

1. Dans le menu Affichage, surlignez Numérotation et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
2. Sélectionnez l'option Taille de la police et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
3. À l'aide de la touche de navigation de gauche ou de droite, sélectionnez : Petite, Grande ou Moyenne et pressez Enreg..

Pour modifier la couleur de la police :

1. Dans le menu Affichage, surlignez Numérotation et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
2. Surlignez l'option Couleur de la police et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.

3. À l'aide de la touche de navigation de gauche ou de droite, sélectionnez Monochrome, Dégradé ou Standard (noir ou blanc). Si vous optez pour Monochrome ou Dégradé, sélectionnez une couleur en pressant la touche de navigation du bas et faisant défiler les teintes offertes.
4. Pressez Enreg. pour conserver le changement ou Retour pour quitter sans sauvegarder le changement.

Pour modifier la couleur d'arrière-plan :

1. Dans le menu Affichage, surlignez Numérotation et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
2. Surlignez l'option Couleur de l'arrière-plan et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
3. À l'aide de la touche de navigation de gauche ou de droite, choisissez parmi les 21 couleurs disponibles.
4. Pressez Enreg. pour conserver le changement ou Retour pour quitter sans sauvegarder le changement.

Luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran d'affichage pour une vision optimum sous diverses conditions d'éclairage.

1. Pressez la touche de navigation de gauche ou de droite pour ajuster le niveau (1-5).
2. Pressez Enreg. pour conserver vos changements.

Durée du rétroéclairage

Cette fonction permet de sélectionner la durée pendant laquelle le rétroéclairage reste allumé à sa pleine intensité et la durée à laquelle il reste tamisé.

Le réglage Activé affiche la durée à laquelle le rétroéclairage reste allumé à pleine intensité.

1. Surlignez le champ Activé et pressez OK.
2. Surlignez votre sélection (5 secondes, 15 secondes ou 30 secondes) et pressez OK.

L'option Tamisé affiche la durée à laquelle le rétroéclairage reste allumé.

1. Surlignez le champ Tamisé et pressez OK
2. Surlignez votre sélection (Désactivé., 5 secondes, 15 secondes ou 30 secondes) et pressez OK.

Éclairage du clavier

Cette fonction permet de configurer l'activation de l'éclairage du clavier à tout moment quand il est utilisé (« Toujours ») ou seulement lorsqu'il est utilisé dans certaines plages de temps (« Pendant une période définie »).

Pour régler une période définie :

1. Surlignez le champ Régler la période et pressez la touche de navigation de gauche ou de droite pour afficher Pendant une période définie.
2. Surlignez le champ Après (heure) et entrez l'heure à partir de laquelle vous voulez que le clavier soit éclairé (par exemple : 5:00PM)
3. Surlignez le champ Jusqu'à (heure) et entrez l'heure à partir de laquelle vous voulez que le clavier ne soit plus éclairé (par exemple : 9:00 AM).
4. Pressez Enreg. pour sauvegarder vos sélections ou Retour pour annuler.

Téléphone

Ce sous-menu permet de personnaliser divers réglages du téléphone.

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Téléphone.

Les options sont :

Profil hors-ligne

Lorsque vous êtes en des endroits où il est interdit d'envoyer/recevoir des appels ou d'accéder à Internet, le profil hors-ligne vous permet d'utiliser toutes les autres fonctions du téléphone. Lorsque le profil hors-ligne est activé, l'icône profil hors-ligne s'affiche dans l'écran de veille.

▶ Surlignez Activé ou Désactivé et pressez Enreg..

Verrouillage auto.

Cette fonction permet de verrouiller les touches du téléphone lorsque l'écran s'éteint (lorsque le clavier est en veille depuis la période de temps définie dans les réglages du rétroéclairage Activé et Tamisé décrits plus haut.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Téléphone → Verrouillage auto..
2. Pressez Désactivé ou Activé et pressez la touche programmable Enreg..

Mode USB

Cette fonction permet de définir si une application par défaut de votre choix sera lancée lors de l'activation d'une connexion USB ou si le téléphone vous demandera quelle application lancer.

Important ! : Toute communication Bluetooth doit être désactivée avant l'activation d'une connexion USB.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Téléphone → Mode USB.
2. Sélectionnez l'un des modes USB suivants :
   - Samsung PC studio : définit PC Studio comme application par défaut dès la connexion USB s'établit.
   - Demander lors de la connexion : le téléphone ouvre une fenêtre vous permettant de choisir le type de connexion (Samsung PC Studio ou Mémoire auxiliaire).
   - Mémoire auxiliaire : l'ordinateur reconnait la carte microSD de l'ordinateur comme un support amovible, permettant ainsi d'échanger des fichiers entre la carte et l'ordinateur. Le nom de la carte s'affiche dans la liste des lecteurs dans Mon ordinateur.

Sécurité

Verrouillage téléphone

Lorsque le verrouillage téléphone est activé, le mot de passe du téléphone est exigé à chaque mise en marche. Le téléphone fonctionne normalement jusqu'à ce qu'il soit éteint. Pour modifier le mot de passe du téléphone, voir les directives ci-dessous.

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Téléphone → Sécurité → Verrouillage téléphone.

Les options sont :

– Désactivé : vous n'avez pas à entrer le mot de passe du téléphone lorsque vous l'allumez.
– Activé : vous devez entrer le mot de passe du téléphone lorsque vous l'allumez.

Modifier le mot de passe du téléphone

Cette fonction permet de changer le mot de passe actuel pour un nouveau mot de passe. Vous devez entrer le mot de passe actuel avant d'en choisir un nouveau.

Une fois le nouveau mot de passe entré, on vous demande de confirmer le changement en entrant de nouveau le mot de passe.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Téléphone → Sécurité → Modif. mot de passe tél..

2. Entrez votre mot de passe actuel et pressez Confirmer.
3. Entrez le nouveau mot de passe et pressez Confirmer, puis entrez de nouveau le nouveau mot de passe et pressez Confirmer.

Nota : Si vous modifiez votre mot de passe, assurez-vous de l'enregistrer et de le ranger dans un endroit sûr. Si vous oubliez votre mot de passe, contactez votre fournisseur de services.

Saisir code NIP

Losrque la fonction Code NIP est activée, vous devez entrer votre NIP chaque fois que vous allumez le téléphone. Ainsi, toute personne n'ayant pas votre NIP ne peut utiliser votre téléphone sans votre approbation.

Nota : Avant d'activer ou de désactiver la vérification du code NIP, vous devez entrer votre NIP.

Les options sont :

– Désactiver : aussitôt allumé, le téléphone se connecte directement au réseau.
– Activer : Vous devez entrer le NIP chaque fois que vous allumez le téléphone.

Modifier code NIP

Cette fonction permet de changer votre code NIP actuel, lorsque la fonction Saisir NIP est activée. Vous devez entrer votre code NIP actuel avant d'en définir un nouveau.

Une fois le nouveau NIP entré, on vous demande de confirmer en entrant de nouveau le code NIP.

Numérotation fixe (FDN)

La Liste FDN prise en charge par votre carte SIM permet de restreindre vos appels sortants à un ensemble limité de numéros de téléphone stockés sur votre carte SIM.

Les options sont :

– Désactiver : permet d'appeler n'importe quel numéro.
– Activer : permet d'appeler seulement les numéros de téléphone stockés dans la liste FDN. Vous devez entrer le NIP2. Vous pouvez obtenir le NIP2 du service è la clientèle de votre fournisseur de services.

Nota : Lorsque la Liste FDN est activée, vous ne pouvez composer aucun autre numéro que ceux compris dans la liste FDN.

Modifier code NIP2

Cette fonction permet de changer votre NIP2 actuel pour un nouveau PIN2. Vous devez d'abord entrer le NIP2 actuel (disponible auprès de Vidéotron) avant d'en définir un nouveau. Une fois le nouveau NIP2 entré, on vous demande de confirmer en entrant de nouveau le code NIP2.

Nota : Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui ont un PIN2. Ce menu ne s'affiche pas si votre carte SIM n'a pas de fonction NIP2.

Touche messagerie

Ce sous-menu permet de personnaliser la touche messagerie afin qu'elle ouvre l'écran Nouveau message ou Boite de réception. Vous pouvez la modifier à tout moment.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Touche messagerie.
2. Si c'est la première fois que vous configurez cette touche, lisez l'information affichée et pressez OK.
3. Surlignez Nouveau message ou Boite de réception et pressez Attribuer.

Mémoire

Vider la mémoire

Ce sous-menu permet d'effacer la mémoire des dossiers Média, Messagerie, Contacts, Calendrier, Tâches, Notes ou Jeux et applications. Vous pouvez sélectionner Tout pour effacer tous les éléments de la liste.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Mémoire → Vider la mémoire.
2. Surlignez chaque dossier que vous voulez vider et pressez OK pour le cocher.
   Les dossiers de mémoire cochés sont prêts à être vidés.
3. Pressez OK pour vider la mémoire.
4. Enterez le mot de passe dans le champ Mot de passe et pressez Confirmer.
5. À l'invite Effacer?, pressez Oui pour confirmer la suppression ou Non pour annuler.

Réglage carte mémoire

Ce sous-menu permet d'afficher les détails de la carte momoire, de la formater, de la renommer et d'activer ou désactiver la visiblité Bluetooth.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Mémoire → Réglages carte mémoire.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes et pressez OK.
   - Détails de la carte mémoire : affiche les détails de la carte mémoire : Nom, Taille maximale et Espace disponible.
   - Formater la carte mémoire : permet de formater la carte mémoire.
   - Renommer la carte mémoire : permet de renommer la carte mémoire.
   - Visibilité Bluetooth Activé/Désactivé : pour activer/désactiver (On, Off) la visibilité Bluetooth.

État de la mémoire

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé et l'espace restant pour Mémoire partagée, Messagerie, Média, Calendrier, Tâches, Notes et Contacts.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Mémoire → État de la mémoire
2. Surlignez une catégorie pour laquelle vous voulez vérifier l'état de la mémoire et pressez Sélect..
   L'espace utilisé dans cette catégorie s'affiche.

Langue

Ce sous-menu permet de sélectionner la langue de texte à l'écran et la langue de saisie.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Langue.
2. Surlignez le champ Texte écran et pressez OK.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et pressez OK.
   - Automatique (selon la carte SIM)
   - English (Anglais)
   - Français
4. Surlignez le champ Langue de saisie et pressez OK.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes et pressez OK.
   - English (Anglais)
   - Français

6. Pressez Enreg. pour confirmer la sélection.

Message d'accueil

Ce sous-menu permet de créer un message d'accueil qui s'affiche à l'écran quand vous allumez le téléphone.

Pour d'autres détails concernant la saisie de texte, voir *"Entrer du texte"* à la page 33.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Message d'accueil.
2. Pressez pour effacer le texte et entrez le message de votre choix. Pressez la touche programmable Options pour accéder aux options suivantes :
   - Enreg. : permet d'enregistrer le message d'accueil actuel.
   - Langue de saisie : permet de changer la langue de saisie pour entrer le message d'accueil.
   - Modifier le style : permet de définir la couleur de police, la taille de police ou le type de police pour ce message d'accueil.
   - Annuler : annule la modification du message d'accueil.

Heure et date

Ce sous-menu permet de modifier l'heure et la date actuelles affichées.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Personnaliser → Heure et date.
2. Les options sont :
   - Mise à jour fuseau horaire : permet de régler l'heure suivant l'information reçue par le réseau Vidéotron.
     - Automatique : le téléphone met à jour automatiquement l'heure et la date suivant la zone de fuseau horaire locale grâce au service réseau.
     - Manuel seulement : vous devez régler manuellement l'heure et la date (voir ci-dessous).
     - D'abord demander : le téléphone demande une confirmation avant la mise à jour.

   Si Manuel seulement ou Demander d'abord est sélectionné, les options suivantes sont activées :

   - Zone locale : permet de définir votre position par rapport au temps moyen de Greenwich. Pressez la touche de navigation de gauche ou de droite pour déplacer la ligne verticale de la carte vers votre zone locale. Les noms d'une ou plusieurs villes connues s'affichent sous la carte pour chaque zone. Pour désactiver l'heure d'été, surlignez Heure d'été et pressez OK pour cocher ou décocher. Pressez OK pour revenir à l'écran précédent.
   - Heure : permet de changer l'heure et les minutes.
   - Date : permet d'entrer le jour, le mois et l'année.
   - Format de l'heure : permet de sélectionner le format d'affichage 12 heures ou 24 heures.

- Format de la date : permet de définir le format de date voulu. Pressez Modif., surlignez votre sélection (JJ/MM//AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ, AAAA/JJ/MM.

3. Pressez Enreg..

Nota : Les mises à jour automatiques de l'heure et de la date ne modifient pas les réglages d'alarme et de rappel du calendrier.

Bluetooth

À propos de Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée qui permet l'échange d'information à l'intérieur d'une zone d'environ 9 mètres (30 pi.).

Contrairement à l'infrarouge, aucun branchement physique n'est nécessaire entre les appareils pour échanger de l'information au moyen de Bluetooth. Si les appareils sont suffisamment près l'un de l'autre, ils peuvent échanger de l'information même s'ils sont dans des pièces différentes.

Les options Bluetooth suivantes sont offertes :

Activer ou désactiver Bluetooth

Cette fonction permute entre l'activation et la désactivation de Bluetooth (si Bluetooth est désactivé, le menu affiche l'option Activer Bluetooth; si Bluetooth est activé, il affiche l'option Désactiver Bluetooth).

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Bluetooth → Activer/Désactiver Bluetooth

---

Nota : Désactivez Bluetooth lorsque son usage n'est pas requis afin d'économiser la durée de recharge de la pile ou dans les situations où l'utilisation de Bluetooth est interdite, comme dans les avions.

Mes périphériques

Cette fonction permet de chercher de nouveaux périphériques Bluetooth.

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Bluetooth → Mes périphériques.

Le téléphone recherche des appareils disponibles et affiche la liste des appareils trouvés.

Visibilité du téléphone

Lorsque la visibilité Bluetooth est activée, le téléphone transmet son nom d'appareil et son statut. Cela peut être utile si vous attentez de connecter des appareils Bluetooth supplémentaires, mais cela peut comporter un risque pour la

sécurité et permettre des connexions non autorisées. Cette fonction devrait être utilisée avec l'option de sécurité Bluetooth.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Bluetooth → Visibilité du téléphone.
2. Surlignez votre sélection (Activé/Désactivé/Personnaliser et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.

Nom du téléphone

Lorsque votre visibilité Bluetooth est activée, l'appareil est identifié par le nom affiché dans ce champ de texte. Ce nom peut être modifié en effaçant le texte et en le remplaçant par un nouveau nom. Cette fonction devrait être jumelée à une option de sécurité Bluetooth.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Bluetooth → Nom du téléphone.
2. Pressez C pour effacer le nom précédent.
3. Utilser l'un des claviers du téléphone pour entrer un nouveau nom. Le mode d'entrée de texte par défaut est ABC (A Fra), qui entre toutes les lettres en majuscule. Vous pouvez aussi sélectionner T9 Français (T9 Fra) avec la touche programmable de droite.
4. Pressez la touche programmable Enreg. ou OK pour sauvegarder le nouveau nom.

Mode sécurité

Lorsque la visibilité est activée, le téléphone transmet son nom d'appareil et son statut. Cela peut comporter un risque pour la sécurité et permettre des connexions non autorisées au téléphone. Il est recommandé d'activer votre mode de sécurité Bluetooth.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Bluetooth → Mode sécurité.
2. Surlignez Activé ou Désactivé et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.

Mode SIM distant

Le mode SIM distant permet à un ensemble téléphone pour la voiture Bluetooth d'accéder à vos informations de contact stockées dans votre carte SIM.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Bluetooth → Mode SIM distant.
2. Surlignez Activé ou Désactivé et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.

Fonctions

La norme Bluetooth est un protocole qui décrit la façon dont fonctionne la technologie sans fil de courte portée, alors que les profils individuels décrivent les services pris en charge par les périphériques individuels. Les profils réduisent la possibilité que différents périphériques ne fonctionnent pas ensemble.

Les profils de service suivants sont pris en charge par votre téléphone :

- Casque d'écoute : permet de faire et de recevoir des appels au moyen du casque Bluetooth.
- Mains libres : permet de faire et de recevoir des appels au moyen d'un dispositif mains libres Bluetooth ou du hautparleur.
- Casque stéréo Bluetooth : permet d'écouter de la musique au moyen du casque stéréo Bluetooth.
- Transfert de fichiers : permet aux utilisateurs d'échanger des fichiers entre des périphériques Bluetooth.
- Réception d'objets : permet d'échanger des données personnelles (cartes de visite, contacts, etc.) avec des appareils Bluetooth.
- Impression simple : Le téléphone est configuré de façon à utiliser la technologie Bluetooth pour faire des impressions élémentaires.
- Port série : l'appareil Bluetooth éloigné agit comme un port série.
- Accès SIM : permet l'accès à la carte SIM au moyen de Bluetooth.

Appels

Mode de réponse

Le mode de réponse permet de sélectionner la façon de répondre à un appel :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Appels → Mode de réponse.
2. Surlignez la sélection et pressez Enreg. ou OK. Les options sont :
   - Touche Envoi : permet de répondre à un appel entrant en pressant la touche programmable Accepter ou la touche .
   - Toute touche : permet de répondre à un appel entrant en pressant n'importe quelle touche de votre téléphone sauf Rejeter ou .

Rappel automatique

Ce menu permet la recomposition du dernier numéro si la communication a été interrompue ou la connexion ne s'est pas produite.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Appels → Rappel automatique.
2. Surlignez votre sélection et pressez Enreg. ou OK. Les options sont :
   - Désactiver : le téléphone ne recompose pas automatiquement le dernier numéro si la communication est interrompue ou coupée.

- **Activer** : le téléphone recompose automatiquement le numéro.

Afficher mon n°

Cette fonction permet de définir si vous voulez ou non que votre identité s'affiche pour le destinataire lorsque vous faites un appel.

1. Dans l'écran de veille, pressez **Menu** et sélectionnez **Réglages** → **Appels** → **Afficher mon n°**.
2. Surlignez votre sélection et pressez OK.
3. Pressez **Enreg.** pour enregistrer votre nouvelle sélection. Les options sont :
   - **Défini par le réseau** : affiche votre identité d'après l'information par défaut du réseau.
   - **Afficher le n°** : affiche votre identité pour le destinataire.
   - **Masquer le numéro** : masque votre identité pour le destinataire.

Renvoi d'appel

Ce service du réseau permet de renvoyer les appels entrants vers un second numéro préalablement défini par vous.

Exemple : Vous pourriez souhaiter renvoyer vos appels à un collègue lorsque vous êtes en congé.

Pir activer les options de renvoi d'appel :

1. Dans l'écran de veille, pressez **Menu** et sélectionnez **Réglages** → **Appels** → **Renvoi d'appel**.
2. Surlignez votre sélection et pressez **Sélect.** ou OK. Les options sont :
   - **Toujours** : tous les appels sont transférés jusqu'à ce que le réglage soit annulé.
   - **Si occupé** : les appels sont transférés lorsqu'un appel est déjà en cours.
   - **Si pas de réponse** : les appels sont transférés lorsque vous ne répondez pas au téléphone. Si vous sélectionnez cette option, veuillez sélectionner (à partir du champ **Temps d'attente**) la période de temps attendue par le réseau avant de transférer un appel.
   - **Si inaccessible** : les appels sont transférés quand vous êtes à l'extérieur de la zone de couverture de Vidéotron ou quand le téléphone est éteint.
   - **Tout annuler** : Annule le renvoi d'appel.
3. Entrez le numéro auquel les appels doivent être transférés dans le champ **Transférér vers** ou pressez **Options** et sélectionnez **Contacts** pour sélectionner un numéro parmi les Contacts.

Astuce : Pour entrer un indicatif international, pressez et tenez la touche 0 + jusqu'à ce que + s'affiche.

4. Pressez OK pour enregistrer les changements ou Options pour accéder aux options suivantes :
   - Contacts : permet de sélectionner par mi les contacts le numéro auquel les appels doivent être transférés.
   - Activer : active le renvoi d'appel.
   - Désactiver : désactive le renvoi d'appel.
   - Vérifier l'état : affiche l'état actuel. Si le renvoi d'appel est activé, le numéro de transfert d'appel s'affiche.

Le téléphone envoie cette information au réseau et un message s'affiche pour indiquer que le réseau l'a reçue.

Interdiction d'appel (selon la carte SIM)

Cette fonction permet de restreindre l'émission ou la réception de divers types d'appels avec votre téléphone. Cette fonction est déterminée par la carte SIM et requiert un abonnement. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

Appel en attente

Ce service du réseau vous informe lorsque quelqu'un essaie de vous joindre durant un autre appel.

Pour régler vos options d'appel en attente :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Appels → Appel en attente.
2. Si Appel en attente n'est pas activé, pressez OK pour l'activer. Si Appel en attente est activé, pressez OK pour le désactiver. Vous pouvez aussi presser Options pour accéder aux options suivantes :
   - Activer : active l'appel en attente.
   - Désactiver : désactive l'appel en attente.
   - Vérifier l'état : affiche l'état actuel (Activé ou Désactivé).

Tonalités état d'appel

Cette fonction permet d'activer des tonalités d'alertes qui sont émises durant un appel.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Appels → Tonalités d'état d'appel.
2. Surlignez les tonalités d'appel que vous voulez activer ou désactiver et pressez OK pour cocher ou décocher. Les options sont :
   - Tonalité de connexion : un signal sonore est émis lorsque la ligne est connectée.

- Bip minute : un signal sonore est émis toutes les minutes.
- Tonalité de fin d'appel : un signal sonore est émis lorsque la ligne est déconnectée.

3. Pressez Options et sélectionnez Enreg. pour enregistrer votre sélection.

Alertes pendant un appel

Cette fonction permet de définir si vous voulez être alerté par une tonalité lors de la réception d'un message ou de l'échéance d'une alarme pendant un appel.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Appels → Alertes pendant un appel.
2. Surlignez Activé or Désactivé et pressez Enreg..

Réponse automatique

Cette fonction permet d'envoyer un texte de réponse automatique pour tout appel entrant. Pour activer la réponse automatique :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Appels → Réponse automatique.
2. Surlignez le champ Activation et pressez la touche de navigation de gauche ou de droite (Activé) pour régler l'activation.
3. Pressez la touche de navigation du bas et entrez le message voulu dans le champ Message de réponse automatique.
4. Pressez Options et sélectionnez Enreg. pour enregistrer votre sélection.

Gestion de l'historique des appels

Durée d'appel

Ce menu permet d'afficher la durée des appels émis ou reçus.

Nota : Le temps réel facturé par Vidéotron peut varier du temps affiché sur le téléphone en raison de la nature des fonctions du réseau et de votre plan de service.

Les durées des appels des catégories suivantes sont disponibles :

- Durée du dernier appel vocal : affiche la durée du dernier appel.
- Total appels émis : affiche la durée totale de tous les appels effectués depuis la dernière réinitialisation.

- Total appels reçus : affiche la durée totale de tous les appels reçus depuis la dernière réinitialisation.

Supprimer l'historique

Cette fonction permet de supprimer les données de durées d'appel de chaque catégorie séparément ou de toutes les catégories.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Appels → Gestion de l'historique → Supprimer l'historique.
2. Surlignez chacun des types d'appels que vous voulez supprimer et pressez OK pour cocher. Les options sont :
   - Tous les appels
   - Appels manqués
   - Appels émis
   - Appels pris
3. Pressez Supprimer.
4. À l'invite Supprimer?, pressez OUI pour supprimer la catégorie sélectionnée ou Non pour annuler.

Réglages avancés

Réseau

La fonction de sélection de réseau vous permet de sélectionner automatiquement ou manuellement le réseau utilisé lorsque vous êtes en itinérance à l'extérieur de votre réseau local.

Nota : Vous ne pouvez sélectionner un réseau autre que votre réseau local seulement s'il existe une entente d'itinérance valide entre les deux réseaux.

Pour changer la sélection de réglages de réseau :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Réglages avancés → Réseau → Configuration par défaut.
2. Surlignez l'une des options suivantes et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
   - Automatique : lorsque vous êtes en itinérance, vous êtes connecté au premier réseau disponible.

- Manuel : le téléphone affiche une liste de réseaux disponibles lors de son itinérance. Surlignez le réseau auquel vous voulez vous connecter et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
  Le téléphone tente de se connecter au réseau sélectionné. Si la connexion est disponible, vous êtes connecté.

Pour trouver et sélectionner manuellement un réseau :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu → Réglages → Avancé → Réseau → Rechercher.
2. Surlignez votre choix de réseau et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
   Le téléphone tente de se connecter au réseau sélectionné. Si la connection est disponible, vous êtes connecté.

Réinitialisation des paramètres

Réinitialisation des paramètres

Ce sous-menu permet de réinitialiser les paramètres du téléphone à leurs valeurs par défaut.

Pour réinitialiser vos paramètres :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Réinitialisation des paramètres → Réinitialisation des paramètres.
2. Surlignez chacun des types de paramètres que vous voulez réinitialiser, pressez OK pour cocher. Les options sont :
   - Tout : les paramètres du téléphone, d'affichage et audios sont ramenés aux valeurs par défaut.
   - Téléphone : seuls les paramètres du téléphone sont ramenés aux paramètres par défaut.
   - Affichage : seul l'affichage revient aux valeurs par défaut.
   - Réglages audio : seuls les réglages audios sont ramenés aux valeurs par défaut.
3. Pressez Réinitialiser, entrez votre mot de passe et pressez Confirmer.
4. À l'invite Réinitialiser les paramètres?, pressez Oui pour confirmer ou Non pour annuler.

Réinitialisation complète

La réinitialisation complète ramène les paramètres du téléphone à leur valeur par défaut, comme la réinitialisation des paramètres décrite plus haut, mais efface aussi les données de l'utilisateur.

Nota : Toutes les données de l'utilisateur comme les contacts, les messages, les images, les vidéos et la musique seront effacées et ne seront plus récupérables.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Réglages → Réinitialisation des paramètres → Réinitialisation complète.
2. Entrez votre mot de passe et pressez Confirmer.
3. À l'invite Réinitialisez les paramètres?, pressez Oui pour réinitialiser les paramètres ou Non pour annuler.

Chapitre 11 : Applications

Ce chapitre décrit et explique les différentes applications qu'offre votre téléphone.

Les applications permettent de régler des alarmes, d'utiliser la reconnaissance de la voix, de conserver des notes, d'effectuer des calculs mathématiques simples et de calculer le pourboire, de vérifier l'heure dans différents fuseaux horaires, d'effectuer des conversions d'unités et d'utiliser une minuterie ou un chronomètre.

Alarmes

Cette fonction permet de :

- Définir jusqu'à 3 alarmes à des moments précis.
- Configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et émette une alarme même lorsque le téléphone est éteint.

Pour régler une alarme :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Alarmes.
2. Choisissez une alarme (Alarme 1, Alarme 2 ou Alarme 3) et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
3. Si vous voulez changer le nom de l'alarme, surlignez le champ Nom, et pressez C pour effacer le nom actuel de l'alarme, puis entrer le nouveau (15 caractères maximum).
4. Pressez la touche de navigation du bas et surlignez le champ Activation de l'alarme.
5. Pressez la touche de navigation de droite pour sélectionner Activé. Les autres réglages de l'alarme sont activés.
6. Pressez la touche de navigation du bas pour surligner Heure de l'alarme. Entrez l'heure à laquelle vous voulez que l'alarme soit émise.
7. Pressez la touche de navigation du bas pour surligner Type d'alarme et pressez OK. Sélectionnez l'un des types d'alarme suivants :
   - Mélodie : l'alarme est émise et joue la mélodie sélectionnée.
   - Mélodie crescendo : le volume de la mélodie augmente graduellement.
   - Vibreur : le téléphone vibre mais n'émet aucun bruit.
   - Vibreur puis mélodie : le téléphone vibre trois fois et commence à jouer la mélodie.
   - Vibreur + mélodie : le téléphone vibre et joue la mélodie simultanément.
   - Vibreur + mélodie crescendo : le téléphone vibre et joue une mélodie qui augmente de volume.

8. Pressez la touche de navigation du bas pour surligner Tonalité de l'alarme. Pressez OK pour afficher la liste de choix de tonalités. Pressez Sélect. après avoir surligné votre choix de tonalité. Pour écouter une tonalité, surlignez le fichier et pressez Lire. Pour sélectionner la tonalité, pressez Ajout.
9. Pressez la touche de navigation du bas pour surligner le champ Volume alarme.
10. Pressez la touche de navigation de gauche ou de droite pour réduire ou augmenter le volume.
11. Pressez la touche de navigation du bas pour surligner le panneau des jours de la semaine. Pressez OK pour afficher une liste des jours de la semaine.
12. Surlignez les jours où vous voulez que l'alarme soit émise et pressez OK pour cocher vos sélections. Les options sont :
    - Tous les jours : l'alarme est émise tous les jours à la même heure.
    - Une fois seulement : l'alarme n'est émise qu'une seule fois.
    - Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : l'alarme sera émise semaine après semaine aux jours sélectionnés.
13. Pressez OK pour confirmer la sélection.
14. Si vous voulez activer l'option Rappel, pressez la touche de navigation du bas pour surligner le champ Répétition. Pressez la touche de navigation de droite pour sélectionner la fréquence de répétition : Désactivé, 1 min, 3 min, 5 min, 7 min, ou 10 min.
15. Pressez la touche de navigation du bas pour surligner le champ Répétition. Pressez la touche de navigation de Droite pour sélectionner un nombre de répétitions : 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, ou 10 fois.
16. Pressez OK ou pressez Options et sélectionnez Enreg. pour confirmer ces réglages.
17. Pressez pour revenir au mode veille.

Pour arrêter une alarme lorsqu'elle est émise, pressez n'importe quelle touche. Si la touche Rappel est activée, vous pouvez presser la touche programmable Répéter pour reporter l'alarme.

Activation auto.

Le réglage d'une alarme à Activation auto. fait en sorte que, quand arrive l'heure de cette alarme, si le téléphone est éteint, il s'allumera pour émettre l'alarme. Pour activer Activation auto. :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Alarmes → Activation auto..
2. Surlignez Activé et pressez Enreg. ou OK.

Reconnaissance vocale

Nuance est un puissant logiciel de reconnaissance qui permet d'activer une vaste gamme de fonctions sur votre téléphone. Le logiciel Nuance permet d'activer automatiquement par commande vocale la recherche et la composition de numéros (jusqu'à 2 000 contacts). Aucun préenregistrement ou entrainement n'est requis. Dites normalement le nom d'un contact pour composer son numéro et utiliser votre voix pour consulter vos contacts, lancer des applications et parcourir les menus du téléphone.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Reconnaissance vocale.
2. À l'invite « Dites une commande », dites simplement une commande. Voir ci-dessous, la liste des commandes disponibles.

Nota : Cette liste de commandes vocales s'affiche brièvement.

Options de commandes

- Appeler <Nom/N°> : compose le numéro demandé ou le numéro correspondant à l'entrée des contacts demandée. Si plusieurs numéros existent (par ex., domicile, bureau ou mobile), dites le nom et le type de numéro.
- Envoyer texte à <Nom/N°> : affiche l'écran Nouveau message.
- Rechercher <Nom> : localise et affiche l'information de contact stockée dans la liste de contacts.
- Ouvrir <Application> : permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de votre appareil, si elles sont activées : (Web, Calendrier, Sonneries, Tâches, Contacts, Messagerie vocale et Jeux).
- Vérifier <Entrée> : permet de vérifier le statut complet de votre téléphone dans un même rapport (État, Messages reçus, Appels manqués, Heure, Force du signal, Opérateur, Batterie et Mon numéro de téléphone).

Lors de l'affichage de l'écran Dites une commande, vous avez deux options :

- Didacticiel : donne des exemples sur la façon d'utiliser les commandes vocales.
- Réglages : affiche les réglages du logiciel de reconnaissance vocale :
    - Confirmation : définit si le système doit demander confirmation ce que vous dites (Automatique, Toujours confirmer, Jamais confirmer).
    - Adaptation : entraine le logiciel à votre voix.

- Modes audio : règle le niveau d'assistance à Mode invites (invites audios et à l'écran), Mode lecture intégrale (invites audios et à l'écran, et aide audio), Mode expert (invites à l'écran et bips seulement).
- Mains-libres : Automatique (utilise le réglage du téléphone), Mains libres, Écouteur interne.
- À propos de : affiche la version du logiciel.

Si le téléphone ne reconnait pas une commande, il émet l'invite vocale « Commande non reconnue ». Réessayer?" Dites Oui pour réessayer, Non pour accéder à l'une ou l'autre des options à l'écran :

- Aide : donne des directives sur la façon d'utiliser les commandes vocales.
- Redémar. : revient à l'écran Dites une commande.

Astuces pour la reconnaissance vocale

- Parlez clairement à une distance de 8 à 25 cm du microphone lorsque vous dites une commande. Nul besoin de parler fort ou avec emphase. Le logiciel de reconnaissance vocale est conçu pour reconnaitre la parole naturelle. S'il ne reconnait pas votre commande après quelques secondes, une invite vous demande de répéter la commande. Si votre commande n'est toujours pas reconnue, vous entendrez le message « Commande non reconnue », et la reconnaissance vocale s'éteint.
- Vous devez terminer l'appel fait au moyen de commandes vocales avant de pouvoir faire un autre appel par commandes vocales. Pour un appel à trois, seul le premier appel peut être fait au moyen de commandes vocales.
- Attendez la tonalité avant de parler.
- Dans un environnement bruyant, il peut être utile d'utiliser un casque ou un casque Bluetooth.

Activation de la liste de contacts par la voix

Au démarrage initial, le logiciel Nuance lit votre liste de contacts et active tous les noms pour la voix.

Lorsque vous ajoutez ou modifiez des contacts, le logiciel recharge automatiquement et réactive pour la voix les contacts ajoutés ou modifiés.

Exemples de reconnaissance vocale

Les exemples suivants supposent que le les modes audios sont réglés à Mode invites ou Mode lecture intégrale de sorte que vous entendiez les invites audios.

Compostion par nom

Avant de pouvoir utiliser la composition par nom, veuillez vous assurer qu'il y a des entrées dans Contacts.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Reconnaissance vocale.

2. À l'invite vocale « Dites une commande », dites « Appeler » suivi des prénom et nom du correspondant que vous voulez joindre.

Le nom que vous avez dit est répété dans le casque et le téléphone compose le numéro ou, si le logiciel Nuance n'est pas sûr du nom que vous avez dit, il demande « Avez-vous dit » suivi d'un nom, puis il écoute votre réponse. Si vous dites « Oui », le nom est répété et le téléphone compose le numéro. Si vous dites « Non », Nuance essaie avec un nouveau nom ou dit « Commande non reconnue. Réessayer? », dites Oui pour essayer de nouveau et Non pour accéder aux options à l'écran (voir ci-dessus).

Envoyer message texte

Pour accéder à la reconnaissance vocale :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu → Applications → Reconnaissance vocale.
2. À l'invite vocale « Dites une commande », dites « Envoyer texte » à une distance de 8 à 25 cm du microphone. Vous entendez l'invite « Dites le nom ou le numéro ».
3. Dites les prénom et nom du correspondant à qui vous voulez envoyer un message.

L'écran message texte s'ouvre pour vous permettre de composer votre message texte ou, si le logiciel Nuance n'est pas sûr du nom que vous avez dit, il demande « Avez-vous dit » suivi d'un nom, puis il écoute votre réponse. Si vous dites « Oui », le message texte est envoyé. Si vous dites « Non », Nuance essaie avec un nouveau nom ou dit « Commande non reconnue. Réessayer? », dites Oui pour essayer de nouveau et Non pour accéder aux options à l'écran (voir ci-dessus).

Rechercher

Pour effectuer une recherche de nom, il doit y avoir des entrées dans Contacts.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu → Applications → Reconnaissance vocale.
   À l'invite vocale « Dites une commande », dites « Rechercher » à une distance de 8 à 25 cm du microphone. Vous entendez l'invite « Dites le nom ».
2. Dites le nom exactement comme indiqué dans Contacts, avec le prénom suivi du nom.
3. Le nom du contact s'affiche à l'écran avec d'autres détails que vous avez entrés pour ce contact.

Ouvrir des applications

La reconnaissance vocale vous permet d'ouvrir des applications ou d'accéder à des menus.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Reconnaissance vocale.
2. À l'invite vocale « Dites une commande », dites « Ouvrir » à une distance de 8 à 25 cm du microphone. Une liste d'applications s'affiche et Nuance demande « Quel raccourci? ».
3. Dites le nom d'une des applications. L'application s'ouvre.

Nota : Vous pouvez aussi dire « Ouvrir » suivi du nom de l'application, par exemple, « Ouvrir Web ».

Vérifier l'état du téléphone

Utilisez la commande Vérifier pour voir les détails relatifs à l'état du téléphone, comme son numéro de téléphone, son état, la force du signal et la charge de la pile.

Pour vérifier l'état du téléphone :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Reconnaissance vocale.
2. À l'invite vocale « Dites une commande », dites « Vérifier » à une distance de 8 à 25 cm du microphone. Une liste d'options s'affiche.

Réglages de la reconnaissance vocale

Confirmation

Lorsque Nuance ne reconnait pas clairement un nom ou un numéro, il peut afficher une liste de confirmation en vous demandant de sélectionner un choix. Il existe trois options d'utilisation de la liste de confirmation :

- Automatique : Nuance affiche une liste de confirmation lorsqu'il n'est pas sûr d'avoir reconnu correctement le nom ou le numéro et qu'il y a plus d'un choix possible. C'est le réglage par défaut.
- Toujours confirmer : Nuance affiche toujours une liste de confirmation, même lorsqu'il n'y a qu'un seul choix.
- Jamais confirmer : Nuance n'affiche jamais de liste de confirmation.

Pour changer le réglage :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Reconnaissance vocale.
2. Dans l'écran « Dites une commande », pressez Réglages et sélectionnez Confirmation.
3. Surlignez l'une des options et pressez OK.

Adaptation

L'adaptation du logiciel à votre voix peut améliorer sensiblement la précision de la reconnaissance de votre voix personnelle. Après l'adaptation, le téléphone ne reconnait plus que votre voix. D'autres utilisateurs ne seront plus capables d'utiliser le téléphone avec Nuance à moins qu'il ne soit réinitialisé à ses réglages d'usine.

L'adaptation comporte la lecture de plusieurs séquences de chiffres. Le processus prend environ une minute.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Reconnaissance vocale.
2. À l'invite vocale « Dites une commande », pressez Réglages et sélectionnez Adaptation. → Adapter Voix.
3. Pressez Démarrer et suivre les directives à l'écran pour lancer la session d'adaptation.

Astuce : Effectuez la session d'adaptation dans une pièce calme.

Modes audio

Les réglages de modes audios sélectionnent le niveau d'assistance audio offert par Nuance. Il y a trois possibilités :

- Mode expert : éteint toutes les invites vocales. Affiche une invitation à l'écran et un bip uniquement.
- Mode invite : lance une invite vocale et une confirmation à l'écran lorsque le logiciel attend de vous une commande. C'est le réglage par défaut.
- Mode lecture intégrale : lance une invite vocale et une confirmation à l'écran, tout comme le mode invite, lit le texte à l'écran et fournit de l'assistance audio.

Pour changer le mode audio :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Reconnaissance vocale.

   Dans l'écran « Dites une commande », pressez Réglages et sélectionnez Modes audio.
2. Surlignez l'une des options et pressez OK.

Mains libres

La fonction Mains-libres contrôle la façon dont Nuance utilise le hautparleur.

- Automatique : Nuance utilise le réglage de hautparleur du téléphone
- Mains libres : le son passe toujours par le hautparleur
- Écouteur interne : le son passe toujours par l'écouteur interne

Pour changer le réglage mains-libres :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Reconnaissance vocale.
   Dans l'écran « Dites une commande », pressez Réglages et sélectionnez Mains libres.
2. Surlignez l'une des options et pressez OK.

À propos de

Cette option affiche de l'information sur Nuance comme les numéros de la version, du LVR, de construction et de l'appareil, ainsi que l'adresse Internet.

Tâches

La fonction Tâches permet de créer une liste de tâches « à faire ».

Entrer de nouvelles tâches

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Tâches.
2. Pressez Options et sélectionnez Créer.
3. Dans le champ de texte Titre, nommez la tâche.
4. Dans le champ de texte Détails, décrivez la tâche. L'entrée peut contenir jusqu'à 100 caractères.
5. Surlignez Date de début. À l'aide du clavier, entrer la date de début.
6. Surlignez Date d'échéance. À l'aide du clavier, entrer la date d'échéance.
7. Pour programmer une alerte relativement à cette tâche, surlignez Alarme et pressez OK pour activer une alarme. Surlignez Date d'alarme et utilisez le clavier pour régler la date d'alarme souhaitée, puis surlignez Heure de l'alarme et régler l'heure de l'alarme. Sélectionnez Tonalité de l'alarme et pressez OK pour ouvrir le menu Sons. Pour entendre l'une ou l'autre des tonalités, surlignez le fichier et pressez Lire. Pressez Ajout pour définir la tonalité comme son d'alarme ou Retour pour revenir à la liste.
8. Surlignez Priorité et utilisez les touches de navigation de gauche et de droite pour régler le niveau de priorité (1, 2 ou 3).
9. Pressez OK ou pressez Options et sélectionnez Enreg..

Pour afficher une tâche

Dans la liste des tâches, les contenus s'affichent avec une boite de sélection et un indicateur de priorité. Si la tâche est accomplie, la boite est cochée. Les éléments d'une priorité élevée affichent un triangle « 1 », d'une priorité Normale, un triangle « 2 » et d'une priorité faible un triangle « 3 ».

Pour voir les tâches:

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Tâches.
2. Pour voir les détails d'une tâche en particulier, pressez OK ou pressez Options et sélectionnez Afficher.

Modifiez une tâche

Pour modifier une tâche :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Tâches.
2. Surlignez une tâche de la liste, puis pressez OK.
3. Surlignez un champ à modifier et pressez OK.
4. Modifiez les éléments voulus et pressez OK une fois la modification effectuée.

Options des tâches

À partir du menu Tâches, pressez Options pour accéder aux options suivantes :

- Afficher : affiche les détails de la tâche surlignée.
- Créer : pour créer de nouvelles tâches.
- Envoyer par : permet d'envoyer la tâche surlignée comme Message ou à un appareil compatible Bluetooth.
- Terminé : permet d'indiquer si une tâche est terminée ou non (coche ou décoche la tâche dans une liste de tâches).
- Trier par : permet de trier les tâches par Terminé, Date d'échéance ou Priorité.
- Supprimer : permet de supprimer une sélection simple ou multiple, ou toutes les tâches (Sélectionné, Multiple ou Tout).
- Enregistrer dans le dossier Multimédia : Sauvegarde les détails de la tâche dans le dossier Autres fichiers.
- Imprimer par Bluetooth : permet d'imprimer les détails de la tâche au moyen d'une imprimante Bluetooth.
- Évènements manqués : affiche les entrées de tâche programmées que vous avez manquées.
- État de la mémoire : affiche le nombre de tâches contenues dans le téléphone et l'espace restant. Le nombre maximum est de 100 tâches.

Notes

Cette fonction permet de créer et sauvegarder des notes d'un maximum de 100 caractères.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu → Applications → Notes et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
2. Pressez Options → Créer et pressez OK pour créer une nouvelle note.
   Une note vierge s'affiche.
3. Entrez votre texte et pressez OK pour sauvegarder.

Dans l'écran Notes, pressez Options pour accéder aux options suivantes :

- Afficher : affiche les détails de la note surlignée.
- Créer : pour créer de nouvelles notes.
- Envoyer par : permet d'envoyer la note surlignée comme Message à un destinataire ou à un appareil compatible Bluetooth.
- Supprimer : permet de supprimer une sélection simple ou multiple de notes, ou toutes les notes (Sélectionné, Multiple ou Tout).
- Enregistrer dans le dossier Multilmédia : Sauvegarde la note dans le dossier Autres docs. La date de création d'une note s'ajoute au nom du fichier.
- Imprimer par Bluetooth : permet d'imprimer la note au moyen d'une imprimante Bluetooth.
- État de la mémoire : affiche le nombre de notes contenus dans le téléphone et l'espace restant. Le nombre maximum est de 100 notes.

Calculatrice

Cette fonction permet d'utiliser le téléphone comme calculatrice avec les fonctions arithmétiques de base (addition, soustraction, multiplication et division). Pour utiliser la calculatrice :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Calculatrice.
2. Entrez l'équation à résoudre.
   - Entrez les nombres et les opérateurs (+, -, × ou ÷) à l'aide des touches de navigation (comme indiqué à l'écran).
   - Entrez les décimales et parenthèses à l'aide de la touche programmable de gauche (pressez une fois pour le point de décimale, pressez en continu pour des parenthèses).
   - Pour effectuer des corrections, pressez la touche * afin de déplacer le curseur vers la gauche dans l'équation que vous avez entrée et la touche # pour le déplacer vers la droite. Pressez C pour supprimer le caractère immédiatement à gauche du curseur.

3. Pressez OK pour afficher le résultat.

Calculatrice de pourboire

Cette fonction permet de calculer le pourboire lorsque vous réglez une addition au restaurant, ainsi que la part de chaque personne. Pour utiliser la calculatrice de pourboire :

1. À l'aide du clavier et de la touche de la décimale, entrez le montant total de l'addition dans Addition.
2. Pour modifier le pourcentage du pourboire (configuré par défaut à 15 %), choisir Pourboire (%) et entrez la nouvelle valeur.
3. Si plus d'une personne paie la facture, choisissez # à payer et entrez le nombre de personnes à payer.
4. Le montant du pourboire s'affiche dans Pourboire ($) et la part de chaque personne s'affiche dans À payer.

Fuseaux horaires

Cette fonction permet de créer et de voir une liste montrant l'heure qu'il est dans diverses parties du monde.

Ajouter des zones horaires à la liste

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Fuseaux horaires.
2. Pressez Options et sélectionnez Ajouter.
3. Aller à un fuseau horaire de votre choix à l'aide des touches de navigation de gauche et de droite. L'écran affiche l'heure actuelle pour le fuseau sélectionné, une ou plusieurs villes connues de cette zone ainsi que la zone du TMG. L'emplacement de la zone est indiqué sur la mappemonde par une ligne verticale noire et blanche.
4. Pour activer ou désactiver l'heure avancée dans la zone sélectionnée, surlignez Heure d'été et pressez OK pour cocher ou décocher.
5. Pressez OK pour ajouter cette zone horaire à la liste des fuseaux horaires.

Convertisseur

Le convertisseur effectue les conversions d'unités des types suivants :

- Longueur
- Poids

- Volume
- Surface
- Température

Pour convertir une quantité :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Convertisseur.
2. Allez au type de conversion voulu et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
3. Sélectionnez le type d'unité de départ à l'aide des touches de navigation de gauche et de droite.
4. Surlignez le champ quantité à convertir.
5. Surlignez le second champ d'unité et utilisez les touches de navigation de gauche et de droite pour sélectionner le type d'unités d'arrivée.
6. La valeur convertie apparait sous le type d'unités d'arrivée.

- Pour inverser la conversion, pressez Options et sélectionnez Inverser.
- Pour changer la quantité à convertir, surlignez le champ quantité et entrez la nouvelle valeur à l'aide du numérique.
- Pour effectuer une autre conversion, pressez Retour pour revenir au menu Convertisseur.

Minuterie

La minuterie permet d'effectuer un décompte. Une tonalité est émise lorsque le décompte expire.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Minuterie et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
2. À l'aide des touches numériques, entrez le nombre d'heures, de minutes et de secondes du décompte (HH:MM:SS), puis pressez OK.
3. Pressez OK pour lancer la minuterie.

Pour interrompre le décompte, pressez OK.

Lorsque le compte est à 0, une alarme est émise et l'icône de la minuterie clignote. Pressez OK pour arrêter l'alarme.

Chronomètre

Le chronomètre permet de chronométrer un évènement et de mesurer des sous-intervalles comme des tours. Pour utiliser le chronomètre :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Applications → Chronomètre.
2. Pressez OK pour démarrer le chronomètre. Vous pouvez mesurer des sous-intervalles en pressant OK.
3. Pressez Arrêter pour arrêter le compte.
4. Pressez Réinit. pour effacer les temps enregistrés.

Chapitre 12 : Navigateur

Le menu Navigateur permet d'afficher des sites Internet, des sites que vous avez enregistrés dans vos Signets, de créer des Signets, de voir votre historique de navigation et de vider le cache ou de gérer les témoins.

Navigateur

Votre téléphone est équipé d'un navigateur vous permettant d'accéder à Internet.

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Navigateur.

Nota : Vous pouvez aussi accéder directement au navigateur à partir de l'écran de veille en pressant la touche programmable Navigateur.

Les options sont :

Accueil

Ce menu connecte le téléphone au réseau et télécharge la page d'accueil de votre fournisseur de services.

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu → Navigateur → Accueil et pressez la touche programmable Sélect. ou .

Vous pouvez parcourir l'écran à l'aide des touches du haut et du bas.

Pour accéder à la page d'accueil à partir de tout autre écran du navigateur, pressez Options et sélectionnez Aller à → Page d'accueil.

Quitter le navigateur

1. Pour quitter le navigateur, en tout temps, pressez .
2. À l'invite Quitter le navigateur?, pressez Oui pour quitter ou Non pour y rester.

Utliser le navigateur

- Pour parcourir la liste et sélectionner les éléments du navigateur, pressez la touche de navigation du haut ou du bas pour surligner l'élément voulu, puis pressez pour confirmer.
- Pour sélectionner un élément portant un numéro, pressez la touche numérique correspondante.
- Pour revenir à la page précédente, pressez Retour ou
- TPour revenir à la page d'accueil, pressez Options et sélectionnez Aller à → Page d'accueil

• Pour quitter le navigateur, pressez .

Entrer du texte dans le navigateur

Lorsque vous avez à entrer du texte, le mode de saisie en cours est indiqué à l'écran.Pour d'autres détails sur la saisie de texte, voir *"Entrer du texte"* à la page 33.

Options du navigateur

Lorsque le navigateur est ouvert, pressez la touche programmable Options pour accéder aux options suivantes :

- Actualiser : actualise la page en cours.
- Redimensionner la page : permet de redimensionner manuellement la page en glissant le curseur zoom à gauche ou à droite.
- Aller à : navigue parmi Adresses URL, Page d'accueil, Signets, Historique ou les Page sauvegardée.
- Sauvegarder : permet de sauvegarder l'image ou la page.
- Ajouter à Signets : ajoute l'URL en cours à Signet.
- Envoyer l'URL par message : envoie l'URL en cours comme message à un destinataire.
- Détails de la page : affiche les détails de la page en cours (Titre, Adresse, Taille, Type MIME et Dernière mise à jour)
- Réglages navigateur : plusieurs réglages sont disponibles, voir *"Réglages du navigateur"* à la page 106.
- Quitter le navigateur : quitte la page en cours et revient à la page d'accueil.

Saisir URL

Cette fonction permet d'entrer manuellement l'adresse URL d'un site Web auquel vous voulez accéder.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Navigateur → Saisir URL.
2. Surligner le champ URL et entrer l'URL du site voulu.

Pour enregistrer un signet pour ce site :

1. Surlignez Ajouter signet et pressez OK pour cocher.
2. Surlignez Titre et entrez un titre pour le signet.
3. Pressez OK pour accéder au site Web.

Nota : Pour plus de détails sur l'entrée de caractères, voir *"Entrer du texte"* à la page 33.

Signets

Les signets vous permettent d'accéder directement à vos sites Internet favoris. Ce menu peut conserver jusqu'à 100 adresses URL.

Pour conserver un signet :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Navigateur → Signets.
2. Pressez Options et sélectionnez Ajouter signet.
3. Entrez un nom de signet dans le champ Titre.
4. Surlignez le champ URL et entrez l'adresse.
5. Pressez OK pour enregistrer le signet.

Pour ouvrir un signet :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Navigateur → Signets.
2. Surlignez un signet et pressez Aller OK. Le site s'affiche.

Lorsque la liste des Signets est affichée, pressez Options pour afficher les options suivantes :

- Modifier signet : permet de modifier le titre ou l'URL.
- Supprimer : permet de supprimer la sélection simple ou multiple d'adresses (Sélectionné ou Multiple).
- Ajouter signet : permet d'entrer une nouvelle URL dans les signets.
- Envoyer l'URL par message : permet d'envoyer le signet sélectionné dans un message texte.

Nota : Pour plus de détails sur l'entrée de caractères, voir *"Entrer du texte"* à la page 33.

Pages enregistrées

Cette option affiche la liste des pages que vous avez enregistrées lors de vos navigations.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Navigateur → Pages enregistrées.
2. Pour afficher la page, surlignez une entrée et pressez OK.

Historique

Cette option affiche la liste des sites visités récemment. Vous pouvez utiliser ces entrées pour revenir aux pages visitées précédemment.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Navigateur → Historique.
2. Pour afficher une page, surlignez une entrée et pressez OK.

Réglages du navigateur

Divers réglages sont disponibles pour configurer votre navigation dans Internet.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Navigateur → Réglages navigateur.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Supprimer mémoire cache

Supprime l'information stockée dans la mémoire cache du téléphone (mémoire temporaire où les pages récentes sont stockées pour une navigation plus rapide).

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Navigateur → Réglages navigateur → Supprimer mémoire cache.
2. Pressez la touche programmable Oui pour confirmer la suppression ou la touche programmable Non pour annuler.

Témoins

Les témoins sont des segments d'information stockés dans votre téléphone par divers sites Web qui vous identifient lorsque vous visitez le site et peuvent servir à suivre vos habitudes de navigation.

Mode témoin

Le mode témoin permet de définir la manière dont le navigateur traite les témoins.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Navigateur → Réglages navigateur → Témoins → Mode témoin.
2. Surlignez un réglage et pressez Enreg. ou OK. Les options sont :
   - Accepter tout : le téléphone accepte tous les témoins reçus.
   - Tout rejeter : le téléphone rejette tous les témoins reçus.
   - Invite : vous avez le choix d'accepter ou rejeter chaque témoin reçu.

Supprimer les témoins

Les témoins sont des segments d'information stockés dans votre téléphone par divers sites Web qui vous identifient lorsque vous visitez le site et peuvent servir à suivre vos habitudes de navigation. Vous pouvez supprimer tous les témoins pour des raisons de sécurité.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Navigateur → Réglages navigateur → Témoins → Supprimer les témoins.
2. À l'invite Supprimer les témoins? pressez Oui pour confirmer la suppression ou Non pour l'annuler.

Préférences

Préférences permet de configurer la façon dont le navigateur traite le contenu multimédia et scripts Web et le mode d'affichage des pages Web.

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Navigateur → Réglages navigateur → Préférences.

Les options sont :

- Exécuter JavaScript : pour activer/désactiver, surlignez la sélection voulue et pressez OK pour cocher ou décocher.
- Afficher images : pour activer/désactiver, surlignez la sélection voulue et pressez OK pour cocher ou décocher.
- Lecture audio : pour activer/désactiver, surlignez la sélection voulue et pressez OK pour cocher ou décocher.
- Mode affichage : pour changer le mode d'affichage, surlignez la sélection voulue et utilisez les touches de navigation de gauche et de droite pour sélectionner Vue Bureau ou Vue Colonne.

À propos du navigateur

Cette fonction affiche l'information sur le navigateur comme le type et la version.

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Navigateur → Réglages navigateur → À propos du navigateur.

Dans ce menu, vous pouvez voir les photos que vous avez conservées dasn votre téléphone et dans la carte mémoire.

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Photos.

   Si une carte de mémoire microSD est installée dans le téléphone, vous pouvez utiliser les touches de navigation de Gauche et de Droite pour permuter entre le téléphone et la carte mémoire.

Nota : Lorsqu'une carte mémoire est insérée dans le téléphone, une série de dossiers est automatiquement créée sur la carte (Photos, Musique, Images, Sons, Vidéos).

2. Utilisez la touche de navigation du Haut et du Bas pour surligner une image en particulier et pressez OK pour voir cette photo.
3. Pressez pour quitter et revenir à l'écran de veille.

Nota : Le menu Photos est aussi disponible comme sous-menu du menu Média (pressez Menu et sélectionnez Média → Photos).

Options des photos

▶ Lorsqu'un dossier graphique est surligné, pressez la touche programmable Options pour accéder aux options suivantes :

- Envoyer à : permet d'envoyer la sélection à un ou plusieurs destinataires.
- Envoyer par : permet d'envoyer la sélection comme message ou vers un appareil compatible à Bluetooth.
- Définir comme : permet de définir la photo comme Papier peint ou comme ID photo.
- Supprimer : permet de supprimer la sélection simple ou multiple ou toutes les photos (Sélectionné, Multiple ou Tout).
- Déplacer : permet de déplacer la sélection simple ou multiple de photos (Sélectionné ou Multiple) vers un autre emplacement.
- Copier : permet de copier la sélection simple ou multiple de photos (Sélectionné ou Multiple) dans un autre emplacement.
- Renommer : permet de renommer la photo.
- Prendre une photo : permet de prendre une nouvelle photo.
- Créer un dossier : crée un nouveau dossier pour y placer cette photo.

- Trier par : permet de trier les photos de ce dossier par Date, Type, Nom ou Taille.
- Visibilité Bluetooth : permet d'activer la visibilité Bluetooth pour une sélection simple ou multiple de fichiers (Sélectionné ou Multiple) (images stockées dans le téléphone uniquement).
- Imprimer par Bluetooth : permet d'envoyer la photo sélectionnée à une imprimante compatible Bluetooth.
- Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller l'image afin d'en éviter la suppression accidentelle, ou de la déverrouiller pour en permettre la suppression (images stockées dans le téléphone uniquement).
- Propriétés : affiche les Nom, Format, Résolution, Taille, Transfert, Date crée et Emplacement d'une image.

▶ Lorsqu'une photo est affichée, pressez la touche programmable Options pour sélectionner l'une des options suivantes :

- Envoyer par : permet d'envoyer la sélection comme message ou vers un appareil compatible Bluetooth.
- Définir comme : permet de définir la photo comme Papier peint ou comme ID photo.
- Supprimer : permet de supprimer la sélection.
- Renommer : permet de renommer la photo sélectionnée.
- Modifier l'image : permet de modifier une nouvelle photo pour dans un message.
- Visibilité Bluetooth : permet d'activer la visibilité Bluetooth pour une sélection simple ou multiple de fichiers (Sélectionné ou Multiple) (images stockées dans le téléphone uniquement).
- Diaporama : affiche en séquence toutes les photos d'un même dossier. Pressez Pause pour arrêter sur une photo en particulier, Reprendre pour continuer, Retour pour annuler.
- Imprimer par Bluetooth : permet d'envoyer la photo sélectionnée à une imprimante compatible Bluetooth.
- Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller la photo afin d'en éviter la suppression accidentelle, ou de la déverouiller pour en permettre la suppression (images stockées dans le téléphone uniquement).
- Propriétés : affiche les détails de la photo sélectionnée (Nom, Format, Résolution, Taille, Transfert, Date créée et Emplacement).

Papier peint

Pour changer l'image d'arrière-plan («Papier peint ») :

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Média → Photos.
2. Surlignez une photo de la liste et pressez la touche programmable Options.
3. Sélectionnez Définir comme → Papier peint.

4. Pressez la touche programmable Régler pour confirmer la sélection.
   Votre papier peint est mis à jour.

Supprimer des photos

Vous pouvez supprimer des photos une par une ou toutes en une fois.

1. Dans le menu Photos, surlignez la photo que vous voulez supprimer.
2. Pressez Options → Supprimer
3. puis la touche de navigation de droite.
4. Sélectionnez Sélectionné, Multiple ou Tout et pressez la touche programmable Sélect. ou OK.
5. Pressez la touche programmable Oui pour confirmer la suppression.
6. Pressez lorsque terminé.

Appareil photo

Cette section explique comment utiliser l'appareil photo intégré à votre téléphone pour prendre des photos. Vous pouvez également envoyer ces photos à d'autres personnes dans un message photo, les définir comme papier peint ou comme identifiant appelant graphique.

Votre appareil photo produit des photos en format JPEG.

Vous pouvez aussi enregistrer des vidéos (voir *"Appareil vidéo"* à la page 114).

Nota : Ne pas photographier des personnes sans leur permission.
Ne pas prendre de photos en des endroits interdits aux appareils photo.
Ne pas prendre de photos en des endroits ou situations qui pourraient contrevenir au droit à la vie privée.

Prendre des photos

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Photos → Appareil photo. L'appareil s'ouvre en mode photo ou vidéo (indiqué par l'icône au coin supérieur gauche de l'écran), selon le mode utilisé la dernière fois. Pour changer le mode de l'appareil, pressez la touche 1 ou pressez Menu et sélectionnez Appareil photo.

Nota : En mode veille, vous avez pouvez aussi accéder à l'appareil photo en pressant la touche Appareil photo sur le côté droit du téléphone.

---

2. Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet que vous voulez photographier et cadrez l'image dans l'écran.
   - Pressez Menu pour configurer les réglages ou utilisez des effets. For more information, see "Configuring Camera Options" ci-dessous.
   - Vous pouvez modifier la luminosité à l'aide touches de navigation de Gauche et de Droite.
   - Vous pouvez effectuer un zoom avant et un zoom arrière à l'aide des touches de navigation de Gauche et de Droite.

Astuce : Vous pouvez utiliser le clavier pour changer rapidement les options de l'appareil photo (voir Raccourcis de l'appareil photo ci-dessous).

---

3. Pressez la touche Appareil photo ou OK pour prendre une photo.

Options de l'appareil photo en mode prise de vue

Avant de prendre une photo, pressez Menu pour accéder aux options de l'appareil photo :

- Appareil photo/vidéo : permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.
- Mode prise de vue : prend une photo en divers modes de prise de vue. Lorsque vous changez de mode de prise de vue, l'indicateur du nouveau mode s'affiche au haut de l'écran.
  - Unique : pour prendre un seul cliché et le revoir avant de revenir au viseur pour prendre une nouvelle photo.
  - Continu : pour prendre une série allant jusqu'à neuf clichés en tenant enfoncée la touche (button) appareil photo.
  - Panorama : crée automatiquement une image panoramique composée d'un maximum de six clichés. Cadrez la première image dans le cadre blanc à l'écran et pressez la touche Appareil photo pour prendre la photo. Déplacez l'appareil photo horizontalement à gauche ou à droite jusqu'à ce que le cadre devienne orange, l'appareil photo prend alors le deuxième cliché de la séquence. Lorsque l'appareil photo a pris le nombre de photos voulu (maximum six), pressez la touche Appareil photo ou OK pour créer l'image panoramique.
  - Sourire : lorsque centré sur un visage, l'appareil photo prend la photo lorsqu'il détecte le sourire du sujet.
  - Mosaïque : pour combiner deux ou plusieurs clichés en une mosaïque. Pressez Liste ou utilisez les touches de navigation de Gauche et de Droite pour voir les différents motifs. Pressez OK pour sélectionner une mosaïque. Cadrez chaque segment de photo et pressez la touche Appareil photo pour saisir les clichés.
  - Cadre permet d'ajouter un cadre décoratif à la photo. Pressez Liste ou utilisez les touches de navigation de Gauche et de Droite pour voir les différents cadres. Pressez OK pour sélectionner un cadre.
- Mode nuit : augmente la sensibilité de l'appareil photo pour éclairer les images prises en situation d'éclairage réduit.
- Taille : permet de régler la taille de l'image à 1600x1200, 1280x960, 640x480,ou 320x240.
- Équilibre des blancs : pour régler l'équilibre des blancs (température de la couleur de la lumière environnante). Choisissez entre Automatique (réglage par défaut de l'appareil photo), Ensoleillé, Incandescent, Fluorescent ou Nuageux.

- Ajuster l'exposition : règle le mode utilisé par l'appareil photo pour déterminer l'exposition adéquate de la photo.
  - Matrice : divise l'écran en segments et calcule les moyennes d'exposition pour chaque segment.
  - Mesure pondérée centrale : effectue une mesure d'exposition sur l'ensemble de l'écran mais prend surtout en compte le centre de l'écran.
  - Spot : effectue une mesure d'exposition uniquement sur une petite partie au centre de l'écran.
- Effets : permet de modifier la tonalité de la couleur ou d'appliquer des effets spéciaux à la photo.
  - Aucun : annule tout effet appliqué à l'image.
  - Noir et blanc : élimine toute couleur et affiche l'image en noir et blanc (échelle de gris).
  - Sépia : affiche l'image en noir et blanc avec une teinte sépia, ce qui donne l'aspect d'une vieille photo.
  - Négatif : inverse les attributs d'éclairage et les couleurs de l'image (le rouge s'affiche en vert, etc.).
  - Aquarelle : affiche l'image en noir et blanc avec une teinte de bleu qui donne l'impression que la scène est sous l'eau.
- Retardateur : pour régler un délai avant la prise de photo. Les options sont Désactivé, 2 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Lorsque vous pressez la touche Appareil photo ou OK, l'appareil photo prend la photo après le délai spécifié.
- Mode Visionnement : règle la façon dont l'appareil photo affiche l'image et les indicateurs à l'écran.
  - Plein écran et indicateur : l'image occupe l'écran entier et des icônes indiquent les réglages de l'appareil photo
  - Plein écran : l'image occupe l'écran entier
  - Plein écran et instructions : ajoute des lignes qui facilitent la composition de la photo.
- Réglages :
  - Photo : permet de sélectionner la qualité de la photo :
  - Économique : qualité minimale, plus petit fichier
  - Élevée : qualité moyenne, taille du fichier moyenne
  - Excellente : très grande qualité, plus gros fichier
  - Config. : pemet de configurer les réglages suivants.
    - Écran de visualisation : définit si chaque photo doit s'afficher pour être regardée après chaque prise (Activé) ou si l'appareil retourne au viseur pour prendre une autre photo (Désacrivé).
    - Son de l'obturateur : sélectionne le son d'obturateur indiquant qu'une photo a été prise (Obturateur 1, Obturateur 2, Obturateur 3 ou Aucun).
    - Stockage par défaut : permet de définir l'emplacement par défaut des photos sauvegardées (Téléphone ou Carte de mémoire).
    - Raccourcis : affiche la liste des raccourcis permettant d'accéder directement aux options de l'appareil à l'aide du clavier.

Raccourcis de l'appareil photo

Vous pouvez modifier les réglages de l'appareil photo à l'aide du clavier. Les raccourcis suivants sont disponibles :

Touches de navigation

Orientation paysage (téléphone à l'horizontale) : Les touches de Gauche et de Droite font fonction de zoom, les touches du Haut et du Bas ajustent la luminosité de l'image

Orientation portrait (téléphone à la verticale) : les touches du Haut et du Bas font fonction de zoom, Les touches de Gauche et de Droite ajustent la luminosité de l'image.

Les touches de volume font fonction de zoom avant et zoom arrière.

permute entre Appareil photo et Appareil vidéo.

modifie le mode Prise de vue.

règle la minuterie (retardateur).

modifie le mode viseur.

Option de l'appareil photo après la prise de photo

Après avoir pris une photo, pressez Opt. pour accéder aux options suivantes :

- Nouvelle prise : permet de prendre une autre photo.
- Envoyer par : permet d'envoyer la sélection comme message ou vers un autre appareil compatible à Bluetooth.
- Imprimer par Bluetooth : envoie la photo à une imprimante Bluetooth.
- Supprimer : permet de supprimer cette photo.
- Définir comme : permet de définir la photo comme Papier peint ou comme ID photo.
- Modifier : permet de modifier l'image.
    - Enregistrer sous permet de sauvegarder le fichier modifié.
    - Effets permet d'appliquer divers effets : Filtre, Style, Déformer ou Flou partiel (surlignez une sélection et pressez Sélect.).
    - Ajuster permet d'ajuster certains réglages d'éclairage (Luminosité, Contraste ou Couleur).
    - Transformer permet d'utiliser les fonctions Redimensionner, Pivoter ou Retourner.
    - Rogner permet de rogner une portion de la photo.
    - Insérer permet d'ajouter des éléments tels que Cadres, Clipart, Émoticône ou du texte.

- Définir comme : permet de définir la photo comme Papier peint ou d'Identifiant image lié à un contact.
- Envoyer par : permet d'envoyer la photo comme message ou vers un appareil compatible Bluetooth.
- Imprimer par Bluetooth : permet d'envoyer la photo à une imprimante compatible Bluetooth.

- Pivoter permet d'effectuer une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre à chaque pression de la touche OK.
- Diaporama : affiche en séquence toutes les photos d'un même dossier. Pressez Pause pour arrêter sur une photo en particulier, Reprendre pour continuer, Retour pour annuler.
- Propriétés : affiche les Nom, Format, Résolution, Taille, Transfert, Date créée et Emplacement de l'image sélectionnée.

Appareil vidéo

1. Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Photos → Appareil photo. L'appareil s'ouvre en mode photo ou vidéo (indiqué par l'icône au coin supérieur gauche de l'écran), selon le mode utilisé la dernière fois. Pour changer le mode de l'appareil, pressez la touche 1 ou pressez Menu et sélectionnez Appareil vidéo.

Nota : Vous pouvez aussi accéder à l'appareil photo en tout temps en pressant la touche appareil photo sur le côté droit du téléphone.

---

2. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet dont vous voulez faire une vidéo et cadrez l'image dans l'écran.
   - Pressez Menu pour configurer les réglages ou utiliser des effets. Voir les options de l'appareil vidéo, ci-dessous.
   - Vous pouvez modifier la luminosité à l'aide touches de navigation du Haut et du Bas.
   - Vous pouvez effectuer un zoom avant et un zoom arrière à l'aide des touches de navigation de Gauche et de Droite.

Astuce : Vous pouvez utiliser le clavier pour changer rapidement les options de l'appareil vidéo (voir Raccourcis de l'appareil vidéo ci-dessous).

---

3. Pressez OK pour lancer l'enregistrement de la vidéo. Pressez OK pour interrompre l'enregistrement et pressez de nouveau cette tocuhe pour reprendre l'enregistrement.
4. Pressez Arrêter pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier vidéo dans votre dossier Vidéos.
5. Une fois le fichier sauvegardé, vous pouvez presser OK pour revoir votre vidéo.

Options de l'appareil vidéo en mode enregistrement de vidéo

Après avoir enregistré une vidéo, pressez Options pour accéder aux options suivantes :

- Enregistrer autre : permet de prendre une photo ou d'enregistrer un vidéo.

- Mode : permet de sélectionner Standard ou Limite pour MMS.
- Taille de l'image : affiche la résolution de la vidéo (176x144). La résolution s'affiche dans l'écran de saisie.
- Équilibre des blancs : pour régler l'équilibre des blancs (température de la couleur de la lumière environnante). Choisissez entre Automatique (réglage par défaut de l'appareil photo), Ensoleillé, Incandescent, Fluorescent ou Nuageux.
- Ajuster l'exposition règle le mode utilisé par l'appareil photo pour déterminer l'exposition adéquate de la photo.
  - Matrice : divise l'écran en segments et calcule les moyennes d'exposition pour chaque segment.
  - Mesure pondérée centrale : effectue une mesure d'exposition sur l'ensemble de l'écran mais prend surtout en compte le centre de l'écran.
  - Spot : effectue une mesure d'exposition uniquement sur une petite partie au centre de l'écran.
- Effets : permet de modifier la tonalité de la couleur ou d'appliquer des effets spéciaux à la vidéo.
  - Aucun : annule tout effet appliqué à l'image.
  - Noir et blanc : élimine toute couleur et affiche l'image en noir et blanc (échelle de gris).
  - Sépia : affiche l'image en noir et blanc avec une teinte sépia, ce qui donne l'aspect d'une vieille photo.
  - Négatif inverse les attributs d'éclairage et les couleurs de l'image (le rouge s'affiche en vert, etc.).
  - Aquarelle : affiche l'image en noir et blanc avec une teinte de bleu qui donne l'impression que la scène est sous l'eau.
- Minuterie : pour régler un délai avant l'enregistrement de la vidéo. Les options sont Désactivé, 2 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Lorsque vous pressez la touche OK, l'appareil vidéo prend la photo après le délai spécifié.
- Mode Visionnement : règle la façon dont l'appareil affiche l'image et les indicateurs à l'écran.
  - Plein écran et indicateur : l'image occupe l'écran entier et des icônes indiquent les réglages de l'appareil vidéo
  - Plein écran : l'image occupe l'écran entier
  - Plein écran et grille-repère : ajoute des lignes qui facilitent la composition de la vidéo.
- Réglages:
  - Vidéo :
    - Qualité : permet de sélectionner la qualité de la vidéo (Économique, Standard, ou Élevée).
    - Enreg. audio : définit si le son est enregistrés ou non lors de la saisie de la vidéo (Activé ou Désactivé).
  - Config. : permet de configurer les réglages suivants.
    - Écran de visualisation : définit si la vidéo s'affiche pour être revue après la saisie (Activé) ou si l'appareil retourne en mode viseur pour saisir une nouvelle vidéo (Désactivé).
    - Stockage par défaut : définit l'emplacement de stockage par défaut pour les vidéos sauvegardées (Téléphone ou carte mémoire).
    - Raccourcis affiche la liste des raccourcis permettant d'accéder directement aux options de l'appareil à l'aide du clavier.

Astuce : Vous pouvez utiliser le clavier pour changer rapidement les options de l'appareil vidéo (voir Raccourcis de l'appareil vidéo ci-dessous).

Raccourcis de l'appareil vidéo

Raccourcis de l'appareil vidéo : permet de modifier les options à l'aide du clavier, des touches de navigation et des touches de volume lorsque l'appareil est en mode Prise de vue. Les options suivantes sont disponibles.

Touches de navigation

Orientation paysage (téléphone à l'horizontale) : Les touches de Gauche et de Droite font fonction de zoom, les touches du Haut et du Bas ajustent la luminosité de l'image

Orientation portrait (téléphone à la verticale) : les touches du Haut et du Bas font fonction de zoom, les touches de Gauche et de Droite ajustent la luminosité de l'image.

Les touches de volume font fonction de zoom avant et zoom arrière.

permute entre Appareil photo et Appareil vidéo.

modifie le mode Prise de vue.

permet de définir un délai avant l'enregistrement de la vidéo.

modifie le mode viseur.

Cette fonction permet de :

- Consulter le calendrier par mois, semaine ou jour.
- Noter des rendez-vous, anniversaires, congés, évènements importants ou confidentiels.
- Régler une alarme de rappel.
- Vérifier l'état de votre mémoire.

Pour naviguer dans le calendrier :

▶ Dans l'écran de veille, pressez Menu et sélectionnez Calendrier.

Le calendrier s'ouvre en mode d'affichage Mois, Semaine ou Jour, selon le Mode d'affichage en cours (voir Options du calendrier ci-dessous).

En mode d'affichage Mois, la date du jour est mise en évidence par une boite qui l'entoure. Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer vers d'autres dates. Les rendez-vous sont indiqués par une flèche bleue dans le coin inférieur droit de la date, les anniversaires par une flèche verte dans le coin inférieur gauche de la date, les congés sont marqués par les dates mises en rouge, les évènements importants par une flèche rouge au coin supérieur gauche et les évènements privés par une flèche jaune au coin supérieur droit.

Le mode affichage Semaine offre une grille avec les jours de la semaine affichés à l'horizontale et les heures disposées à la verticale. Utilisez les touches de navigation pour aller à la journée et à l'heure voulues. Les mêmes flèches apparaissent aux mêmes dates que dans le mode d'affichage Mois et des rectangles de couleur indiquent l'heure des évènements programmés. Pour afficher les évènements d'un jour donné, utilisez les touches de navigation de gauche et de droite pour vous déplacer à cette date, pressez Options et sélectionnez Mode d'affichage → Jour pour ouvrir le mode d'affichage Jour.

Nota : Vous pouvez aussi vous déplacer à la semaine précédente ou suivante en pressant les touches de volume sur le côté gauche du téléphone.

Le mode d'affichage Jour affiche la liste des évènements pour la date choisie, l'heure programmée pour chacun de ces évènements, les icônes indiquant le type d'évènement, l'indicateur d'alarme, etc.

Changer l'affichage

Dans un ou l'autre des modes d'affichage du calendrier, pour changer le mode d'affichage, pressez Options, sélectionnez Mode d'affichage, surlignez le mode d'affichage voulu et pressez Sélect. ou OK.

Options du calendrier

Dans le menu Calendrier, pressez Options pour accéder aux options du calendrier (certaines options ne sont pas disponibles dans tous les modes d'affichage) :

- Afficher : ouvre l'affichage Jour pour la date sélectionnée.
- Mode d'affichage : permet de changer le mode d'affichage pour l'une des deux autres options.
- Créer : pour créer un nouvel évènement (Rendez-vous, Anniversaire, Congé, Important ou Confidentiel).
- Aller à : pour sélectionner directement la date du jour ou une date donnée.
- Liste d'évènements : affiche une liste dans une catégorie d'évènements donnée (Rendez-vous, Anniversaire, Congé, Important ou Confidentiel).
- Supprimer : permet de supprimer des évènements pour le jour sélectionné (Sélectionné), pour une période donnée (Période), du mois courant (Ce mois), tous les évènements avant une date (Avant le) ou Tout.
- Enregistrer dans le dossier Multimédia : sauvegarde l'information en fichier de format .vcs dans le dossier Autres fichiers.
- Réglages : permet de définir le jour de départ du calendrier hebdomadaire (Dimanche ou Lundi) et le mode d'affichage (affichage Mois, Semaine ou Jour à l'ouverture du calendrier).
- Imprimer via Bluetooth : imprime un calendrier du jour au moyen d'une imprimante prise en charge par Bluetooth.
- Évènements manqués : affiche une liste d'évènements dont l'heure de l'alarme est passée.
- État de la mémoire : affiche le nombre de chaque catégorie d'évènements stockés dans votre téléphone. Le téléphone peut contenir un maximum de 100 rendez-vous, 50 anniversaires, 50 congés, 20 évènements importants et 20 éléments confidentiels.

Créer des entrées de calendrier

Pour créer ou modifier une entrée de calendrier à une date donnée :

1. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner la date.
2. Pressez Options et sélectionnez Créer.
3. Sélectionnez le type d'entrée que vous voulez créer (Rendez-vous, Anniversaire, Congé, Important ou Confidentiel).

   Selon le type d'entrée, les options disponibles sont parmi les suivantes :

   - Titre : pour entrer un titre descriptif de l'évènement.
   - Détails : pour entrer tout détail supplémentaire.

Nota : La date de début et la date de fin sur les écrans d'entrée d'évènements sont automatiquement réglées à la date surlignée sur le calendrier à l'ouverture de l'écran.

- Date de début : Si la date de début est incorrecte, utilisez les touches de navigation et le clavier pour entrer la date voulue.
- Heure de début : Utilisez le clavier pour définir l'heure de début. Utilisez la touche de navigation de droite pour définir le réglage AM/PM.
- Date de fin : Si la date de fin est incorrecte, utilisez les touches de navigation et le clavier pour entrer la date voulue.
- Heure de fin : Utilisez le clavier pour définir l'heure de début. Utilisez la touche de navigation de droite pour définir le réglage AM/PM.
- Date : Si la date est incorrecte, utilisez les touches de navigation et le clavier pour entrer la date voulue.
- Emplacement : pour entrer du texte précisant le lieu du rendez-vous.
- Alarme (avant) : permet de définir une alarme de rappel pour cet évènement et de définir la période de temps avant l'évènement à laquelle l'alarme devrait être émise (nombre de minutes, d'heures ou de jours).
- Heure de l'alarme : permet de définir la période du jour où l'alarme doit être émise.
- Tonalité de l'alarme : permet de choisir une tonalité d'alarme en ouvrant le menu Sons. Pour entendre l'une ou l'autre des tonalités disponibles, surlignez le nom et pressez OK. Pressez Ajouter pour sélectionner la tonalité et Retour pour revenir à la liste.
- Répéter : permet de reproduire une entrée pour un évènement récurrent tous les jours (Quotidien), toutes les semaines (Hebdomadaire) ou tous les mois (Mensuel).
- Tous les : permet de spécifier un intervalle multiple pour le réglage Répéter, par exemple si Répéter est réglé à Hebdomadaire et que vous entrez 3 dans ce champ, le rappel d'évènement sera activé toutes les 3 semaines.
- Sauf le week-end : permet d'exclure les weekends.
- À : permet de définir une date de fin du rappel d'évènement.
- Répéter chaque année : permet de reproduire une entrée d'anniversaire ou de congé tous les ans à la même date.

4. Une fois terminé, pressez OK ou pressez Options et sélectionnez Enreg.. L'entrée est indiquée sur le calendrier par une flèche de couleur à l'un des coins de la date.

Options des évènements

Lors du réglage d'un évènement, pressez Options pour afficher les options suivantes :

- Anniversaire dans Contacts : permet d'importer l'information tirée des contacts (anniversaire seulement).
- Enreg. : enregistre l'évènement dans la liste d'évènements correspondante.
- Langue de saisie : permet de permuter de langue de saisie entre English (Anglais) et Français.

Afficher une entrée du calendrier

Pour afficher les détails d'une journée, surlignez la date dans l'affichage du calendrier et pressez OK. Pour afficher les détails d'une entrée, surlignez cette entrée et pressez OK ou pressez Options et sélectionnez Afficher.

Évènements manqués

Dans le menu Calendrier ou dans une entrée du calendrier, l'option Évènements manqués affiche toutes les entrées de calendrier que vous avez manquées. Si plus d'une entrée est stockée, utilisez les touches de navigation du haut et du bas pour parcourir les entrées précédentes ou suivantes. Pressez Options pour accéder aux options suivantes :

- Afficher : permet d'afficher les détails de l'entrée.
- Supprimer : permet de supprimer l'alarme d'évènement manqué sélectionnée.
- Tout supprimer : permet de supprimer toutes les alarmes d'évènements manqués.

Chapitre 15 : Garantie

Garantie limitée standard

Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps?
SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS CANADA, LLC (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date d'achat :

Téléphone	1 an
Pile	1 an
Étui de cuir	90 jours
Étui	90 jours
Autres accessoires	1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défectuosités ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, de modification de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défectuosités ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquate des produits; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG? Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1-888-987-4357. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG.

Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

QUELLES SONT LES LIMITES À LA RESPONSABILITÉ DE SAMSUNG? SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT «TEL QUEL», ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT :

- À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER;
- AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION;

- À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT;
- À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT; OU
- À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAÎT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENNENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défectuosités de produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

© 2010 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

Exposition aux signaux RF(radiofréquence)

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie RF fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie de lignes directrices complètes et établissent les niveaux permis d'énergie RF pour la population en général. Ces lignes directrices s'inspirent de normes de sécurité qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations périodiques et complètes d'études scientifiques.

Ces normes comprennent une marge de sécurité importante servant à assurer la sécurité des personnes, sans égard à leur âge et à leur santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS recommandée par la FCC est de 1,6 W/kg.*

Les tests DAS sont effectués à partir de positions d'utilisation standard spécifiées par la FCC, avec un téléphone émettant à son plus haut niveau d'énergie certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Même si le DAS est déterminé au plus haut niveau d'énergie certifié, le niveau DAS réel du téléphone pendant l'utilisation peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela est attribuable au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux d'énergie de façon à n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes près de l'antenne d'une station de base d'émission sans fil, moins l'énergie produite par le téléphone est élevée.

Le menu Média sert à la gestion des fichiers multimédias (Sons, Photos, vidéos, Jeux et applications et autres types de fichiers).

Nota : Aux États-Unis et au Canada, la limite DAS pour les téléphones mobiles utilisés par le public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. La norme prévoit une marge de sécurité importante pour assurer une protection accrue au public et pour tenir compte de différentes variations dans les mesures.

Avant qu'un nouveau modèle de téléphone ne soit mis en vente sur le marché, il doit être testé et certifié auprès de la FCC comme ne dépassant pas les limites d'exposition sécuritaire adoptées par les gouvernements. Ces tests sont effectués dans des positions et des endroits (c.-à-d. à l'oreille et porté sur le corps) exigés par la FCC pour chaque modèle. Même si les niveaux de DAS peuvent différer pour certains téléphones et dans différentes positions, ils respectent toutes les exigences gouvernementales.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone, indiquant que tous les niveaux DAS évalués étaient conformes aux exigences de la FCC en matière d'exposition. Les renseignements DAS à propos de

ce téléphone ont été déposés à la FCC et peuvent être consultés dans la section Display Grant du site http://www.fcc.gov/oet/fccid en utilisant l'identification FCC imprimée sur l'étiquette du téléphone.

Utilisation près du corps

Pour l'utilisation près du corps, ce téléphone a été testé et répond aux exigences de la FCC en matière d'exposition RF lorsqu'il est utilisé avec un accessoire fourni ou approuvé par Samsung qui est conçu pour ce produit ou lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui place le téléphone à une distance

minimale du corps.

La distance minimale du corps pour ce téléphone est indiquée dans les renseignements de certification de la FCC. La non-conformité aux conditions ci-dessus peut enfreindre les exigences de la FCC en matière d'exposition RF.

Pour en savoir davantage sur l'exposition aux signaux de fréquences radio, veuillez consulter les sites Internet suivants :

- Federal Communications Commission (FCC)
  - http://www.fcc.gov
- Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA):
  - http://www.ctia.org
- U.S.Food and Drug Administration (FDA)
  - http://www.fda.gov/cdrh/consumer
- Organisation mondiale de la santé (OMS)
  - http://www.who.int/peh-emf/fr/index.html

Précautions relatives à l'utilisation de la pile

- N'utilisez jamais un chargeur ou une pile qui est endommagé.
- N'utilisez la pile que pour l'usage pour lequel elle est prévue.
- ISi vous utilisez le téléphone près de la station de base du réseau, ce dernier consomme moins d'énergie. L'intensité du signal sur le réseau cellulaire et les réglages fixés par l'opérateur du réseau ont une forte influence sur l'autonomie du téléphone en modes attente et conversation.
- B.Le temps de recharge de la pile dépend de la charge résiduelle de la pile et des types de pile et de chargeur utilisés. La pile peut être déchargée et rechargée des centaines de fois, mais elle s'usera à la longue. Lorsque le temps d'utilisation (temps de conversation et d'attente) est vraiment plus court que d'habitude, il est temps d'acheter une nouvelle pile.
- ISi le téléphone n'est pas utilisé, une pile complètement chargée s'épuisera à la longue.

- N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez-le de la prise de courant.
- Ne laissez pas une pile branchée à un chargeur pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourra en abréger la durée utile.
- Les températures extrêmes nuiront à la capacité de recharge de la pile. Il pourrait être nécessaire de laisser la pile se réchauffer ou se refroidir avant la recharge.
- ♦Ne laissez jamais la pile dans des endroits chauds ou froids, comme dans une voiture. La capacité et la durée utile de la pile en
- seront réduites. Essayez toujours de conserver la pile à la température ambiante. Un téléphone avec une pile chaude ou froide pourrait mal fonctionner, même si la pile est complètement chargée. Les piles au lithium-ion sont sensibles aux températures inférieures à 0 °C.
- ♦Ne court-circuitez jamais la pile. Un court-circuitage accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique (une pièce de monnaie, un trombone ou une plume) entraine un contact direct entre les bornes positive (+) et négative (-) de la pile, par exemple, lorsque vous transportez une pile de rechange dans une poche ou un sac.Le court-circuitage des bornes pourrait endommager la pile ou l'objet causant le court-circuit.
- Jetez les piles en respectant les règlements locaux. Recyclez toujours. Ne jetez jamais les piles au feu.
- TSi vous regardez une vidéo en transit et recevez un appel pendant la recharge de la pile, l'électronique de charge de la pile peut cesser de fonctionner sa capacité sera excédée.

Milieu d'utilisation

Rappelez-vous de suivre les règlements spéciaux en vigueur dans un secteur et de fermer votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou qu'il peut causer de l'interférence ou un danger.

Lorsque vous raccordez le téléphone ou tout autre accessoire à un autre appareil, lisez le guide d'utilisation pour connaitre les consignes de sécurité. Ne reliez pas ensemble des appareils non compatibles.

Comme pour tout autre matériel de transmission radio mobile, les utilisateurs savent que pour assurer un fonctionnement satisfaisant et la sécurité du personnel, il est recommandé de n'utiliser l'équipement que dans la position normale d'utilisation (le téléphone près de l'oreille, avec l'antenne pointant au-dessus de l'épaule).

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Cependant, certains appareils peuvent ne pas être protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil. Consultez le fabricant pour connaitre les autres possibilités.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de

respecter une distance minimale de 15 cm entre un téléphone sans filet un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles. Ces recommandations sont conformes aux organismes de recherche indépendants et à celles de la Wireless Technology Research.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque :

- Doivent toujours garder le téléphone à une distance minimale de 15 cm du stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est en fonction.
- Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche de chemise.
- Doivent utiliser l'oreille à l'opposé du stimulateur pour minimiser les risques d'interférence.

Si vous soupçonnez la présence d'interférences, fermez immédiatement le téléphone.

Appareils auditifs

Certains téléphones sans fil numériques peuvent nuire au fonctionnement des appareils auditifs. Dans un tel cas, vous pourriez consulter le fabricant de votre appareil auditif pour connaitre les alternatives possibles.

Choc audio

L'écoute prolongée à haut niveau sonore avec un casque d'écoute peut endommager l'audition.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez d'autres appareils médicaux personnels, consultez le fabricant pour déterminer si l'appareil est adéquatement protégé contre les signaux RF externes. Votre médecin peut aussi vous aider à obtenir ces renseignements. Fermez le téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les directives en vigueur l'exigent. Les hôpitaux et les établissements de soins de santé peuvent utiliser de l'équipement sensible aux signaux RF externes.

Véhicules

Les signaux RF peuvent nuire à des systèmes électroniques mal installés ou protégés dans des véhicules automobiles. Vérifiez auprès du fabricant de votre véhicule ou de son représentant. Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement que vous avez ajouté à votre véhicule.

Affiches

Éteindre le téléphone dans les établissements où l'affichage l'exige.

Environnement potentiellement explosif

Fermez le téléphone dans les zones à atmosphère explosive et respectez tous les écriteaux et directives. Des étincelles pourraient causer une explosion ou un incendie et entrainer des blessures et même la mort.

Les utilisateurs doivent savoir qu'il faut fermer le téléphone dans une station-service et qu'ils doivent respecter les restrictions relatives à l'utilisation d'équipement radio dans des dépôts de carburant (zones d'entreposage et de distribution de carburant), des usines de produits chimiques ou dans des zones de dynamitage.

Les environnements potentiellement explosifs sont souvent, mais pas toujours identifiés clairement. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les établissements de transfert ou d'entreposage de produits chimiques, les véhicules à gaz de pétrole liquéfié (propane et butane), les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de grain, de poussière ou des poudres métalliques et toute autre zone où l'on vous demanderait d'éteindre le moteur d'un véhicule.

Appel d'urgence

Comme tout autre téléphone sans fil, ce téléphone utilise des signaux radio, des réseaux téléphoniques sans fil et terrestres, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, vous ne devriez jamais vous fier uniquement à un téléphone sans fil pour des situations d'urgence (médicales, par exemple).

Rappelez-vous que pour faire ou recevoir des appels, le téléphone doit être en marche et se trouver dans une zone de service présentant un signal de force adéquat. Les appels d'urgence pourraient ne pas être possibles sur tous les réseaux téléphoniques sans fil ou lorsque certains services de réseau et (ou) caractéristiques du téléphone sont utilisés. Vérifiez auprès des fournisseurs locaux.

Pour faire un appel d'urgence :

1. Si le téléphone est fermé, mettez-le en marche.
2. Composez le numéro d'urgence de votre région actuelle (par exemple, le 911 ou tout autre numéro d'urgence officiel). Les numéros d'urgence varient d'un endroit à l'autre.
3. Pressez la touche.

Si certaines fonctions sont utilisées (comme l'interdiction d'appels), vous devrez peut-être d'abord désactiver ces fonctions avant de faire des appels d'urgence. Consultez ce document et votre fournisseur de service cellulaire.

Lors d'un appel d'urgence, rappelez-vous de donner tous les renseignements nécessaires, le plus précisément possible. Rappelez-vous aussi que votre téléphone pourrait bien être le seul moyen de communication sur la scène d'un accident. Ne coupez pas la communication tant que l'on ne vous aura pas donné la permission de le faire.

Autres renseignements importants sur la sécurité

- Seul un personnel qualifié doit faire l'entretien ou l'installation du téléphone dans un véhicule. Un entretien et une installation impropres peuvent être dangereux et annuler toute garantie applicable à l'appareil.

- ♦Vérifiez régulièrement si le matériel téléphonique sans fil dans votre véhicule est bien installé et utilisé.
- ♦Ne rangez ni ne transportez de liquides inflammables, d'essence ou de produits explosifs au même endroit que le téléphone, ses pièces ou accessoires.
- ♦Pour les véhicules dotés de coussins gonflables, rappelez-vous qu'un coussin gonflable se déploie avec force. Ne placez aucun objet, dont de l'équipement sans fil fixe ou portatif, au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement et que le coussin se gonfle, des blessures graves pourraient s'ensuivre.
- ♦Fermez votre téléphone avant de monter dans un avion. L'utilisation de téléphones sans fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et est illégale.
- ♦Le non-respect de ces consignes peut entrainer la suspension ou le refus des services téléphoniques au contrevenant, ou encore des poursuites judiciaires, ou les deux.

Soin et entretien

Votre téléphone est un produit de conception et de fabrication supérieures et devrait être traité avec soin. Les suggestions suivantes vous aideront à respecter vos obligations dans le cadre de la garantie et à profiter de ce produit pendant de nombreuses années :

- Conservez ce téléphone et ses pièces et accessoires hors de portée des jeunes enfants.
- Gardez le téléphone au sec. La pluie, la neige, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux qui favorisent la corrosion des circuits électroniques.
- Ne touchez pas au téléphone si vous avez les mains humides. Cela pourrait causer une décharge électrique et vous blesser ou endommager le téléphone.
- N'utilisez ni ne rangez le téléphone dans des endroits poussiéreux et sales afin de ne pas endommager ses pièces mobiles.
- Ne rangez pas le téléphone dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent abréger la durée utile des composants électroniques, endommager les piles et tordre ou faire fondre certaines pièces de plastique.
- Ne rangez pas le téléphone dans des endroits froids. Quand le téléphone se réchauffe et atteint sa température normale d'utilisation, il peut se former de l'humidité à l'intérieur, ce qui endommagera les cartes de circuits électroniques du téléphone.
- Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et ne secouez pas le téléphone. Un traitement rude peut endommager les cartes de circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de dissolvants ou de détergents forts pour nettoyer le téléphone. Essuyez-le avec un chiffon doux, légèrement imbibé d'une solution d'eau et de savon doux.

- Ne peinturez pas le téléphone. La peinture pourrait gêner le bon fonctionnement des pièces mobiles. Ne mettez pas le téléphone dans ou sur un appareil de chauffage comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur. Le téléphone pourrait exploser en cas de surchauffe.
- Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. Les antennes non autorisées et les accessoires modifiés peuvent endommager le téléphone et enfreindre les règlements régissant les appareils radio.
- ISi le téléphone, la pile, le chargeur ou un accessoire ne fonctionne pas bien, confiez-le à votre centre de service qualifié. Le personnel vous aidera et, au besoin, prendra les dispositions nécessaires pour la réparation.

Avis de la FCC

Mises en garde

Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité de l'appareil pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Renseignements sur la conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui peut causer un fonctionnement indésirable.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de la classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence.

Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives. Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne sera occasionnée dans certains types d'installation. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en mettant successivement le téléphone en et hors fonction, on encourage l'utilisateur à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Accroitre la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

- Demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien expérimenté en radio et télévision.

Annexe A : Renseignements sur la certification (DAS)

CE MODÈLE DE TÉLÉPHONE RESPECTE LES EXIGENCES GOUVERNEMENTALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie RF fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie de lignes directrices complètes et établissent les niveaux permis d'énergie RF pour la population en général. Ces lignes directrices s'inspirent de normes de sécurité qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations périodiques et complètes d'études scientifiques. Ces normes comprennent une marge de sécurité importante servant à assurer la sécurité des personnes, sans égard à leur âge et à leur santé. La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS recommandée par la FCC est de 1,6 W/kg.*Les tests DAS sont effectués à partir de positions d'utilisation standard spécifiées par la FCC, avec un téléphone émettant à son plus haut niveau d'énergie certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Même si le DAS est déterminé au plus haut niveau d'énergie certifié, le niveau DAS réel du téléphone pendant l'utilisation peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela est attribuable au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux d'énergie de façon à n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes près de l'antenne d'une station de base d'émission sans fil, moins l'énergie produite par le téléphone est élevée.

Nota : Aux États-Unis et au Canada, la limite DAS pour les téléphones mobiles utilisés par le public est de 1,6 W/ kg en moyenne par gramme de tissu. La norme prévoit une marge de sécurité importante pour assurer une protection accrue au public et pour tenir compte de différentes variations dans les mesures.

Avant qu'un nouveau modèle de téléphone ne soit mis en vente sur le marché, il doit être testé et certifié auprès de la FCC comme ne dépassant pas les limites d'exposition sécuritaire adoptées par les gouvernements. Ces tests sont effectués dans des positions et des endroits (c.-à-d. à l'oreille et porté sur le corps) exigés par la FCC pour chaque modèle. Les niveaux DAS les plus élevés déclarés à la FCC pour le modèle sont les suivants :

GSM850

Tête : 0,412 W/kg Corps : 1,07 W/kg

GSM1900

Tête : 0,307 W/kg Corps : 0,812 W/kg

AMRC

Tête : 0,547 W/kg Corps : 0,804 W/kg

L'utilisation près du corps est restreinte aux accessoires fournis et approuvés par SAMSUNG ou aux accessoires d'un autre fabricant désignés par SAMSUNG qui ne comportent pas de pièces métalliques et qui doivent être éloignés du corps de l'utilisateur d'au moins 1,5 cm, incluant l'antenne déployée ou rétractée. La non-conformité aux restrictions ci-dessus peut enfreindre les exigences de la FCC en matière d'exposition RF.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone, indiquant que tous les niveaux DAS évalués étaient conformes aux exigences de la FCC en matière d'exposition. Les renseignements DAS à propos des téléphones ont été déposés à la FCC et peuvent être consultés dans la section Display Grant du site http://www.fcc.gov/oet/fccid.

Annexe B: Guide pour l'utilisation sécuritaire d'un téléphone sans fil

Cellular Telecommunications & Internet Association

« La sécurité d'abord! L'appel est lancé! »

Guide pour l'utilisation sécuritaire et responsable d'un téléphone sans fil

Aujourd'hui, 10 millions de personnes en Amérique du Nord profitent de la commodité, de la sécurité et de la valeur combinées des téléphones sans fil. En fait, le téléphone sans fil donne aux gens la possibilité de communiquer par la voix - pratiquement n'importe où et n'importe quand - avec le patron, un client, les enfants, le personnel d'urgence et même la police. Chaque année, les Nord-Américains font des milliards d'appels avec leurs téléphones sans fil, et ce chiffre augmente rapidement.

Mais tous ces avantages sont jumelés à une responsabilité importante que l'utilisateur doit respecter chaque fois qu'il conduit. Quand vous conduisez une voiture, votre responsabilité première est la conduite. Un téléphone sans fil peut être un outil d'une valeur inestimable, mais il faut faire preuve d'un bon jugement en tout temps quand vous conduisez un véhicule, que vous soyez au téléphone ou non.

Les leçons de base sont celles que nous avons tous apprises à l'adolescence. La conduite d'un véhicule nous demande d'être alerte, prudent et courtois. Elle exige une dose élevée de bon sens - gardez la tête haute et les yeux sur la route, vérifiez régulièrement vos rétroviseurs et faites attention aux autres conducteurs. Il faut respecter tous les signaux de circulation et les limites de vitesse. Elle demande aussi d'utiliser les ceintures de sécurité et de demander à vos passagers d'en faire autant.

Mais quand on utilise un téléphone sans fil, la sécurité au volant va un peu plus loin. Cette brochure est une invitation lancée à tous les utilisateurs de téléphone sans fil du monde entier à faire de la sécurité leur priorité numéro 1 lorsqu'ils sont au volant. Les télécommunications sans fil nous gardent en contact, simplifient nos vies, nous protègent en cas

d'urgences et nous permettent d'aider les personnes dans le besoin. Quand il s'agit de l'utilisation des téléphones sans fil, la sécurité est le plus important appel que nous puissions faire.

Conseils de sécurité pour l'utilisation d'un téléphone sans fil

Voici quelques conseils de sécurité simples à suivre quand vous utilisez un téléphone sans fil en voiture :

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses caractéristiques, comme la numérotation abrégée et la recomposition. Lisez attentivement le guide d'utilisation et sachez profiter des fonctions précieuses que la plupart des téléphones offrent, comme la recomposition automatique et la mémoire. Familiarisez-vous aussi avec le clavier du téléphone pour que vous puissiez utiliser la numérotation abrégée sans éloigner votre attention de la route.
2. Si possible, utilisez un ensemble mains libres pour voiture. De nombreux ensembles mains libres pour téléphone sans fil sont disponibles sur le marché. Que vous utilisiez un support installé pour votre téléphone sans fil ou un dispositif microphoneécouteur, profitez de ces outils s'ils vous sont disponibles.
3. Placez votre téléphone sans fil à portée de la main, là où vous n'aurez pas à quitter la route des yeux pour le prendre. Si vous recevez un appel à un moment mal choisi, laissez si possible votre boite vocale prendre l'appel pour vous.
4. Interrompez la conversation quand vous êtes dans une situation dangereuse. Dites à la personne à qui vous parlez que vous êtes au volant. Au besoin, interrompez l'appel quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques sont dangereuses. La pluie, la gadoue, la neige, la glace et même la circulation dense peuvent présenter un danger. En tant que conducteur, votre première responsabilité est de surveiller la route.
5. Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire des numéros de téléphone en conduisant. Quand vous lisez une carte de visite ou consultez une liste de contacts, ou encore écrivez une liste des choses à faire, vous ne regardez pas où vous allez. C'est le gros bon sens! Ne vous mettez pas en danger parce que vous lisez ou écrivez et que vous ne portez pas attention à la route et aux autres véhicules.
6. Composez les numéros de téléphone de façon intelligente et évaluez la circulation. Si possible, faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de prévoir vos appels avant de vous mettre en route ou de les faire coïncider avec des moments où vous êtes immobilisé à un arrêt, un feu rouge ou autrement stationnaire. Mais si vous devez faire un appel en roulant, suivez ce petit conseil – ne composez que quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez la composition si tout va bien.

7. Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Les conversations stressantes ou émotives et la conduite ne font pas bon ménage. Elles vous distraient et peuvent même être dangereuses quand vous conduisez. Laissez savoir à votre interlocuteur que vous êtes au volant et, si nécessaire, mettez fin aux conversations susceptibles de détourner votre attention de la route.
8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil est l'un des plus précieux outils que vous puissiez avoir pour vous protéger vous-même et votre famille dans des situations dangereuses – avec votre téléphone à vos côtés, il vous suffit de 3 chiffres pour obtenir de l'aide ! Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de danger routier ou d'urgence médicale. Rappelez-vous : cet appel est gratuit avec votre téléphone sans fil !
9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres en cas d'urgence. Votre téléphone sans fil vous permet d'être un « bon Samaritain » dans votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime ou autre situation d'urgence dans laquelle des vies sont en danger, composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous aimeriez que les autres le fassent pour vous.
10. Appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente quand c'est nécessaire. Certaines situations que vous rencontrez en conduisant peuvent mériter votre attention, mais ne sont pas assez urgentes pour justifier un appel aux services d'urgence. Mais vous pouvez quand même utiliser votre téléphone sans fil pour apporter votre aide. Si vous voyez une voiture endommagée ne présentant pas de danger, un feu de circulation brisé, un accident mineur sans blessés ou un véhicule que vous savez avoir été volé, appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente.

Les conducteurs imprudents, distraits et irresponsables constituent un danger pour tous sur la route. Depuis 1984, la Cellular Telecommunications Industry Association et l'industrie des télécommunications sans fil mènent une vaste campagne de sensibilisation pour informer les utilisateurs de téléphones sans fil de leurs responsabilités en tant que conducteurs prudents et de bons citoyens. Avec l'arrivée du nouveau millénaire, de plus en plus de gens profitent des avantages des téléphones sans fil. Et quand nous prenons la route, nous avons tous le devoir de conduire prudemment.

L'industrie des télécommunications sans fil vous rappelle d'utiliser votre téléphone avec prudence quand vous conduisez.

Cellular Telecommunications & Internet Association

Pour en savoir davantage, veuillez composer le 1 888 901-SAFE.

Pour les mises à jour : http://www.ctia.org

Annexe C : Mise à jour sur les téléphones sans fil pour les consommateurs

U.S. Food and Drug Administration

– http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm

1. Quels genres de téléphone sont touchés par cette mise à jour?

L'expression téléphone sans fil signifie ici les téléphones sans fil portatifs avec antenne intégrée, souvent appelés téléphones « cellulaires », « mobiles » ou « SCP ». Ces types de téléphone sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie radiofréquence mesurable (RF) à cause de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions RF sont limitées par des lignes directrices de la Federal Communications Commission des États-Unis qui ont été définies d'après les conseils de la FDA et d'autres agences fédérales de santé et sécurité. Quand le téléphone est tenu à grande distance de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences est considérablement réduite, car l'exposition d'une personne aux RF diminue rapidement si la distance avec la source est augmentée.Les téléphones soi-disant sans fil, dont la base est branchée dans une prise de courant à la maison, fonctionnent à des niveaux d'énergie

bien moindres et produisent ainsi une exposition aux RF largement conforme aux exigences de la FCC.

2. Les téléphones sans fil posent-ils un problème pour la santé?

Les preuves scientifiques disponibles ne démontrent pas la présence de problèmes pour la santé associés à l'utilisation de téléphones sans fil. Cependant, rien ne prouve non plus que ces téléphones sont absolument sans danger. Les téléphones sans fil émettent de faibles niveaux d'énergie RF dans la gamme des microondes pendant leur utilisation. Ils émettent aussi de très faibles niveaux d'énergie RF lorsqu'ils sont en mode attente. Alors que des niveaux élevés d'énergie RF peuvent causer des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles niveaux de RF qui ne produisent pas de chaleur ne pose pas de problèmes connus pour la santé. De nombreuses études sur l'exposition à de faibles niveaux de RF n'ont démontré aucun effet biologique. Certaines études laissent entendre que certains effets biologiques pourraient se manifester, mais aucune recherche plus poussée n'a confirmé une telle prétention. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu de la difficulté à reproduire ces études ou à définir les raisons de résultats non uniformes.

3. Quel est le rôle de la FDA relativement à la sécurité des téléphones sans fil ?

En vertu de la loi, la FDA ne vérifie pas la sécurité de produits de consommation émettant des radiations, comme les téléphones sans fil, avant leur mise en marché, comme elle le fait avec les nouveaux médicaments ou appareils médicaux. Cependant, l'agence a le pouvoir de prendre des mesures s'il est démontré que les téléphones sans fil émettent de l'énergie RF à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans un tel cas, la FDA demande aux fabricants de

téléphones sans fil d'informer les utilisateurs du danger pour la santé et de réparer, de remplacer ou de rappeler les appareils pour que le danger soit éliminé.

Même si les données scientifiques existantes ne justifient pas de mesures règlementaires de la part de la FDA, l'agence a quand même sommé l'industrie des téléphones sans fil de prendre un certain nombre de mesures, comme les suivantes :

- Appuyer les recherches nécessaires sur les possibles effets biologiques des RF de la nature produite par les téléphones sans fil;
- Concevoir des téléphones sans fil d'une manière qui réduit au minimum l'exposition de l'utilisateur aux RF qui ne sont pas nécessaires pour le fonctionnement de l'appareil;
- Collaborer pour fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil les meilleurs renseignements disponibles sur les effets possibles de ces téléphones sur la santé humaine.

La FDA participe à un groupe de travail interagences des agences fédérales responsables de différents aspects de la sécurité RF pour assurer la coordination des efforts au niveau fédéral. Les agences suivantes font partie de ce groupe :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency Federal Communications Commission
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration
- Le National Institutes of Health participe également à certaines activités du groupe de travail interagences.

La FDA partage les responsabilités règlementaires touchant les téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux règles de sécurité de la FCC qui limitent l'exposition aux RF. La FCC s'appuie sur la FDA et d'autres agences de réglementation en santé pour les questions de sécurité touchant les téléphones sans fil.

La FCC régit également les stations de base sur lesquelles les réseaux de téléphonie sans fil s'appuient. Même si ces stations fonctionnent à des niveaux d'énergie supérieurs à ceux des téléphones sans fil, l'exposition RF à laquelle les gens sont soumis avec ces stations est normalement des milliers de fois moindres que celle produite par leurs téléphones sans fil. Les stations de base ne sont donc pas le sujet primaire des questions de sécurité abordées dans ce document.

4. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets possibles des RF des téléphones sans fil sur la santé?

La FDA travaille avec le U.S. National Toxicology Program et des groupes d'enquêteurs du monde entier pour s'assurer que des recherches de haute priorité sur les animaux sont effectuées pour répondre aux importantes questions sur les effets de l'exposition aux radiofréquences (RF).

La FDA est un joueur-clé du projet international sur les champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis sa création en 1996. Ces travaux ont notamment abouti à l'élaboration d'un calendrier détaillé des besoins en recherches qui a mené à l'établissement de nouveaux programmes de recherche dans le monde entier. Le projet a également aidé à produire toute une série de documents d'information publics sur la question des champs électromagnétiques.

La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu une entente de recherche et développement coopérative (CRADA) pour effectuer de la recherche sur la sécurité des téléphones sans fil. La FDA donne son point de vue scientifique, à partir de données fournies par des spécialistes des gouvernements, de l'industrie et d'établissements d'enseignement. Des recherches financées par la CTIA sont effectuées dans le cadre de contrats avec des enquêteurs indépendants. Les recherches initiales comprendront à la fois des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. La CRADA comportera aussi une vaste évaluation des besoins additionnels en recherche dans le contexte des plus récents développements issus des recherches effectuées dans le monde entier.

5. Quelles mesures puis-je prendre pour réduire mon exposition aux RF produites par mon téléphone sans fil ?

Si ces produits présentent un risque – et nous ne le savons pas à ce stade-ci – il est probablement minime. Mais si vous tenez à éviter les risques potentiels, vous pouvez prendre certaines mesures simples pour réduire votre exposition aux RF. Comme le temps est un facteur clé dans le niveau d'exposition auquel une personne est soumise, le fait de réduire le temps d'utilisation d'un téléphone sans fil réduira aussi l'exposition aux RF.

Si vous devez tenir des conversations prolongées avec votre téléphone sans fil chaque jour, vous pourriez augmenter la distance entre votre corps et la source des RF, car le niveau d'exposition diminue considérablement avec la distance. Par exemple, vous pourriez utiliser un casque d'écoute et tenir le téléphone loin de votre corps, ou encore utiliser un téléphone sans fil relié à une antenne éloignée.

Encore une fois, les données scientifiques ne démontrent pas que les téléphones sans fil sont dangereux. Si vous avez des craintes par rapport à l'exposition aux RF de ces produits, vous pouvez prendre des mesures telles que celles décrites ci-dessus pour réduire votre exposition aux RF produites par votre téléphone sans fil.

6. Et qu'en est-il des enfants qui utilisent des téléphones sans fil?

Les données scientifiques ne prouvent pas que les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents, courent un danger. Si vous voulez réduire l'exposition aux RF, vous pouvez prendre les mesures décrites ci-dessus pour les enfants et les adolescents qui utilisent des téléphones sans fil. Vous réduirez l'exposition aux RF en réduisant le temps d'utilisation du téléphone et

en augmentant la distance entre le corps et la source des RF.

Certains groupes parrainés par d'autres pays ont recommandé de décourager tout simplement les enfants d'utiliser des téléphones sans fil. Par exemple, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant une telle recommandation en décembre 2000. On y disait qu'il n'y avait aucune preuve selon laquelle l'utilisation d'un téléphone sans fil pouvait causer des tumeurs au cerveau ou d'autres maladies. La recommandation visant à limiter l'utilisation des téléphones sans fil par les enfants était strictement à titre de précaution. Elle n'était pas fondée sur une preuve scientifique

qu'il existe un danger pour la santé.

7. Les ensembles mains libres pour téléphone sans fil réduisent-ils les risques d'exposition aux RF?

On peut utiliser les ensembles mains libres de téléphone sans fil par souci de commodité et de confort. Ces systèmes réduisent l'absorption des émissions RF par la tête car le téléphone, qui est la source des émissions RF, n'est pas placé près de la tête. D'autre part, si le téléphone est placé à la taille ou sur une autre partie du corps pendant l'utilisation, cette partie du corps absorbera alors davantage d'énergie RF. Les téléphones sans fil commercialisés aux États-Unis doivent respecter les exigences de sécurité, qu'ils soient utilisés près de la tête ou sur une autre partie du corps. L'une et l'autre configuration doivent respecter les limites de sécurité.

8. Les accessoires pour téléphone sans fil qui prétendent protéger la tête contre les émissions RF fonctionnent-ils ?

Comme il n'y a pas de risques connus rattachés à l'exposition aux RF quand on utilise un téléphone sans fil, il n'y a pas de raisons de croire que les accessoires qui prétendent protéger la tête contre les émissions RF réduisent les risques. Certains produits qui prétendent protéger l'utilisateur contre l'absorption de RF utilisent des boîtiersde téléphone spéciaux alors que d'autres comportent tout simplement un accessoire métallique fixé au téléphone. Des études ont démontré que ces produits ne fonctionnement généralement pas tel qu'annoncé. Contrairement aux ensembles mains libres, ces soi-disant dispositifs de protection peuvent nuire au bon fonctionnement du téléphone. Le téléphone pourrait être forcé d'amplifier sa puissance en guise de compensation, augmentant du même coup l'absorption de l'énergie RF. En février 2002, la Federal Trade Commission (FTC) a poursuivi, pour fausse déclaration, deux entreprises qui vendaient des dispositifs qui prétendaient protéger les utilisateurs de téléphones sans fil contre les émissions RF. Selon la FTC, les accusés manquaient d'arguments pour appuyer leur prétention.

9. Et qu'en est-il de l'interférence causée par les téléphones sans fil aux appareils médicaux?

Les radiofréquences dégagées par les téléphones sans fil peuvent interagir avec certains dispositifs électroniques. Pour cette raison, la FDA a contribué au développement d'une méthode de test détaillée pour mesurer l'interférence électromagnétique causée par les téléphones sans fil sur les stimulateurs cardiaques implantés et les défibrillateurs. Cette méthode de test fait maintenant partie d'une norme parrainée par la Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). Le projet final, issu du travail conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de plusieurs autres groupes, a été complété à la fin de 2000. Cette norme permettra aux fabricants de s'assurer que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs sont protégés contre les interférences électromagnétiques des téléphones sans fil. La FDA a aussi testé des appareils auditifs par rapport à l'interférence des téléphones sans fil et a aidé à élaborer une norme volontaire parrainée par le Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme définit les méthodes de test et les exigences de rendement pour les appareils auditifs et les téléphones sans fil de sorte qu'il n'y ait pas d'interférence quand une personne utilise en même temps un téléphone compatible et un appareil auditif compatible. La IEEE a approuvé cette norme en 2000.

La FDA continue de surveiller l'utilisation des téléphones sans fil pour déceler toute interaction possible avec d'autres appareils médicaux. Si elle devait trouver une interférence nuisible, la FDA effectuerait des essais pour évaluer l'interférence et régler le problème.

10. Quels sont les résultats des recherches effectuées jusqu'ici?

Les recherches effectuées jusqu'à ce jour ont produit des résultats contradictoires, et plusieurs études comportaient des manques au niveau des méthodes de recherche. Les expériences sur les animaux visant à étudier les effets de l'exposition aux émissions RF caractéristiques des téléphones sans fil ont aussi produit des résultats contradictoires qui, bien souvent, ne peuvent être reproduits dans d'autres laboratoires. Cependant, quelques études sur des animaux ont laissé entendre que de faibles niveaux de RF pourraient accélérer le développement de tumeurs cancéreuses chez des animaux de laboratoire. Par contre, dans plusieurs des études montrant un développement accru de tumeurs, on avait utilisé des animaux conçus génétiquement ou traités avec des produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés à développer un cancer en l'absence d'émissions RF. Dans d'autres études, on a exposé les animaux aux RF pendant près de 22 heures par jour. Ces conditions n'étant pas similaires à celles des gens qui utilisent des téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude quels impacts ont ces études sur la santé humaine.

Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Entre elles, ces recherches étudiaient les associations possibles entre l'utilisation d'un téléphone sans fil et le cancer du cerveau primaire, le gliome, le méningiome, ou le névrome acoustique, les tumeurs au cerveau ou aux glandes salivaires, la leucémie et d'autres formes de cancer. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs pour la santé produits par les émissions RF

des téléphones sans fil. Cependant, aucune de ces études n'a apporté de réponses aux questions sur les expositions à long terme, car la période d'utilisation moyenne d'un téléphone dans le cadre de ces études était d'environ 3 ans.

11. Quelles recherches doivent être effectuées pour savoir si l'exposition aux RF d'un téléphone sans fil constitue un risque pour la santé?

Une combinaison d'études de laboratoire et de recherches épidémiologiques auprès de gens utilisant des téléphones sans fil pourrait fournir certaines des données nécessaires. Des études sur l'exposition à vie chez des animaux pourraient être complétées en quelques années. Cependant, il faudrait de très grandes quantités d'animaux pour obtenir une preuve fiable de l'effet cancérigène, s'il en existe un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données directement applicables aux humains. Mais il faudrait un suivi sur 10 années et plus pour obtenir des réponses sur certains effets sur la santé, comme le cancer. Cela s'explique par le fait que l'intervalle entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le moment du développement d'une tumeur – si cela se produit – peut représenter de nombreuses années. L'interprétation des études épidémiologiques est ralentie par les difficultés que pose la mesure de l'exposition réelle aux RF dans le cadre de l'utilisation quotidienne d'un téléphone sans fil. Plusieurs facteurs nuisent à une telle mesure, comme l'angle auquel le téléphone est tenu ou le modèle de téléphone utilisé.

12. Quelles autres agences fédérales ont des responsabilités relativement aux effets potentiels des RF sur la santé?

On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la sécurité relativement à l'exposition à des émissions RF de diverses sources auprès des organismes suivants :

- FCC RF Safety Program :
  - http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/
- Environmental Protection Agency (EPA) :
  - http://www.epa.gov/radiation/
- Occupational Safety and Health Administration's (OSHA) :
  - http://www.osha-slc.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/index.html
- National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) :
  - http://www.cdc.gov/niosh/topics.emf
- Organisation mondiale de la santé (OMS) :
  - http://www.who.int/peh-emf/en
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection :
  - http://www.icnirp.de

- National Radiation Protection Board (R.-U.) :
  - http://www.hpa.org.uk/radiation
- US Food and Drug Administration :
  - http://www.fda.gov/cdrh/consumer

A
Activer votre téléphone 3
Insérer la carte SIM 3
Affichage de la numérotation 73
Taille de la police 73
Allumer 8
Allumer et éteindre le téléphone 8
Appareil photo 110
Prendre des photos 110
Appel à l'étranger 23
Appel en attente 30
Appels manqués
Afficher les appels manqués 26
B
Bluetooth
À propos de 81
Mes périphériques 81
C
Calculatirce de pourboire 100
Calculatrice 99
Calendrier 117
Afficher une entrée 120
Changer l'affichage 117
Créer des entrées 118
Charger la pile 6
Chronomètre 101
Conférence téléphonique 31
Conversation privée 31
Établir une 31
Retirer un participant 32
Contacts
Chercher un numéro dans Contacts 30
Chercher un numéro dans les contacts 30
Convertisseur 100
D
Durée du rétroéclairage 74
E
Écran d'affichage 14
Rétroéclairage 17
Enregistrer une vidéo 68
Entrer du texte 33
Changer le mode de saisie de texte 34
Utiliser le mode ABC 35
Utiliser le mode Numérique 38
Utiliser le mode Symbole 38
Utiliser le mode T9 37
État de la mémoire 70
Eteindre le téléphone 8
F
Fonctions d'appel 23
Ajuster le volume des appels 25
Corriger un numéro 23
Faire un appel 23
Historique des appels 25
Mettre fin à un appel 23
Recomposer le dernier numéro 24
Répondre à un appel 25
Fuseaux horaires 100
G
Garantie 121

Garantie limitée standard 121
Groupes 41
Ajouter un nouveau groupe de correspondants 42
Modiier un groupe de correspondants 42
H
Historique des appels
Appels manqués 26
Tous les appels 26
I
Icônes 16
Description 16
Images 65
Insérer la carte SIM 3
J
Jeux et applications 69
L
Lecteur audio 63
M
Média 60
Images 65
Lecteur audio 63
Mémo vocal 67
Musique 62
Papier peint 60
Photos 60
Sons 66
Vidéos 67
Messagerie 46
Types de messages 46
Messagerie vocale 9
Mesures de sécurité importantes 1
Minuterie 101
Mode ABC 34
Mode de saisie de texte 34
Mode Numérique 34
Mode Symbole 34
Mode T9 34
Mode Vibreur 28
Musique 62
N
Navigateur 103
Accueil 103
Historique 105
Pages enregistrées 105
Quitter le 103
Réglages du 106
Saisir URL 104
Signets 104
Supprimer mémoire cache 106
Navigation dans les menus 19
Naviguer dans les menus de fonctions 20
Numérotation 73
Numérotation rapide
Configurer les entrées de numérotation rapide 43
O
Onglet Messages manqués 16
Options
Appel en attente 29
Durant un appel 28
Faire un nouvel appel durant un appel 29
P
Papier peint 60
Personnes 39

Utiliser la liste des contacts 39
Photos 60
Pile 3
Charger la pile 6
Installer la pile 4
Retirer la pile 3
Témoin de pile faible 7
R
Raccourcis 20
Raccourcis de l'appareil photo 112
Raccourcis de l'appareil vidéo 116
Reconnaissance vocale 9, 92
Composition par nom 93
Envoyer message texte 94
Options de commandes 92
Ouvrir des applications 94
Rechercher 94
Vérifier l'état du téléphone 95
Réglages 71
Affichage 72
Bluetooth 81
Heure et date 80
Profils de sons 71
Téléphone 75
Réglages du téléphone 75
Renseignements sur la santé et la sécurité 125
Rétroéclairage 17
S
Sons 66
Supprimer historique 27
T
Tâches 97
Touches programmables 21
Trouver une entrée dans Contacts 39
U
Utiliser le navigateur 103
V
Vidéos 67